


Tamagotchi CONNECTION

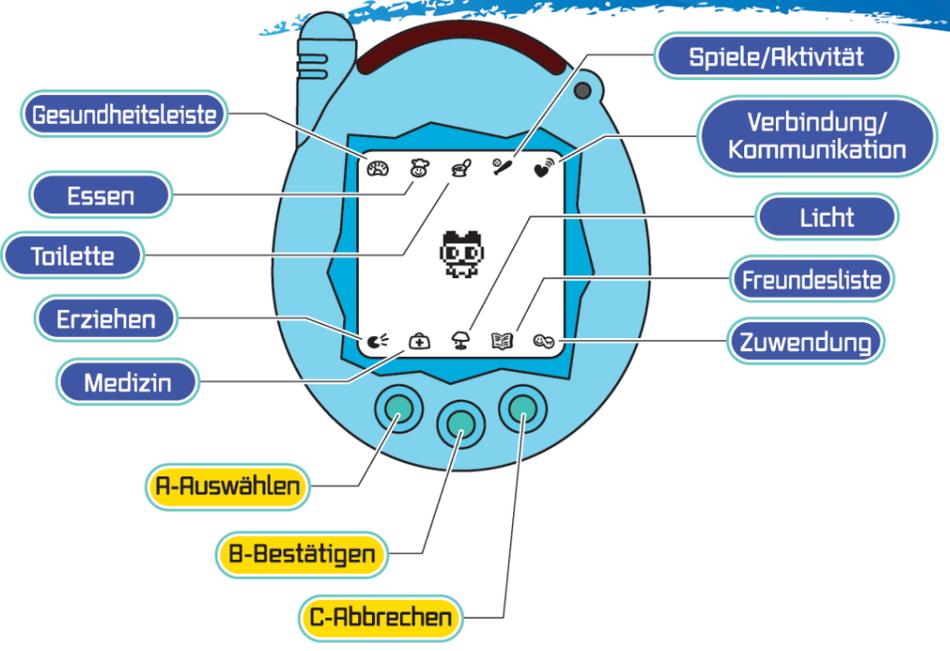

NICHT INS WASSER TAUCHEN

ITEMS

Wähle "ITEM" mit der A-Taste aus und drücke die B-Taste, um ein Item zu wählen, mit dem dein Tamagotchi-Charakter spielen soll.

SHOP

Du kannst besondere Items oder Essen mit deinen Gotchi-Punkten kaufen. Drücke über das "Games/Activity" ("Spiele/Aktivität")-Symbol die B-Taste, um "SHOP" auszuwählen.

Hast du einen Geheimcode gefunden? Drücke die A-Taste auf dem Shop-Thekenbildschirm. Dann drückst du die A-Taste schnell dreimal hintereinander.

PASSWORD (PASSWORT)

Schalte Items mit Passwörtern frei! Finden wir Passwörter und schnappen uns neue Items!

SOUVENIR

Manche Items werden in diesem Menü als deine Sammlung gespeichert.

VERBINDUNG/KOMMUNIKATION

- Wähle das Symbol "Verbindung/Kommunikation" mit der A-Taste aus.
- Wähle "GAME" ("SPIEL"), "PRESENT" ("GESCHENK") oder "VISIT" ("BESUCH") aus.
- "STAND BY" ("BEREITHALTEN") erscheint auf dem Bildschirm.
- Lege beide Geräte so zusammen, dass sich die IR-Sensoren oben gegenüberliegen.
- Drücke die B-Taste, um die IR-Kommunikation zu beginnen.

**Halte die IR-Sensoren beim Verbinden in gleicher Höhe, ungefähr mit 10 cm Abstand voneinander und in einem 30°-Bereich. *Bei starkem Licht wie etwa Sonnenlicht funktioniert die Verbindung nicht.*

GAMES (SPIELE)

Spiele mit deinem Freund. •GOTCHI POINT (GOTCHI-PUNKT) Wählst du "GOTCHI POINT" (GOTCHI-PUNKT) aus, kannst du das GOTCHI-PUNKTESPIEL spielen.

- BALL/ RC CAR 1 (FERNGESTEUERTES AUTO 1)/ ROPE (SEIL)
- BUILDING BLOCK (BAUSTEIN)/ BALLOON (BALLON)
- TRUMPET (TROMPETE)

PRESENT (GESCHENK)

Packe ein Geschenk für deinen Freund ein und schick es ihm! Mehr Details findest du in der "Friend List" ("Freundesliste").

VISIT (BESUCHEN)

Verbringe Zeit mit deinem Freund und tausche Geheimnisse aus.

BEZIEHUNGEN ENTWICKELN

Deine Beziehungen verbessern und entwickeln sich, wenn du mehr Verbindungen mit deinem Tamagotchi-Charakter aufbaust.

ERZIEHEN

Manchmal kann dein Tamagotchi-Charakter sehr ungezogen sein oder braucht vielleicht einfach nur etwas Aufmunterung!

Wann ist Erziehen nötig? -Er piepst dich an, obwohl er satt und glücklich ist.

Tamagotchi Connection ist ein interaktives virtuelles Haustier, das unterschiedlich aufwächst, je nachdem, wie gut du dich darum kümmerst.

Tamagotchi Connection hat einige spannende Funktionen!

- Mittels Infrarot-Technologie kann sich dein Tamagotchi-Charakter mit anderen verbinden, um Freundschaften zu schließen, zu spielen und Geschenke auszutauschen!
- Mit Gotchi-Punkten kannst du besonderes Essen und neue Items für deinen Tamagotchi-Charakter kaufen.

SO WECKST DU DEINEN TAMAGOTCHI-CHARAKTER

- Ziehe die Lasche aus der Seite des Gehäuses und ein egg (Ei) erscheint auf dem Bildschirm.
- Einstellen der Sprache ENGLISCH / にほんご
- Stelle Monat, Datum, Stunde und Minute ein, indem du mit der A-Taste scrollst und mit der B-Taste die richtige Zahl wählst/einstellst.
- Stelle deinen Geburtstag ein. Vielleicht feiert dein Tamagotchi-Charakter deinen Geburtstag mit dir!


SO WÄCHST DEIN TAMAGOTCHI-CHARAKTER

- Der Tamagotchi-Charakter braucht etwas
- Braucht dein Tamagotchi-Charakter etwas, ruft er dich mit einem Piepen und das Zuwendungssymbol leuchtet.
- Wähle einen fünfstelligen Namen für deinen Tamagotchi-Charakter, indem du mit der A-Taste durch das Alphabet scrollst und mit der B-Taste Buchstaben auswählt.
- Nachdem du zum normalen Bildschirm zurückgekehrt bist, siehst du, ob dein Tamagotchi-Charakter ein Junge oder ein Mädchen ist.
- Wähle deinen fünfstelligen Spitznamen, indem du mit der A-Taste durch das Alphabet scrollst und mit der B-Taste Buchstaben auswählt.
- Nachdem du zum normalen Bildschirm zurückgekehrt bist, siehst du, ob dein Tamagotchi-Charakter ein Junge oder ein Mädchen ist.
- Wähle einen fünfstelligen Namen für deinen Tamagotchi-Charakter, indem du mit der A-Taste durch das Alphabet scrollst und mit der B-Taste Buchstaben auswählt.

DER WACHSTUMSPROZESS



SO WÄCHST DEIN TAMAGOTCHI-CHARAKTER

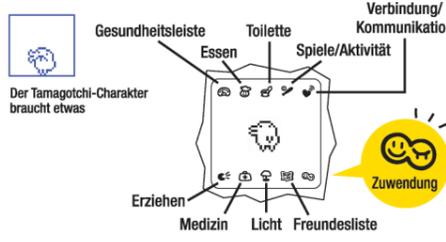

Braucht dein Tamagotchi-Charakter etwas, ruft er dich mit einem Piepen und das Zuwendungssymbol leuchtet.

MEDIZIN

Wird der "Schädel" oder "Zahn" angezeigt, ist dein Tamagotchi-Charakter krank. Wähle das "Medizin-Symbol" mit der A-Taste aus und heile ihn mit der B-Taste.

LICHT

Schalte das Licht aus, wenn dein Tamagotchi-Charakter schlafen geht. Mit der A-Taste wählst du das "Licht"-Symbol aus und mit der B-Taste wählst du "OFF" ("AUS").

FRIEND LIST (FREUNDLISTE)

Wähle die "Friend list" ("Freundesliste") mit der A-Taste aus und sieh dir deine Freundesliste und Geschenke mit der B-Taste an.

FRIEND (FREUND)

Wähle einen Freund mit der B-Taste aus. Drücke die B-Taste erneut, um die Zuneigungsstufe zu überprüfen.



Willst du dich mit mehr als 45 Freunden verbinden, wird "SORRY! LIST FULL" ("TUT UNS LEID! LISTE VOLL") angezeigt. Du musst einen deiner Freunde löschen, wenn du mehr hinzufügen willst.

PRESENT (GESCHENK)

Bevor du deinem Freund ein Geschenk schicken kannst, musst du es einpacken. Wähle mit der A-Taste "PRESENT" ("GESCHENK") aus.



POINT (PUNKT)

Hier kannst du deine Gotchi-Punkte im Auge behalten. Und du kannst in diesem Menü an dem Gotchi-König spenden.

FAMILY (FAMILIE)

Sieh dir dein Tamagotchi-Erbe an. Wähle "HISTORY" ("GESCHICHTE") mit der B-Taste aus, um deine vorigen Tamagotchi-Charaktere anzuzeigen.

DER MATCHMAKER

Wenn dein Tamagotchi-Charakter älter wird und noch keinen Partner gefunden hat, kann ein "Matchmaker" auftauchen und einen Partner vorschlagen!

Wenn dein Tamagotchi-Charakter älter wird und noch keinen Partner gefunden hat, kann ein "Matchmaker" auftauchen und einen Partner vorschlagen!

Wenn dein Tamagotchi-Charakter älter wird und noch keinen Partner gefunden hat, kann ein "Matchmaker" auftauchen und einen Partner vorschlagen!

Sobald der Elternteil geht, musst du deinem neuen Tamagotchi-Charakter einen Namen geben.

WENN DEIN TAMAGOTCHI-CHARAKTER STIRBT

Dein Tamagotchi-Charakter kann sterben, wenn du dich nicht gut um ihn kümmerst.

SO KÜMMERST DU DICH UM DEINEN TAMAGOTCHI-CHARAKTER

GESUNDHEITSLAISTE

Wähle das "Gesundheitsleisten"-Symbol mit der A-Taste aus, um folgende Informationen zu deinem Tamagotchi-Charakter zu überprüfen: Hungerstufe/Zufriedenheit

Die Zahl der Herzen zeigt Hunger und Zufriedenheit deines Tamagotchi-Charakters (je mehr desto besser).

Die Zahl der Punkte zeigt die Trainingsstufe deines Tamagotchi-Charakters (je höher desto besser).

Überprüfe, wie viele Gotchi-Punkte du von Spielen erhalten hast. Mit diesen Gotchi-Punkten kannst du einkaufen gehen.

Dein Tamagotchi-Charakter wird jeden Tag ein Jahr älter. Stelle sicher, dass er gesund bleibt, und lasse ihn nicht zu sehr zunehmen.

Überprüfe das Geschlecht deines Tamagotchi-Charakters (Junge oder Mädchen) und seine aktuelle Generation.

Überprüfe deinen Spitznamen.

ESSEN

Drücke die A-Taste, um das "Essen-Symbol" auszuwählen. Wähle aus einer Vielzahl von Mahlzeiten oder Snacks. Mit Gotchi-Punkten kannst du weitere Essens-Items kaufen und bis zu 19 davon speichern.

ZURÜCKSETZEN-OPTION

Wann muss ich zurücksetzen? •Beim ersten Mal, wenn du dein Tamagotchi-Gerät aktivierst.

Wähle entweder "DOWNLOAD" ("HERUNTERLADEN") oder "RESET" ("ZURÜCKSETZEN"), nachdem du die RESET-Taste gedrückt hast.

SO TAUSCHST DU DIE BATTERIE

- Lockere die Schraube auf der Rückseite. Entferne die Abdeckung zusammen mit der Schraube.
- Nimm die alte Batterie heraus. Lege eine neue CR2032 3V-Batterie ein und stelle sicher, dass die Symbole "+" und "-" übereinstimmen.
- Setze die Abdeckung wieder auf und ziehe die Schraube fest.
- Drücke die Zurücksetzen-Taste auf der Rückseite des Geräts mit einem spitzen Objekt.

Drücke die B-Taste im Hauptbildschirm, um die aktuelle Zeit zu sehen.

SO WIRD DIE ZEIT EINGESTELLT

- Drücke die B-Taste im Hauptbildschirm, um die aktuelle Zeit zu sehen.
- Wenn du die Zeit ändern willst, drücke die B-Taste, um die aktuelle Zeit anzuzeigen.
- Drücke die A- und C-Taste gleichzeitig, bis das Datum zu blinken beginnt.

Drücke die A- und C-Taste gleichzeitig. Wähle Ton ON (AN) oder OFF (AUS).

TOILET (TOILETTE)/SPÜLEN

Hat dein Tamagotchi-Charakter alles schmutzig gemacht, kannst du mit der A-Taste das "Toilette"-Symbol auswählen und mit der B-Taste sauber machen.

SPIELE/AKTIVITÄT

Während dein Tamagotchi-Charakter verschiedene Lebensabschnitte durchschreitet, steigt die Anzahl verfügbarer Spiele auf insgesamt sieben.

Fange die herabfallenden Musiknoten und vermeide die Häufchen. Bewege dich mit den A- und C-Tasten nach links oder rechts.

Stoße den anderen Tamagotchi-Charakter an. Drücke eine beliebige Taste im richtigen Moment, um die Kraft deines Tamagotchi-Charakters zu maximieren.

Hisse Flaggen entsprechend den Pfeilen. Hisse die linke Flagge mit der A-Taste und die rechte mit der C-Taste.

Bewege deinen Tamagotchi-Charakter nach links oder rechts mit der A- oder C-Taste. Dann drücke die B-Taste, um den Ball hüpfen zu lassen.

Beobachte die Muster der Pfeile und ahme sie mit den Tasten nach. Die A-Taste ist links, die B-Taste hoch und die C-Taste rechts.

Drücke beliebige Tasten wiederholt, um deinem Tamagotchi-Charakter zu helfen, zur Ziellinie zu sprinten.

Drücke die A- oder B-Taste im richtigen Moment, um den Ball durch den Reifen zu schießen.

ACHTUNG : Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle oder Knopfzellen Batterie.

Ein verschluckter Knopf oder eine Knopfzellen Batterie kann innerhalb von nur zwei Stunden Verbrennungen verursachen und zum Tod führen.



Um die Umwelt zu schützen, sollte dieses Produkt nicht achtlos in den Hausmüll geworfen werden. Besser ist es, wenn Sie das Produkt an den bekannten offiziellen Recycling Sammelstellen fachgerecht entsorgen lassen - vielen Dank.

ACHTUNG: Dieses Produkt enthält Knopfzellen. Lies die Anweisungen vor Gebrauch, befolge sie und halte sie nachschlagebereit.



BANDAI S.A.S 15 Rue Felix Mangini 69009 Lyon, France

Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr. Ausführung und Farbe des Produkts können von der Abbildung abweichen.