


# Tamagotchi CONNECTION™

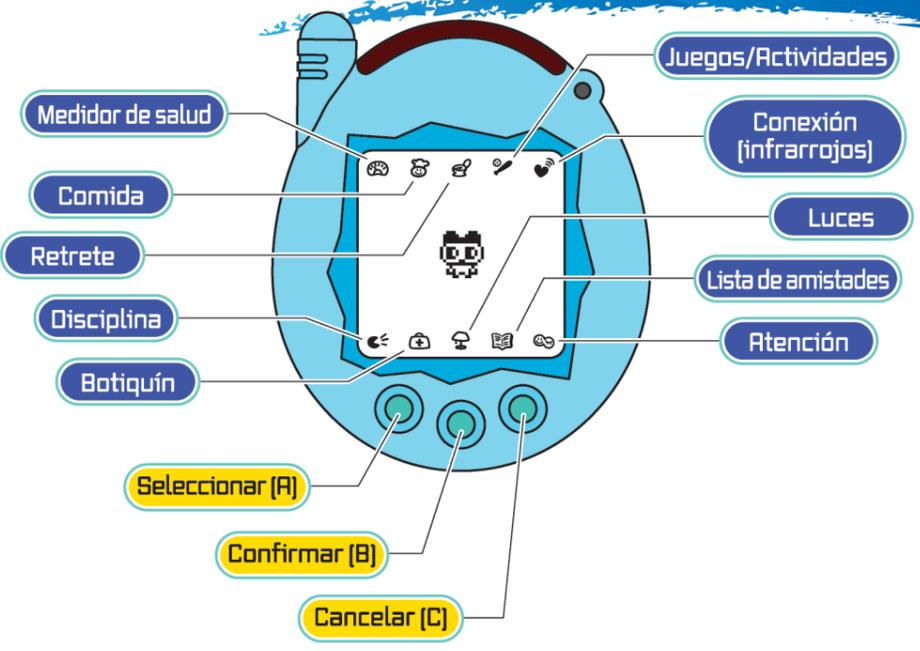

**ITEM (OBJETOS)**  
Pulsa el botón A para seleccionar el icono «ITEM» (objetos) y elige con el botón B con qué objeto jugará tu personaje Tamagotchi.  
**AVISO:** No todos los personajes pueden usar todos los objetos.

**SHOP (TIENDA)**  
Puedes comprar objetos especiales o comida con los puntos Gotchi que ganas. En el menú «Juegos/Actividades», pulsa el botón B para seleccionar «SHOP» (tienda). Revisa los objetos disponibles y pulsa el botón B para comprar lo que quieras. Puedes almacenar hasta 19 artículos comestibles y hasta 32 objetos de otra clase en tu lista. Si la lista se llena, no podrás conseguir ningún objeto mediante conexión con contraseña. Gasta objetos hasta tener 31 o menos, o come hasta tener 18 o menos artículos comestibles.

**¿Has encontrado un código secreto?**  
En la pantalla del mostrador, pulsa el botón A. Luego, pulsa rápidamente 3 veces el botón A de nuevo. Cuando el dependiente se sorprenda, introduce el código secreto para descubrir un objeto nuevo. PISTA: Hay 7 códigos secretos y cada uno esconde un objeto distinto. ¡Consigue los 7 códigos secretos para ganar un octavo!


**PASSWORD (CONTRASEÑA)**  
Podrás desbloquear objetos mediante contraseña. ¡Busca contraseñas para llenar tu lista de objetos!

**SOUVENIR (RECUERDOS)**  
Algunos de los objetos que recibas se quedarán en este menú como parte de tu colección.

**CONEXIÓN (INFRARROJOS)**

1. Pulsa el botón A para seleccionar el icono de conexión por infrarrojos.
2. Elige «GAME» (juego), «PRESENT» (regalo) o «VISIT» (visitar).
3. En pantalla se mostrará el mensaje «STAND BY» para indicarte que esperes.
4. Junta ambos dispositivos con los sensores de infrarrojos de la parte superior el uno frente al otro.
5. Pulsa el botón B para iniciar la conexión por infrarrojos.

\* Durante la conexión por infrarrojos entre dispositivos, coloca los sensores a la misma altura, con 10 cm de distancia entre sí y en un área de 30°.  
\* Los dispositivos no se pueden conectar bajo un foco de luz intensa, como, por ejemplo, la luz del sol.

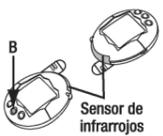

**GAME (JUEGO)**  
¡Juega con tus amigos!  
-GOTCHI POINT (PUNTOS GOTCHI)  
¡Juega con tus puntos Gotchi!  
Los personajes Tamagotchi hacen un bote de puntos Gotchi y quien gane se los lleva. ¡La suerte está echada!  
-ITEM (OBJETOS)  
Cuando seleccionas el mismo objeto que una de tus amistades, podéis usar dicho objeto en juegos.



-BALL (PELOTA)/RC CAR 1 (COCHE 1)/ ROPE (CUERDA)  
Pulsa los botones A o B de forma repetida tantas veces como puedas durante 10 segundos. Quien pulse más veces gana.  
-BUILDING BLOCK (BLOQUES)/ BALLOON (GLOBOS)  
Selecciona uno de los bloques o globos, espera y mira quién gana. ¡La suerte está echada!  
-TRUMPET (TROMPETA)  
Toca la trompeta pulsando 5 veces los botones A, B o C. Cada botón emite un sonido distinto. Escucha la melodía de tu amigo y repítela pulsando los botones correctos.

**PRESENT (REGALO)**  
¡Envuelve y envía un regalo a algún amigo! En «Friend List» (lista de amistades) encontrarás más información.

**VISIT (VISITAR)**  
Pasa tiempo y charla con tus amigos.

**FORJAR VINCULOS**  
El vínculo entre tu personaje Tamagotchi y otros mejorará y se fortalecerá a medida que vayan conectando. Tras conectar varias veces, puede que se hagan pareja. Si es así, aparecerá un bebé en la pantalla de ambos Tamagotchi. Deberán cuidar de él para criar a la siguiente generación de personajes Tamagotchi.

**DISCIPLINA**  
Tendrás que educar a tu personaje Tamagotchi, ya que algunas veces se portará mal y, otras, merecerá unas palabras amables. Usa el botón A para seleccionar el icono de disciplina y el botón B para elegir entre «TIME OUT» (castigar) si se porta mal o «PRAISE» (elogiar) para animarlo.  
**¿Cuándo recurrir a la disciplina?**  
-Si suena aunque esté satisfecho y feliz.

Tamagotchi Connection es una mascota virtual interactiva que crece de una forma u otra en función de cómo la cuides. Si juegas con ella, la alimentas y la curas cuando enferme, ¡se convertirá en tu fiel amiga!

**¡Tamagotchi Connection tiene varias características de lo más interesantes!**  
1. Mediante tecnología de infrarrojos, tu personaje Tamagotchi puede conectarse con otros para hacer amigos, jugar e intercambiar regalos. Encuentra una pareja compatible y podrás criar a varias generaciones de personajes Tamagotchi.  
2. Con puntos Gotchi, podrás comprar comida especial y objetos nuevos para tu personaje Tamagotchi.

**DESPERTAR A TU PERSONAJE TAMAGOTCHI**  
1. Al tirar de la pestaña lateral de la carcasa, aparecerá «EGG» (huevo) en pantalla. Para reiniciar, usa un objeto con punta (como un bolígrafo) para pulsar el botón de reinicio en la parte trasera de la carcasa.  
**AVISO:** No aprietes demasiado fuerte, sobre todo si usas un objeto afilado.

2. Elige idioma entre ENGLISH/にほんご

3. Para establecer mes, fecha, hora y minuto en la pantalla correspondiente, pulsa el botón A para acceder a cada valor y el botón B para fijar el número correcto.  
**AVISO:** Indica la fecha de forma precisa, ya que ciertos eventos tienen lugar en fechas concretas.

4. Indica tu fecha de cumpleaños. ¡Puede que tu personaje Tamagotchi lo celebre contigo!

5. Elige un nombre de usuario de 5 letras. Pulsa el botón A para avanzar por el alfabeto y el botón B para elegir las letras.  
**AVISO:** Una vez seleccionado el nombre de usuario, no podrás cambiarlo.

6. Al volver a la pantalla normal, verás si tu personaje Tamagotchi es masculino o femenino.

7. Elige un nombre de 5 letras para tu personaje Tamagotchi. Pulsa el botón A para avanzar por el alfabeto y el botón B para elegir las letras.  
**AVISO:** Una vez seleccionado el nombre de tu personaje Tamagotchi, no podrás cambiarlo.

**BOTIQUÍN**  
Si aparece en pantalla una calavera o un diente, tu personaje Tamagotchi está enfermo. Usa el botón A para seleccionar el icono de botiquín y el botón B para curar al enfermo. A veces, no bastará con hacerlo una vez.

**LUCES**  
Apaga la luz cuando tu personaje Tamagotchi se vaya a dormir. Usa el botón A para seleccionar el icono de luces y el botón B para elegir «OFF» (no) y apagarlas.

**FRIEND LIST (LISTA DE AMISTADES)**  
Usa el botón A para seleccionar «Friend List» (lista de amistades) y el botón B para ver tus amigos y regalos.

**FRIEND (AMISTADES)**  
Usa el botón B para seleccionar a un amigo y vuelve a pulsarlo para ver vuestro nivel de amistad. El nivel de amistad aumenta cuantas más veces conectes con otros personajes Tamagotchi. Los niveles de amistad son los siguientes:





Conocido> Colega> Amigo> Buen amigo> Mejor amigo> Pareja  
Si intentas conectarte con más de 45 amigos, aparecerá el mensaje «SORRY! LIST FULL» para indicarte que tu lista de amigos está llena. Deberás eliminar alguno para agregar más. Pulsa el botón A para seleccionar el que quieras eliminar. Confirma y envuelve tu regalo pulsando «YES» (sí).

**PRESENT (REGALO)**  
Para poder enviar un regalo a un amigo, debes envolverlo. Pulsa el botón A para seleccionar «PRESENT» (regalo). Usa los botones A y B para elegir entre «FOOD» (comida) o «ITEM» (objetos), y pulsa el botón B para seleccionar el que quieras enviar. Confirma y envuelve tu regalo pulsando «YES» (sí). Con esa opción también puedes desenveloparlo.



**CRECIMIENTO**  
Tu personaje Tamagotchi crecerá de forma distinta según cómo lo cuides.

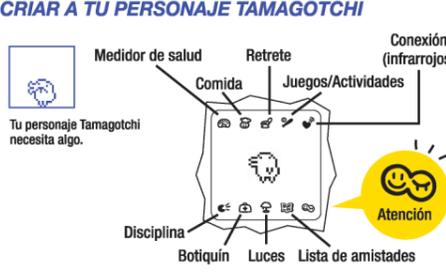

Cuando tu personaje Tamagotchi necesita algo, emite un sonido y se ilumina el icono de atención. Comprueba qué necesita con el medidor de salud y juega con él, alimentalo o educalo.

**POINT (PUNTOS)**  
Consulta en este menú tus puntos Gotchi y haz una donación a Gotchi King. Tras revisar los puntos que tienes, pulsa el botón B, selecciona «YES» (sí) e indica la cantidad que quieres donar. Gotchi King te dará las gracias por ello.



**FAMILY (FAMILIA)**  
Consulta el árbol genealógico de tu Tamagotchi. Pulsa el botón B para seleccionar el icono «HISTORY» (historia) y ver los personajes Tamagotchi que tenías antes. Selecciona «PARENT» (parentesco) para ver tus antepasados.

**BUSCAPAREJAS**  
-Si tu personaje Tamagotchi envejece y no ha encontrado pareja, ¡puede que alguien le ayude a encontrarla! Dar con la pareja adecuada es necesario para criar a las futuras generaciones de personajes Tamagotchi. Si no le encuentras pareja, tu personaje Tamagotchi irá envejeciendo hasta morir.

-Cuando encuentres pareja, aparecerá en pantalla un nuevo personaje Tamagotchi que representa la siguiente generación. Durante las primeras 24 horas, tu personaje Tamagotchi se encargará de todos los cuidados del nuevo personaje Tamagotchi, a no ser que enferme. En ese caso, recurre al botiquín para curarlo.

- Cuando se vaya el progenitor, se te pedirá que le pongas nombre a tu nuevo personaje Tamagotchi. Sigue alimentándolo y cuidándolo, y forja nuevos vínculos con otros personajes Tamagotchi para criar a las futuras generaciones.

**FALLECIMIENTO DE TU PERSONAJE TAMAGOTCHI**  
Si no cuidas bien de él, tu personaje Tamagotchi morirá. Para criar uno de nuevo, mantén pulsados los botones A y C a la vez hasta que aparezca un huevo nuevo. Eclosionará al cabo de unos minutos.

**CUIDAR DE TU PERSONAJE TAMAGOTCHI**  
**MEDIDOR DE SALUD**

Selecciona el icono de medidor de salud con el botón A para consultar la siguiente información sobre tu personaje Tamagotchi: Nivel de hambre/humor • Nivel de entrenamiento • Puntos Gotchi • Edad • Peso • Nombre • Sexo • Generación • Nombre de usuario

**-NIVEL DE HAMBRE/HUMOR**  
La cantidad de corazones indica el hambre y humor de tu personaje Tamagotchi (cuantos más, mejor).

**-NIVEL DE ENTRENAMIENTO**  
La cantidad de puntos indica el nivel de entrenamiento de tu personaje Tamagotchi (cuantos más, mejor).

**-PUNTOS GOTCHI**  
Consulta cuántos puntos Gotchi has ganado gracias a los juegos y úsalos para hacer compras.

**-EDAD/PESO/NOMBRE**  
Cada día que pasa, tu personaje Tamagotchi cumple 1 año más. Asegúrate de que esté sano y no aumente mucho de peso.

**-SEXO/GENERACIÓN**  
Consulta el sexo de tu personaje Tamagotchi (masculino o femenino) y su generación actual.


**-NOMBRE DE USUARIO**  
Consulta tu nombre de usuario.

**COMIDA**  
Pulsa el botón A para seleccionar el icono de comida y elige entre diversas opciones. Usa puntos Gotchi para comprar más y almacena hasta 19 artículos comestibles. Alimenta a tu personaje Tamagotchi solo si tiene hambre. Si le das demasiada comida, puede enfermar o ganar demasiado peso.

**REINICIAR**  
¿Cuándo reiniciar?  
-La primera vez que activas tu dispositivo Tamagotchi.  
-Si la imagen/pantalla se queda congelada o no se mueve tras varios minutos.  
-Cuando cambies la pila.

Al pulsar el botón de reinicio, elige «DOWNLOAD» (descargar) o «RESET» (reiniciar). Si seleccionas «DOWNLOAD», tu personaje Tamagotchi regresará a la vida en el último punto de guardado. Si seleccionas «RESET», tu personaje Tamagotchi volverá a nacer y se eliminarán los datos guardados (puntos Gotchi, objetos, lista de amistades, etc.).  
**AVISO:** Reinicia solo cuando sea necesario.

**CAMBIAR LA PILA**  
Cambia la pila cuando se agote o cuando la pantalla de cristal líquido (LCD) pierda visibilidad.

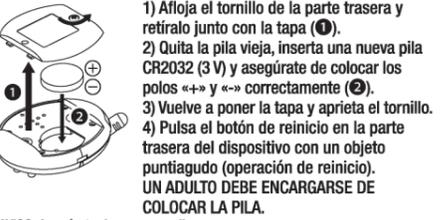

**AVISO:** Asegúrate de usar una pila nueva.  
**AVISO:** No tienes que cambiar la pila antes de usar tu dispositivo Tamagotchi por primera vez.  
**PRECAUCIÓN:** Mantén las pilas fuera del alcance de los niños. Pueden resultar dañinas si se ingieren.

**CONFIGURAR LA HORA**  
-Para ver la hora, pulsa el botón B en la pantalla principal.  
-Para cambiar la hora, pulsa el botón B para ver la hora actual. Mantén pulsados los botones A y C a la vez hasta que la hora empiece a parpadear. Usa el botón A para cambiarla y el botón B para establecerla.

**SONIDO**  
Mantén pulsados los botones A y C a la vez para seleccionar si activas o desactivas el sonido con las opciones «ON» (sí) y «OFF» (no).

**TOILET (RETRETE)/TIRAR DE LA CADENA**

Si tu personaje Tamagotchi hace sus necesidades, pulsa el botón A para seleccionar el icono de retrete y el botón B para limpiarlo.

**JUEGOS/ACTIVIDADES**

**JUEGOS**  
A medida que tu personaje Tamagotchi pasa por cada etapa de su vida, la cantidad de juegos disponibles aumenta hasta un total de 7. Pulsa el botón A para seleccionar el icono «GAME» (juego) y el botón B para elegir uno.

**•GET ♪ (ATRAPAR ♪)**  
Atrapa las notas musicales que caen sin ensuciarte. Usa los botones A y C para moverte a izquierda o derecha.

**•«BUMP GAME» (CHOQUES)**  
Choca contra otros personajes Tamagotchi. Pulsa cualquier botón en el momento justo para aprovechar al máximo la fuerza de tu personaje Tamagotchi.

**•FLAG GAME (BANDERAS)**  
Alza la bandera que indica la flecha. Alza la izquierda con el botón A y la derecha con el botón C. ¡Cuidado con las flechas de imitación!

**•HEADING GAME (TOQUES)**  
Pulsa los botones A o C para mover a tu personaje Tamagotchi a izquierda o derecha. Luego, pulsa el botón B para dar toques al balón con la cabeza.

**•MEMORY GAME (MEMORIZAR)**  
Observa el patrón de flechas y pulsa los botones para repetirlo. Indica izquierda con el botón A, arriba con el B y derecha con el C. La dificultad aumenta con cada ronda.

**•SPRINT GAME (CARRERA)**  
Pulsa cualquier botón para ayudar a tu personaje Tamagotchi a correr hasta la meta.

**•HOOPS GAME (ENCESTAR)**  
Pulsa los botones A o B en el momento preciso para encestar el balón en la canasta.



**¡ATENCIÓN!** Este producto contiene pilas de botón. Una pila de botón puede causar graves quemaduras químicas internas si se ingiere. Deseche las pilas usadas inmediatamente y con precaución. Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Si cree que las pilas han podido ser tragadas o colocadas en cualquier parte del cuerpo, consulte inmediatamente a un médico.

Importado y Distribuido en México por: BANDAI CORPORACIÓN MEXICO, S.A. DE C.V. Avenida de los Insurgentes Sur No. 863, 11, Col. Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03810, Ciudad de México, México.  
Tel. 8001BANDAI (800 1226324)  
Hecho en China.



**¡ADVERTENCIA!** Este producto contiene pilas de botón.

Leer las instrucciones antes de la utilización, seguirías y conservarlas como referencia.

**¡ADVERTENCIA!** No conviene para niños menores de tres años. Partes pequeñas. Peligro de atragantamiento. Las especificaciones y colores del producto pueden variar respecto a las imágenes del envase. Algunos productos pueden no estar disponibles en tu país. Conservar la dirección del distribuidor y la caja dado e instrucciones que contiene información importante. No recargar las pilas no recargables. Los acumuladores deben ser quitados del juguete antes de ser recargados. Los acumuladores sólo deben cargarse bajo la vigilancia de un adulto. No deben ser mezclados diferentes tipos de pilas o acumuladores o pilas o acumuladores nuevos y usados. Sólo deben ser usados pilas o acumuladores del tipo recomendado. Las pilas o acumuladores deben ser colocados respetando la polaridad. Las pilas y acumuladores usados deben ser retirados del juguete. Los bornes de la pila o del acumulador no deben ser cortocircuitados. Quita las pilas del juguete cuando estén vacías y también cuando no lo vayas a usar por algún tiempo. Si los niños cambian las pilas ellos mismos asegúrate de que siguen las instrucciones correctamente. Guarda las pilas no usadas en su envase y lejos de objetos metálicos, los cuales pueden causar un cortocircuito. Advertencia: Mantén las pilas fuera del alcance de los niños. Las pilas pueden resultar peligrosas si son ingeridas. Fabricado en China. Distribuido por BANDAI España S.A., Avda. del Partenón 10, 28042 Madrid, España. C.I.F.: A-19159573.