


Tamagotchi CONNECTION

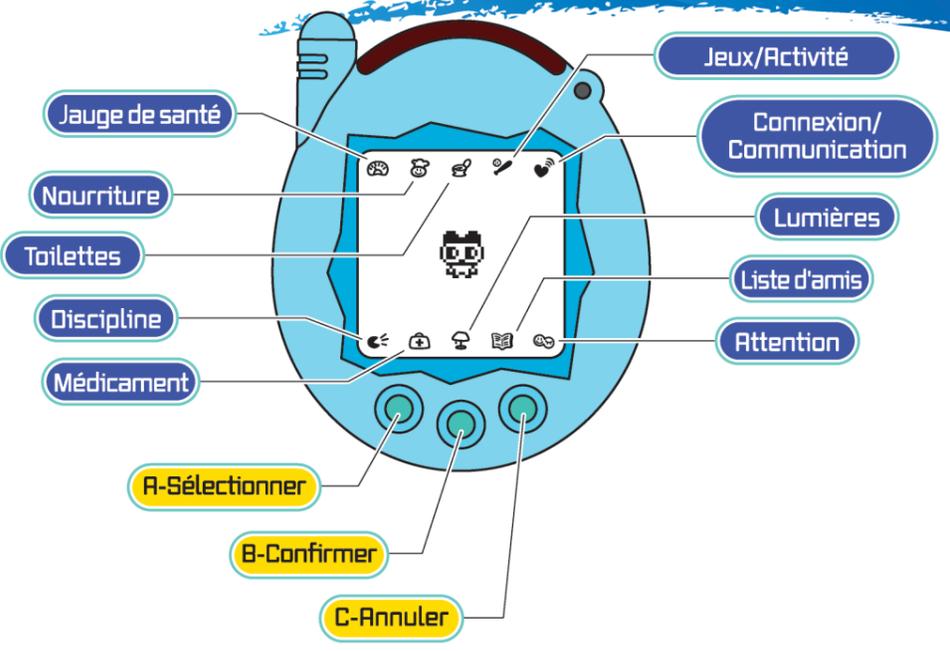

NE PAS PLONGER DANS LEAU

ITEM (OBJET)
Appuie sur le bouton A pour sélectionner "ITEM (Objet)" et appuie sur le bouton B pour choisir un objet avec lequel tu veux que ton personnage Tamagotchi joue.
REMARQUE : Tous les personnages ne jouent pas avec tous les objets.

SHOP (BOUTIQUE)
Tu peux acheter des articles spéciaux ou de la nourriture avec les points Gotchi que tu gagnes. Dans le l'icône "Jeux/Activités", appuie sur le bouton B pour sélectionner "SHOP (BOUTIQUE)". Fais défiler les articles disponibles et appuie sur le bouton B pour acheter un article. Tu peux conserver jusqu'à 19 objets dans ta liste de Meals (Repas) ou de Snacks (Encas), et un maximum de 32 articles non alimentaires dans ta liste d'objets.

Lorsque ta liste d'objets est pleine, tu ne peux pas en prendre d'autres via la connexion par mot de passe. Utilise ou mange des objets de ta liste pour revenir à 18 objets alimentaires ou 31 objets non alimentaires.

As-tu trouvé un code secret ?
Au comptoir de la boutique, appuie sur le bouton A. Ensuite, appuie rapidement trois fois sur le bouton A. Quand le propriétaire affiche un air surpris, tape le code secret pour révéler un nouvel objet. ASTUCE : il y a sept codes secrets, chacun révélant quelque chose de différent ! Récupère les 7 codes secrets pour gagner un 8e objet spécial !

PASSWORD (MOT DE PASSE)
Utilise des mots de passe débloquer des objets ! Trouvons des mots de passe pour obtenir de nouveaux objets !

SOUVENIR
Certains des objets obtenus seront conservés dans ce menu en tant que collection.

CONNEXION/COMMUNICATION

- Appuie sur le bouton A pour sélectionner l'icône "Connexion/Communication".
- Choisis "GAME (Jeu)", "PRESENT (Cadeau)" ou "VISIT (Visiter)".
- Le message "STAND BY (En attente)" s'affichera à l'écran.
- Place les deux appareils ensemble de sorte que leurs capteurs IR, situés sur le dessus, soient l'un en face de l'autre.
- Appuie sur le bouton B pour lancer la communication IR.

*Lors de la connexion, garde les capteurs IR à la même hauteur, à 10 cm l'un de l'autre, et dans un rayon de 30°.
*La connexion est impossible sous une forte lumière comme la lumière du soleil.

GAME (JEUX)

Joue avec ton ami.
•GOTCH POINT
Sélectionne GOTCHI POINT pour jouer à GOTCHI POINT FIGHT. Les personnages Tamagotchi misent des points Gotchi, et le gagnant remporte les points. Le gagnant est celui qui a le plus de chance.
•ITEMS
Sélectionne les mêmes objets que ton ami pour jouer à des jeux en utilisant ces objets.

- BALL (BALLE) / RC CAR 1 (VOITURE RC 1) / ROPE (CORDE)
Appuie continuellement sur le bouton A ou B le plus vite possible pendant 10 secondes. Celui qui appuie le plus de fois l'emporte.
- BUILDING BLOCK (BLOC)/ BALLOON (BALLON)
Choisis l'un des blocs/ballons et attends de voir qui gagne. Le gagnant est celui qui a le plus de chance.
- TRUMPET (TROMPETTE)
Joue de la trompette en appuyant 5 fois sur les boutons A, B ou C. Chaque bouton produit des sons différents.
Écoute la mélodie de ton ami et répète-la en appuyant sur les boutons.

PRESENT (CADEAU)

Emballer et envoie un cadeau à ton ami ! Consulte "Liste d'amis" pour en savoir plus.

VISIT (VISITER)
Passe du temps avec ton ami et partagez vos secrets.

DÉVELOPPER DES RELATIONS
Tes relations s'améliorent et se développent au fur et à mesure que tu te connectes avec ton personnage Tamagotchi. Après plusieurs connexions, ton partenaire préféré et toi deviendrez peut-être de bons compagnons. Si c'est le cas, un bébé apparaîtra sur chacun de vos écrans. Prends soin de votre bébé et élève la prochaine génération de personnage Tamagotchi.

DISCIPLINE

Parfois, ton personnage Tamagotchi peut être très vilain, ou il peut avoir besoin d'être encouragé ! Utilise le bouton A pour sélectionner l'icône "Discipline" et le bouton B pour choisir entre "TIME OUT (Punition)" s'il a fait une bêtise, et "PRAISE (Félicitations)" pour encourager ton personnage Tamagotchi.

Quand faut-il le discipliner ?
•Il émet des bips même s'il est plein et heureux.

Tamagotchi Connection est un animal de compagnie virtuel interactif dont l'évolution dépend de la façon dont on s'en occupe. Joue avec lui, donne-lui à manger, soigne-le quand il est malade, il deviendra ainsi un bon compagnon !

Tamagotchi Connection inclut plusieurs fonctionnalités passionnantes !

- Grâce à la technologie infrarouge, ton personnage Tamagotchi peut se connecter à d'autres pour se faire des amis, jouer à des jeux et échanger des cadeaux ! Trouve un ami compatible et tu pourras élever plusieurs générations de personnages Tamagotchi.
- En utilisant des points Gotchi, tu peux acheter de la nourriture spéciale et de nouveaux objets pour ton personnage Tamagotchi.

COMMENT RÉVEILLER TON PERSONNAGE TAMAGOTCHI

- Tire la languette sur le côté du boîtier et un œuf apparaîtra à l'écran.
Pour réinitialiser l'appareil, appuie sur le bouton de réinitialisation situé à l'arrière du boîtier à l'aide d'un objet pointu, comme un stylo.
REMARQUE : Attention à ne pas exercer une pression trop forte, en particulier avec un objet pointu.

COMMENT FAIRE GRANDIR TON PERSONNAGE TAMAGOTCHI

- Régler la langue ENGLISH / にほんご
- Règle le mois, la date, l'heure et les minutes en utilisant le bouton A pour les faire défiler et le bouton B pour confirmer le nombre correct.
REMARQUE : Certains événements spéciaux se déroulant à des dates précises, donc règle la date avec soin.
- Enregistre ta date d'anniversaire. Ton personnage Tamagotchi te fera peut-être une surprise !
- Choisis un surnom de 5 lettres en utilisant le bouton A pour faire défiler l'alphabet et le bouton B pour choisir les lettres.
REMARQUE : Après avoir sélectionné surnom d'utilisateur, tu ne pourras plus le modifier.
- Après être revenu à l'écran normal, tu découvriras si ton personnage Tamagotchi est un garçon ou une fille.
- Choisis un nom de 5 lettres pour ton personnage Tamagotchi en utilisant le bouton A pour faire défiler l'alphabet et le bouton B pour choisir les lettres.
REMARQUE : Après avoir nommé ton personnage Tamagotchi, tu ne pourras plus modifier son nom.

MÉDICAMENT

Quand "Crâne" ou "Dent" s'affiche, ton personnage Tamagotchi est malade. Utilise le bouton A pour choisir l'icône "Médicament" et le bouton B pour le remettre sur pied. Parfois, cela demande d'utiliser plus d'une dose de médicament.

LUMIÈRES

Quand ton personnage Tamagotchi va se coucher, éteins les lumières. Utilise le bouton A pour sélectionner l'icône "Lumières" et le bouton B pour choisir "OFF (Éteindre)".

LISTE D'AMIS

Utilise le bouton A pour sélectionner la "Liste d'amis" et le bouton B pour afficher ta liste d'amis et de cadeaux.

FRIENDS (AMIS)

Utilise le bouton B pour sélectionner l'icône Liste d'amis. Appuie sur le bouton B à nouveau pour consulter ton niveau d'amitié. Ton niveau d'amitié augmente au fur et à mesure de tes connexions avec les autres personnages Tamagotchi. Les niveaux d'amitié sont indiqués ci-dessous :




Connaissance> Camarade> Ami> Bon ami> Meilleur ami> Partenaire


Si tu essaies de te connecter à plus de 45 amis, le message "SORRY! LIST FULL (DÉSOLÉ ! LISTE PLEINE)" s'affichera. Tu devras supprimer un de tes amis si tu veux en ajouter d'autres. Appuie sur le bouton A pour faire défiler tes amis, puis sur le bouton B pour choisir un ami à supprimer. Confirmez votre sélection en appuyant sur le bouton A et en choisissant "YES (OUI)".

PRESENT (CADEAU)


Avant de pouvoir envoyer un cadeau à ton ami, tu dois l'emballer. Appuie sur le bouton A pour sélectionner "PRESENT (Cadeau)". Utilise le bouton A ou B pour sélectionner "FOOD (Nourriture)" ou "ITEM (Objet)". Appuie sur le bouton B pour sélectionner ce que tu veux envoyer à ton ami. Confirme et emballe ta sélection en sélectionnant "YES (OUI)". Tu peux aussi déballer le cadeau en utilisant la même commande.



ÉTAPES DE CROISSANCE

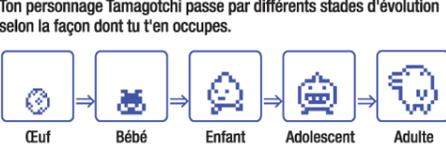

COMMENT FAIRE GRANDIR TON PERSONNAGE TAMAGOTCHI

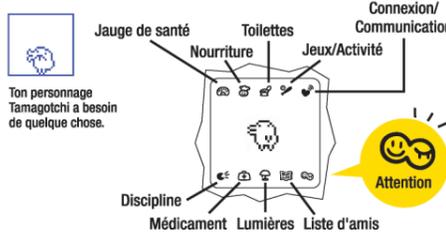

Quand ton personnage Tamagotchi a besoin de quelque chose, il t'appelle en émettant un bip, et l'icône "Attention" s'affiche en surbrillance. Regarde ce dont il a besoin dans la jauge de santé et joue avec lui, nourris-le ou gronde-le.

POINT

Tu peux consulter tes points Gotchi ici, et utiliser ce menu pour faire un don au Gotchi King. Après avoir consulté tes points, appuie sur le bouton B et sélectionne "YES (OUI)", puis choisis le montant à donner. Le Roi te remerciera pour ton don.



FAMILY (FAMILLE)

Consulte l'héritage de ton personnage Tamagotchi. Appuie sur le bouton B pour sélectionner "HISTORY (Histoire)" pour voir tes précédents personnages Tamagotchi. Sélectionne "PARENT" pour voir tes parents et tes grands-parents.

LE MARIEUR

• Si ton personnage Tamagotchi vieillit et n'a pas trouvé de partenaire, un "Marieur" peut venir t'en suggérer un ! Trouver un partenaire est nécessaire pour pouvoir élever une nouvelle génération de personnage Tamagotchi. Si tu n'arrives pas à trouver de partenaire qui te convient, ton personnage Tamagotchi continuera de vieillir jusqu'à ce qu'il disparaisse.

• Une fois que tu as trouvé un partenaire, un nouveau personnage Tamagotchi représentant la nouvelle génération apparaîtra. Durant les premières 24 heures, ton personnage Tamagotchi s'occupera de répondre à tous les besoins du nouveau personnage Tamagotchi, à moins que celui-ci ne tombe malade. Dans ce cas, tu devras le soigner avec une dose ou deux de médicament.

• Une fois le parent parti, on te demandera de nommer ton nouveau personnage Tamagotchi. Continue à le nourrir et à t'en occuper. Développe de bonnes relations avec d'autres personnages Tamagotchi pour continuer à élever plusieurs générations de personnages Tamagotchi.

SI TON PERSONNAGE TAMAGOTCHI MEURT

Ton personnage Tamagotchi mourra si tu n'en prends pas bien soin. Pour recommencer, maintiens les boutons A et C enfoncés en même temps jusqu'à ce qu'un nouvel œuf apparaisse. Il éclosa au bout de quelques minutes.

OPTION DE RÉINITIALISATION

- Quand réinitialiser ?
- La première fois que tu actives ton appareil Tamagotchi.
 - Quand l'image ou l'écran se fige ou ne bouge plus pendant plusieurs minutes.
 - Quand tu changes la pile.

COMMENT PRENDRE SOIN DE TON PERSONNAGE TAMAGOTCHI

JAUGE DE SANTÉ

Sélectionne l'icône "Jauge de santé" à l'aide du bouton A pour vérifier les informations suivantes concernant ton personnage Tamagotchi : Niveau de faim/bonheur · Niveau d'entraînement · Points Gotchi · Âge · Poids · Nom · Sexe · Génération · Surnom

• **NIVEAU DE FAIM/BONHEUR**
Le nombre de cœurs indique la faim et le bonheur de ton personnage Tamagotchi (plus il y en a, mieux c'est).

• **NIVEAU D'ENTRAÎNEMENT**
Le nombre de points indique le niveau d'entraînement de ton personnage Tamagotchi (plus il est élevé, mieux c'est).

• **POINTS GOTCHI**
Regarde combien de points Gotchi tu as gagné en jouant à des jeux. Utilise ces points Gotchi pour faire des achats.

• **ÂGE/POIDS/NOM**
Chaque jour que ton personnage Tamagotchi vit, il vieillit d'un an. Garde-le en bonne santé et surveille son poids.

• **SEXE/GÉNÉRATION**
Vérifie le sexe de ton personnage Tamagotchi (garçon ou fille) et sa génération actuelle.

• **SURNOM**
Vérifie ton surnom.

NOURRITURE

Appuie sur le bouton A pour sélectionner l'icône "Nourriture". Choisis parmi une variété de meals (repas) ou de snacks (encas). Utilise les points Gotchi pour acheter des aliments supplémentaires dans la boutique et stocker jusqu'à 19 objets. Mais attention, ne nourris ton personnage Tamagotchi que lorsqu'il a faim. Si tu lui donnes trop à manger, il risque de tomber malade ou d'être en surpoids.

TOILETTES

Quand ton personnage Tamagotchi fait ses besoins, appuie sur le bouton A pour sélectionner l'icône "Toilettes" et utilise le bouton B pour nettoyer.

Après avoir appuyé sur le bouton de réinitialisation, Choisis entre "DOWNLOAD (TÉLÉCHARGER)" ou "RESET (RÉINITIALISER)". Si tu choisis "DOWNLOAD", ton personnage Tamagotchi reprendra sa vie depuis le dernier point de sauvegarde. Si tu choisis "RESET", ton personnage Tamagotchi renaîtra, et la mémoire sera effacée (points Gotchi, objets, liste d'amis, etc.).
REMARQUE : Ne réinitialisez que lorsque c'est nécessaire.

COMMENT CHANGER LA PILE



REMARQUE : Assure-toi d'utiliser une pile neuve.
REMARQUE : Tu n'as PAS besoin de changer la pile avant d'utiliser ton appareil Tamagotchi pour la première fois.
ATTENTION : Tenir les piles hors de portée des enfants. Les piles peuvent être nocives en cas d'ingestion.

COMMENT RÉGLER L'HEURE

- Pour voir l'heure actuelle, appuie sur le bouton B à l'écran principal.
- Pour modifier l'heure, appuie sur le bouton B pour afficher l'heure actuelle. Maintiens les boutons A et C enfoncés en même temps jusqu'à ce que la date commence à clignoter. Utilise le bouton A pour faire défiler et le bouton B pour choisir/régler.

SON ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ

Maintiens les boutons A et C enfoncés en même temps. Sélectionne ON (ACTIVÉ) ou OFF (DÉSACTIVÉ).

AVERTISSEMENT : Ce produit contient une pile de type bouton ou pièce. Une pile de type bouton ou pièce avalée peut causer des brûlures chimiques internes en seulement deux heures et entraîner la mort. Jetez les piles usagées immédiatement. Gardez les piles neuves et usagées hors de la portée des enfants. Si vous croyez que les piles peuvent avoir été avalées ou placées dans n'importe quelle partie du corps, consultez un médecin immédiatement.

JEUX/ACTIVITÉ

GAME (JEUX)

Au fur et à mesure que ton personnage Tamagotchi grandit et franchit les différentes étapes de sa vie, le nombre de jeux disponibles augmente pour atteindre un total de sept. Appuie sur le bouton A pour sélectionner "GAME (Jeux)" et appuie sur le bouton B pour choisir un jeu.

• **GET ♪ (PLUIE DE ♪)**
Attrape les notes de musique qui tombent et évite les ennuis. Utilise les boutons A et C pour te déplacer de gauche à droite.

• **BUMP (BOUGE DE LA)**
Pousse les autres personnages Tamagotchi. Appuie sur n'importe quel bouton au bon moment pour maximiser la force de ton personnage Tamagotchi.

• **FLAG (JEU DU DRAPEAU)**
Lève les drapeaux en fonction des flèches. Appuie sur le bouton A pour lever le drapeau de gauche et sur le bouton C pour lever le drapeau de droite. Attention aux fausses flèches !

• **HEADING (JEU DE TÊTE)**
Appuie sur le bouton A ou C pour déplacer ton personnage Tamagotchi à gauche ou à droite. Ensuite, appuie sur le bouton B pour faire rebondir la balle.

• **MEMORY (JEU DE MÉMOIRE)**
Observe la série de flèches et utilise les boutons pour répéter la séquence. Appuie sur le bouton A pour gauche, le bouton B pour haut et le bouton C pour droite. Chaque tour devient plus difficile que le précédent.

• **SPRINT (JEU DU SPRINT)**
Appuie continuellement sur n'importe quel bouton pour aider ton personnage Tamagotchi à atteindre la ligne d'arrivée.


• **HOOPS (JEU DE L'ARCEAU)**
Appuie sur le bouton A ou B au bon moment pour envoyer le ballon dans l'arceau.



FABRIQUÉ EN CHINE
Fabrique pour Bandai Namco Toys & Collectibles
Amérique Inc. 23 Odyssey, Irvine, CA 92618.
Taille, couleur, style et décoration réels pouvant varier. Conservez l'emballage et les instructions car ils contiennent des informations importantes. Logo Bandai : MD et © 2024 Bandai. Tous droits réservés. Emballage : © & © 2024 BANDAI.
Importado y Distribuido en México por: BANDAI CORPORACIÓN MEXICO, S.A. DE C.V. Avenida de los Insurgentes Sur No. 863, 11, Col. Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03810, Ciudad de México, México.
Tel. 8001BANDAI (800 1226324)
Hecho en China.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

AVERTISSEMENT : tout changement ou modification de cet appareil non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement. REMARQUE : cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites applicables aux appareils numériques de Classe B, conformément au Paragraphe 15 du Règlement de la FCC. Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes : réorienter ou déplacer l'antenne de réception, Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur. Raccorder l'appareil à une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté. Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide. Cet appareil est conforme au Paragraphe 15 du Règlement de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non souhaité. CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).



Pour protéger l'environnement, ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères; procéder à la collecte sélective mise en place dans votre région.

ATTENTION ! : Ce produit contient des piles boutons.

Lire les instructions avant utilisation, s'y conformer et les garder comme référence.

BANDAI S.A.S
15 Rue Felix Mangin
69009 Lyon, France

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans. Petits éléments. Danger d'étouffement. Les couleurs, les décorations et les accessoires du produit peuvent varier par rapport à ceux présentés sur l'emballage. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. Conservez l'emballage et les instructions car ils contiennent des informations importantes. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d'être chargés. Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte. Différents types de piles ou accumulateurs ou des piles ou accumulateurs neufs et usagés ne doivent pas être mélangés. Seuls des piles ou accumulateurs de type recommandé ou un type similaire doivent être utilisés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jouet. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Penser également à retirer les piles si le jouet n'est pas utilisé pendant une certaine période. Ne pas brûler les piles. Ne pas jeter les piles usagées avec les ordures ménagères mais dans les points de collecte prévus à cet effet ou pour les déchets dangereux. Surveiller les enfants quand ils changent de piles afin de vérifier qu'ils suivent bien les instructions. Garder les piles inutilisées dans leur emballage et les éloigner d'objets en métal qui pourraient causer un court-circuit. S'assurer que le compartiment à piles (ou quelque autres parties électriques) soit en bon état et bien fermé. Conservez l'adresse du distributeur. Fabriqué en Chine. Distribué par BANDAI S.A.S. 15 Rue Felix Mangin 69009 Lyon, France.