


# Tamagotchi CONNECTION

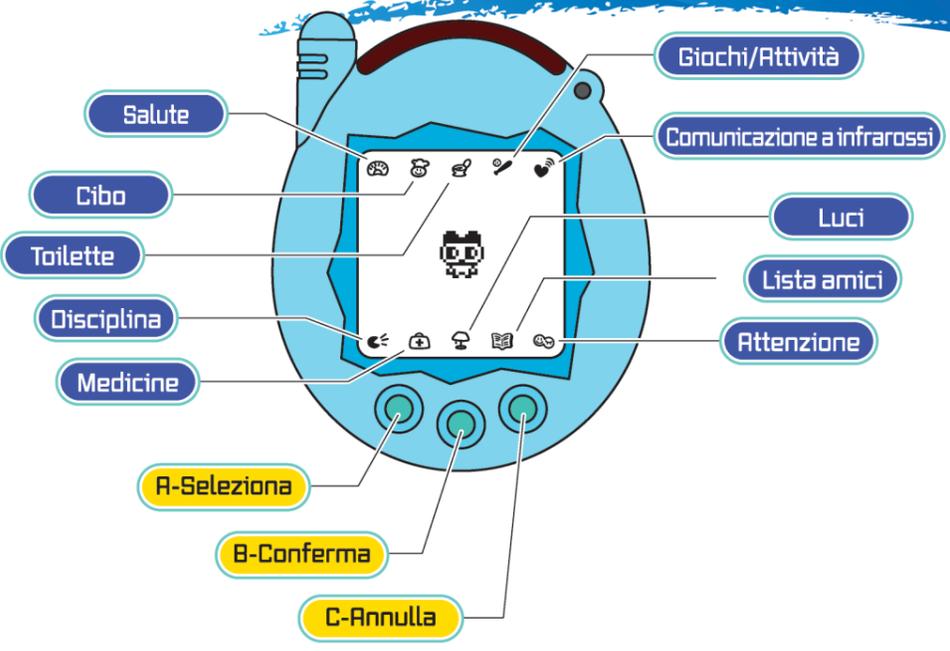

**ITEMS (OGGETTI)**  
Premi il pulsante A per selezionare "ITEM" (Oggetto) e premi il pulsante B per scegliere l'oggetto con cui far giocare il tuo Tamagotchi. **NOTA:** non tutti i personaggi possono giocare con tutti gli oggetti.

**SHOP (NEGOZIO)**  
Utilizzando i Punti Gotchi che guadagni, puoi acquistare oggetti o cibi speciali. Dall'icona "Giochi/Attività", premi il pulsante B per selezionare "SHOP" (Negozio). Scorri gli oggetti disponibili e premi il pulsante B per acquistarli. Puoi conservare fino a 19 oggetti nella lista di Pasti o Snack e fino a 32 oggetti non alimentari nella lista degli oggetti. Quando la lista degli oggetti è al completo, non puoi più prendere oggetti tramite password. Utilizza o mangia gli oggetti presenti nella lista per far scendere il numero di alimenti a 18 o di oggetti non alimentari a 31.

**SHOP Hai trovato un codice segreto?**  
Nella schermata della cassa del negozio, premi il pulsante A. Quindi, premi rapidamente il pulsante A per tre volte. Quando la faccia del proprietario del negozio appare sorpresa, digita il codice segreto per rivelare un nuovo oggetto. **SUGGERIMENTO:** ci sono sette codici segreti, ognuno dei quali rivela qualcosa di diverso! Raccogli tutti e 7 i codici segreti per ottenere un ottavo oggetto speciale!


**PASSWORD**  
Usa le password per sbloccare gli oggetti! Trova le password e ottieni nuovi oggetti!

**SOUVENIR**  
Alcuni degli oggetti ricevuti saranno conservati in questo menu come collezione.

### COMUNICAZIONE A INFRAROSSI

- Premi il pulsante A per selezionare l'icona "Comunicazione a infrarossi".
- Scegli "GAME" (Gioco) "PRESENT" (Regalo) o "VISIT" (Visita).
- Sullo schermo appare "STAND BY" (Attesa).
- Avvicina i due dispositivi con i sensori a infrarossi in alto rivolti l'uno verso l'altro.
- Premi il pulsante B per avviare la comunicazione a infrarossi.

*\*Quando si effettua la connessione è necessario mantenere i sensori a infrarossi alla stessa altezza, a distanza di 10 cm e all'interno di un angolo di 30°.\*  
\*Non si può effettuare la connessione se è presente una luce forte come quella solare.\**

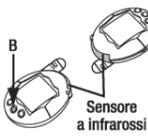

**GAMES (GIOCHI)**  
Gioca con i tuoi amici.  
-GOTCHI POINT (Punto Gotchi)  
Quando selezioni "GOTCHI POINT" (Punto Gotchi), puoi giocare a GOTCHI POINT. I personaggi Tamagotchi giocano Punti Gotchi e il vincitore otterrà i punti. Vince chi ha più fortuna!  
-ITEM (Oggetto)  
Quando selezioni gli stessi oggetti di un amico, puoi giocare utilizzando quegli oggetti.

- BALL (PALLA)/RC CAR 1 (MACCHININA 1)/ROPE (CORDA)  
Premi il pulsante A o B ripetutamente più volte che puoi in 10 secondi. Vincerà chi avrà premuto il pulsante più volte.
- BUILDING BLOCK (COSTRUZIONI)/BALLOON (PALLONCINO)  
Seleziona una delle costruzioni o un palloncino, attendi e scopri il vincitore. Vince chi ha più fortuna!
- TRUMPET (TROMBA)  
Suona la tromba premendo 5 volte i pulsanti A, B o C. Ogni pulsante ha un suono diverso. Ascolta la melodia del tuo amico e ripetila premendo i pulsanti.

**PRESENT (REGALO)**  
Incarta e invia un regalo al tuo amico! Per maggiori dettagli, consulta "Friend List" (Lista amici).

**VISIT (VISITA)**  
Trascorri del tempo con il tuo amico e confidatevi segreti.

**SVILUPPO DELLE RELAZIONI**  
Le tue relazioni migliorano e si sviluppano man mano che crei connessioni con il tuo Tamagotchi. Dopo diverse connessioni, tu e il tuo partner preferito potrete diventare buoni compagni. In tal caso, in ogni schermata apparirà un piccolino. Prenditi cura del tuo nuovo piccolo per far crescere la prossima generazione di personaggi Tamagotchi.

**DISCIPLINA**  
A volte il tuo Tamagotchi può diventare molto birichino, oppure, al contrario, può meritare una paccia sulla spalla! Utilizza il pulsante A per selezionare l'icona "Discipline" (Disciplina) e il pulsante B per scegliere "TIME OUT" (Pausa) quando fa il birichino o "PRAISE" (Elogio) per rallegrarti con lui.

**Quando disciplinarlo.**  
-Quando emette dei suoni anche se ha mangiato ed è felice.

Tamagotchi Connection è un cucciolo virtuale interattivo che cresce in modo diverso a seconda di come ti prendi cura di lui. Gioca con lui, dagli da mangiare e curalo quando è malato. Così facendo, diventerà un ottimo amico!

**Tamagotchi Connection presenta alcune funzioni incredibili!**  
1. Grazie alla tecnologia a infrarossi, il tuo Tamagotchi può connettersi con altri per fare amicizia, giocare e scambiarsi regali! Trova un amico compatibile e potrai dare vita a molteplici generazioni di personaggi Tamagotchi.  
2. Puoi acquistare cibi speciali e nuovi oggetti per il tuo Tamagotchi utilizzando i Punti Gotchi.

### COME SVEGLIARE IL TUO TAMAGOTCHI

1- Estrai la linguetta dal lato dell'involucro e sullo schermo apparirà un egg (uovo). Per eseguire il ripristino, premi il pulsante di ripristino sul retro dell'involucro con un oggetto appuntito, come una penna.  
**NOTA:** fai attenzione a non esercitare una pressione eccessiva, soprattutto se utilizzi un oggetto affilato.

2- Imposta la lingua ENGLISH / にほんご

3- Imposta il mese, la data, l'ora e i minuti utilizzando il pulsante A per scorrere e il pulsante B per scegliere/impostare il numero corretto.  
**NOTA:** poiché alcuni eventi speciali si svolgono in date specifiche, imposta la data con attenzione.


4- Imposta la data del tuo compleanno. Chissà, magari il tuo Tamagotchi si ricorderà di farti gli auguri!

5- Scegli il tuo nickname di 5 lettere utilizzando il pulsante A per scorrere l'alfabeto e il pulsante B per scegliere le lettere.  
**NOTA:** dopo aver impostato un nickname, non potrai più modificarlo.


6- Una volta che sarai di nuovo nella schermata normale, scoprirai se il tuo Tamagotchi è un maschio o una femmina.

7- Scegli un nome di 5 lettere per il tuo Tamagotchi utilizzando il pulsante A per scorrere l'alfabeto e il pulsante B per scegliere le lettere.  
**NOTA:** una volta che avrai assegnato il nome al tuo Tamagotchi, non potrai più modificarlo.

### PROCESSO DI CRESCITA

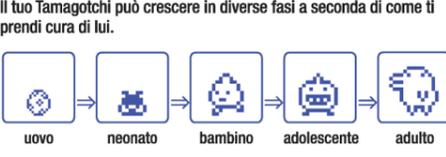

### COME FAR CRESCERE IL TUO TAMAGOTCHI

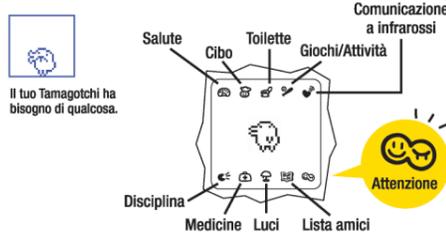

Quando il tuo Tamagotchi ha bisogno di qualcosa, richiama la tua attenzione emettendo un segnale acustico e l'icona "Attenzione" si illumina. Controlla ciò di cui ha bisogno tramite Salute, gioca con lui, dagli da mangiare ed educalo.

### MEDICINE

Quando appare il teschio o il dente, il tuo Tamagotchi è malato. Utilizza il pulsante A per selezionare l'icona "Medicine" e il pulsante B per curarlo e farlo tornare in salute. A volte può essere necessaria più di una dose di medicina.

### LUCI

Quando il tuo Tamagotchi va a dormire, spegni le luci. Utilizza il pulsante A per selezionare l'icona "Luci" e il pulsante B per scegliere "OFF" (Spente).

### FRIEND LIST (LISTA AMICI)

Utilizza il pulsante A per selezionare l'icona "Friend list" (Lista amici) e il pulsante B per visualizzare la lista degli amici e dei regali.

**FRIEND (AMICO)**  
Utilizza il pulsante B per selezionare un amico. Premi nuovamente il pulsante B per controllare il livello di amicizia. Il livello di amicizia migliora con l'aumentare delle connessioni con altri Tamagotchi. I livelli di amicizia sono indicati di seguito:



Consocente > Compagno > Amico > Buon amico > Miglior amico > Partner  
Se cerchi di connetterti con più di 45 amici, appare la scritta "SORRY! LIST FULL" (Scusa! Lista piena). Se desideri aggiungere altri amici, devi eliminarne uno. Premi il pulsante A per scorrere gli amici. Premi il pulsante B per scegliere un amico da eliminare. Conferma la selezione premendo il pulsante A e scegliendo "YES" (Sì).

### PRESENT (REGALO)

Prima di inviare un regalo a un amico, devi incartarlo. Premi il pulsante A per selezionare "PRESENT" (Regalo). Utilizza i pulsanti A e B per selezionare "FOOD" (Cibo) o "ITEM" (Oggetto). Premi il pulsante B per selezionare l'oggetto da inviare all'amico. Conferma e incarta la selezione scegliendo "YES" (Sì). Utilizzando lo stesso comando, puoi scartare il regalo.



### POINT (PUNTO)

Tieni traccia dei tuoi Punti Gotchi qui. Inoltre, utilizza questo menu per fare una donazione al Re dei Gotchi. Dopo aver visualizzato il riepilogo dei tuoi punti, premi il pulsante B e seleziona "YES" (Sì), quindi inserisci l'importo della donazione. Il Re ti ringrazierà per la tua donazione.



### FAMILY (FAMIGLIA)

Visualizza l'eredità del tuo Tamagotchi. Premi il pulsante B per selezionare l'icona "HISTORY" (Storia) e visualizzare i personaggi Tamagotchi precedenti. Seleziona "PARENT" (Genitore) per visualizzare i tuoi genitori e nonni.

### L'ORGANIZZATORE DI INCONTRI

Se il tuo Tamagotchi invecchia e non ha ancora trovato un partner, può apparire un organizzatore di incontri per suggerirtene uno! Trovare un compagno di vita è necessario per far crescere le future generazioni di Tamagotchi. Se non riesci a trovare un partner adatto, il tuo Tamagotchi continuerà a invecchiare fino alla morte.

Una volta trovato un partner, apparirà un nuovo Tamagotchi che rappresenta la prossima generazione. Per le prime 24 ore, il tuo Tamagotchi si prenderà cura di tutti i bisogni del nuovo Tamagotchi, a meno che non si ammali. Curalo e riportalo in salute con una o due dosi di medicina.

Una volta che il genitore se ne sarà andato, ti verrà chiesto di dare un nome al tuo nuovo Tamagotchi. Continua a nutrirlo e ad accudirlo. Sviluppa buone relazioni con altri personaggi Tamagotchi per continuare a crescere diverse generazioni di Tamagotchi.

### SE IL TUO TAMAGOTCHI MUORE

Il tuo Tamagotchi morirà se non te ne prenderai cura. Per ricominciare, tieni premuti insieme i pulsanti A e C finché non appare un nuovo uovo. Si schiederà dopo pochi minuti.

### COME PRENDERTI CURA DEL TUO TAMAGOTCHI

#### SALUTE

Seleziona l'icona "Salute" con il pulsante A per controllare le seguenti informazioni sul tuo Tamagotchi: Livello di Fame/Felicità • Livello di Allenamento • Punti Gotchi • Età • Peso • Nome • Sesso • Generazione • Nickname

**LIVELLO DI FAME/FELICITÀ**  
Il numero di cuori indica il livello di fame e di felicità del tuo Tamagotchi (più sono, meglio è).

**LIVELLO DI ALLENAMENTO**  
Il numero di punti indica il livello di allenamento del tuo Tamagotchi (più alto è, meglio è).

**PUNTI GOTCHI**  
Controlla quanti Punti Gotchi hai guadagnato giocando. Utilizza questi Punti Gotchi per fare acquisti.

**ETÀ/PESO/NOME**  
Ogni giorno, il tuo personaggio Tamagotchi invecchia di 1 anno. Mantienilo in salute e non lasciare che prenda troppo peso.

**SESSO/GENERAZIONE**  
Controlla il sesso del tuo Tamagotchi (maschio o femmina) e la sua generazione attuale.

**NICKNAME**  
Controlla il tuo nickname.

#### CIBO

Premi il pulsante A per selezionare l'icona "Cibo". Scegli tra una varietà di Pasti o Snack. Utilizza i Punti Gotchi per acquistare altri alimenti nel negozio e conserva fino a 19 prodotti.

Attenzione, però, a nutrire il tuo Tamagotchi solo quando ha fame. Se lo nutri troppo, potrebbe ammalarsi o diventare sovrappeso.

### OPZIONE DI RIPRISTINO

Quando è necessario ripristinare?  
- La prima volta che attivi il tuo dispositivo Tamagotchi.  
- Quando l'immagine/schermo si blocca o non si muove dopo alcuni minuti.  
- Quando sostituisca la batteria.

Dopo aver premuto il pulsante di ripristino, scegli "DOWNLOAD" (Scarica) o "RESET" (Ripristino). Se selezioni "DOWNLOAD", il tuo Tamagotchi riprenderà la sua vita dall'ultimo punto salvato. Se selezioni "RESET", il Tamagotchi rinascerà e la memoria verrà cancellata (Punti Gotchi, oggetti, Lista amici, eccetera). **NOTA:** ripristina solo quando è necessario.

### COME SOSTITUIRE LA BATTERIA



**NOTA:** assicurarsi di utilizzare una batteria nuova. **NOTA: NON** è necessario sostituire le batterie prima di utilizzare il dispositivo Tamagotchi per la prima volta. **ATTENZIONE:** tieni le batterie lontano dalla portata dei bambini. Le batterie possono essere nocive se ingerite.

### COME VISUALIZZARE L'ORARIO

Per visualizzare l'ora corrente, premi il pulsante B nella schermata principale.  
Per modificare l'ora, premi il pulsante B per visualizzare l'ora corrente. Tieni premuti i pulsanti A e C finché la data non inizia a lampeggiare. Utilizza il pulsante A per scorrere e il pulsante B per scegliere/impostare.

### SUONO ON/OFF

Tieni premuti insieme i pulsanti A e C. Seleziona il suono ON (Attivato) oppure OFF (Disattivato).

### TOILET (TOILETTE)/SCIACQUONE

Quando il tuo Tamagotchi sporca, premi il pulsante A per selezionare l'icona "Toilette" e usa il pulsante B per pulire.

### GIOCHI/ATTIVITÀ

#### GIOCHI

Man mano che il tuo Tamagotchi cresce in ogni fase della vita, il numero di giochi che può fare aumenta fino a un totale di sette. Premi il pulsante A per selezionare l'icona "GAME" (Gioco) e premi il pulsante B per scegliere il gioco.

**GET ♪ (CATTURA LA NOTA ♪)**  
Prendi le note musicali che cadono ed evita il caos. Utilizza i pulsanti A e C per spostarti a sinistra o a destra.

**BUMP GAME (GIOCO DI LOTTA)**  
Colpisce l'altro personaggio Tamagotchi. Premi qualsiasi pulsante al momento giusto per sfruttare al massimo la potenza del tuo Tamagotchi.

**FLAG GAME (GIOCO DELLE BANDIERINE)**  
Alza le bandierine seguendo le frecce. Premi il pulsante A per alzare la bandierina sinistra e il pulsante C per alzare la bandierina destra. Fai attenzione alle frecce finte!

**HEADING GAME (GIOCO DI ABILITÀ)**  
Premi i pulsanti A o C per spostare il tuo Tamagotchi a sinistra o a destra. Poi, premi il pulsante B per far rimbalzare la palla.

**MEMORY GAME (GIOCO DI MEMORIA)**  
Osserva lo schema delle frecce e utilizza i pulsanti per ripetere lo stesso schema. Premi il pulsante A per andare a sinistra, il pulsante B per andare in alto e C per andare a destra. Ogni round diventerà più difficile del precedente.


**SPRINT GAME (GIOCO DI VELOCITÀ)**  
Premi ripetutamente qualsiasi pulsante per aiutare il tuo Tamagotchi a correre verso il traguardo.

**HOOPS GAME (GIOCO DEL CANESTRO)**  
Premi il pulsante A o B nel momento migliore per tirare la palla nel canestro.



**AVVERTENZA : Questo prodotto contiene una batteria a bottone o pila. Se ingerite, le batterie a bottone o pila possono provocare ustioni chimiche nel giro di due ore e provocare la morte. Smaltire immediatamente le batterie scariche. Tenere le batterie cariche e scariche fuori dalla portata dei bambini. Se si sospetta che le batterie siano state ingerite o inserite in qualsiasi parte del corpo, rivolgersi immediatamente al medico.**

**AVVERTENZA:** Questo prodotto contiene delle pile a bottone.  
INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI. Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.



**AVVERTENZA!** Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Piccole parti. Rischio di soffocamento. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. Gli accumulatori devono essere tolti dal giocattolo prima di essere caricati. Gli accumulatori non devono essere caricati se non sotto la sorveglianza di un adulto. I diversi tipi di pile o accumulatori, nuovi e usati, non devono essere mischiati. Utilizzare solo pile e accumulatori del tipo raccomandato o di tipo equivalente. Le pile e gli accumulatori esauriti devono essere alloggiati nel rispetto della polarità. Le pile e gli accumulatori esauriti devono essere tolti dal giocattolo. I morsi di una pila o di un accumulatore non devono essere messi in corto circuito. Non cercare di aprire le batterie. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido. Le batterie devono essere sostituite da un adulto. Togliere le batterie dal giocattolo se si intende riporlo per un lungo periodo. Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Funziona con (NR) pile (TYPE) da (VOLTAGE) Volt (incluse) da inserire nell'apposito spazio rispettando la corretta polarità. **INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE** Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferire negli appositi punti di raccolta. Colori e modelli possono variare rispetto a quanto indicato sulla confezione. Rimuovere tutti gli elementi dell'imballaggio ed ogni altra componente non facente parte del giocattolo prima di consegnare il prodotto al bambino. Leggere e conservare la confezione e le istruzioni per futura referenza. Utilizzare il prodotto sotto la supervisione di un adulto. Prodotto in Cina. Distribuito da: BANDAI S.A.S. 15 Rue Felix Mangini 69009 Lyon, France.