

Tamagotchi Uni



INDICE

- P1 1 AVVERTENZA!
- P1 2 PRECAUZIONI PER L'USO
- P1 3 DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ
- P2 4 NOTE AGGIUNTIVE
- P2 5 GUIDA AL DISPOSITIVO
- P2 6 DISPOSITIVO E CINTURINO
- P3 7 CARICARE IL DISPOSITIVO
- P3 8 CONTROLLARE LO STATO DELLA BATTERIA
- P3 9 ACCENSIONE DEL DISPOSITIVO
- P3 10 PREFERENZE
- P4 11 CONSENSO ALL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY/AI TERMINI DI SERVIZIO
- P4 12 IMPOSTAZIONI CONNESSIONE WI-FI
- P5 13 VISUALIZZAZIONE DELLE SCHERMATE
- P5 14 LA CRESCITA DEL PERSONAGGIO TAMAGOTCHI
- P6 15 CURARE IL PERSONAGGIO TAMAGOTCHI

- P6 16 STATO/PREFERENZE
- P7 17 ICONE CURA
- P7 18 PREFERENZE
- P7 19 CIBO
- P8 20 TOILETTE/BAGNETTO
- P8 21 TELEFONO
- P8 22 TAMAVERSO
- P9 23 OGGETTI
- P10 24 ESCI
- P11 25 CONNETTITI
- P12 26 RETE

© & © 2023 BANDAI



1 AVVERTENZA!

- A partire dai 6 anni.
- Precisione dell'orologio: 10 secondi al giorno.
- Il prodotto può differire leggermente dalle immagini contenute nel manuale di istruzioni.
- Le immagini hanno uno scopo puramente illustrativo.
- Rischio di soffocamento: contiene parti piccole. Non adatto ai bambini di età inferiore ai 3 anni.
- Leggi il manuale di istruzioni prima dell'uso.
- Questo prodotto non è idoneo all'utilizzo da parte delle persone con pacemaker in quanto contiene componenti elettronici, altoparlanti, magneti, ecc.
- L'uso improprio della batteria interna può causare surriscaldamento, rottura, combustione o fuoriuscita. Tieni presente quanto segue:
 - I cortocircuiti possono causare flussi di corrente elettrica pericolosi devono essere assolutamente evitati.
 - Se il prodotto si bagna, smetti immediatamente di usarlo. Potrebbe verificarsi un cortocircuito.
 - Non smontare, saldare o mettere questo prodotto in acqua o nel fuoco.
 - Non utilizzare, ricaricare o conservare il prodotto in prossimità di fiamme o in luoghi con temperatura e umidità elevate.
 - Per lo smaltimento del prodotto, segui le istruzioni dell'amministrazione locale in merito.
 - Ricarica il prodotto in piena vista, lontano da oggetti infiammabili.
 - Prima di procedere con la ricarica, verifica che il cavo di ricarica non presenti anomalie. Non ricaricare se il cavo è danneggiato. La mancata osservanza di questa precauzione può provocare lesioni o danni.
 - Se durante la ricarica o l'uso del prodotto rilevi anomalie come surriscaldamento, cattivo odore, espansioni o fumo, scollega il prodotto dal cavo di ricarica e smetti immediatamente di usarlo.
 - Controlla lo stato della ricarica tramite la visualizzazione della batteria sulla schermata dell'orologio. Se la batteria non si ricarica mentre il prodotto è collegato o la ricarica non è terminata dopo 2 ore, scollega il prodotto dal cavo di ricarica e smetti immediatamente di usarlo.
 - Non avvolgere il cavo attorno alle dita o ad altre parti del corpo. Potrebbe ostacolare il flusso sanguigno.



Non immergere in acqua o maneggiare con mani bagnate, in quanto potrebbe danneggiare il dispositivo. Non utilizzare e riporre in luoghi molto umidi.

AVVERTENZA Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Piccole parti. Rischio di soffocamento. Colori e modelli possono variare rispetto a quanto indicato sulla confezione. Rimuovere tutti gli elementi dell'imballaggio ed ogni altro componente non facente parte del giocattolo prima di consegnare il prodotto al bambino. Leggere e conservare la confezione e le istruzioni per futura referenza. Utilizzare sotto la supervisione di un adulto. Prodotto in Cina. Raccolta plastica. Raccolta carta. Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo comune. Distribuito da: BANDAI S.A.S 13 Rue Felix Mangin 69009 Lyon, France. Questo giocattolo contiene batterie non sostituibili. Ricaricare solo con persone di età pari o superiore a 8 anni e sotto la supervisione di un adulto; non ricaricare mai il dispositivo incustodito. Controllare il prodotto e il cavo di alimentazione prima della ricarica. Non ricaricare se il prodotto o il cavo di alimentazione sono rotti o usurati. Collegare il cavo di ricarica USB a una porta USB da 5 V. Si consiglia di utilizzare un PC o un portatile. Un uso inappropriato può provocare fumo, incendi e altri rischi. Alcune porte di ricarica USB potrebbero non funzionare per questo dispositivo. L'uso improprio del caricatore può causare scosse elettriche. Reimposta quando non si riesce a giocare in maniera completa o in caso di problemi. Ricaricare il prodotto in un luogo visibile e lontano da bambini. Rimuovere il cavo di alimentazione e interrompere l'uso del prodotto se quest'ultimo è caldo, si sente un odore insolito, si è deformato, si vede del fumo o si rilevano altre anomalie durante la ricarica o l'uso del prodotto. Utilizzare il cavo di alimentazione specifico per il prodotto. Non utilizzare altri cavi di ricarica non in dotazione nella confezione del prodotto. Rimuovere il cavo di alimentazione e interrompere l'uso del prodotto se quest'ultimo non mostra di essere in ricarica o se non si è ricaricato dopo 2 ore di ricarica. Non tirare il cavo di alimentazione quando lo si rimuove, perché potrebbe rompersi o causare complicazioni. Non utilizzare il prodotto a basse temperature. Il freddo può influire negativamente sulla batteria e impedire il corretto funzionamento del prodotto. Non far cadere, non

bagnare, non sporcare o smontare il dispositivo ed evitare che l'acqua finisca sul dispositivo quando ci si lava le mani mentre lo si indossa. Evitare di danneggiare o di inserire parti estranee all'interno della porta USB. Tasso di assorbimento specifico (Specific Absorption Rate, SAR) per questo dispositivo: il limite SAR è di 4 W/kg mediato su un grammo di tessuto. SWALLOWINI è stato testato in base a questo limite SAR. Il valore SAR più alto segnalato in base agli standard richiesti durante la certificazione del prodotto è di soli 0,266 W/kg. Bande di frequenza: banda da 2,4 GHz / 2412 MHz - 2472 MHz Potenza massima in radiofrequenza: <20 dBm (Per il mercato UE) Con la presente, Bandai Co., Ltd. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio SWALLOWINI è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <https://mgc.tyb.jp/UNI/EUDECLARATION>

2 PRECAUZIONI PER L'USO

- I materiali di imballaggio in plastica devono essere eliminati immediatamente dopo l'apertura.
- Non posizionare questo prodotto su divani, sedute, piastrelle, ecc. di plastica. Il contatto prolungato potrebbe causare il trasferimento del colore.
- Non tirare o piegare in modo brusco le parti mobili o montate in direzioni non volute.
- Questo prodotto è costituito da componenti elettronici delicati. Non far cadere, bagnare, macchiare o smontare. Evita di usare o riporre il prodotto in luoghi che presentano temperature estreme.
- Se il prodotto non funziona correttamente, riavvolgi.
- Utilizza solo il cavo di ricarica previsto per questo prodotto. Non usare un cavo di ricarica generico in nessuna circostanza.
- Quando il cavo di ricarica è collegato, non esercitare una pressione eccessiva sul connettore. Potrebbe causare danni.
- Non usare a temperature pari o inferiori a 5°C. La batteria interna potrebbe non funzionare correttamente, impedendo il normale funzionamento. Questo potrebbe anche impedire che il dispositivo si ricarichi correttamente.
- Non possiamo offrire alcuna garanzia contro la perdita di dati durante l'uso.

3 DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ

AVVERTENZA: cambiamenti o modifiche a questa unità non espressamente approvati dalla parte responsabile per la conformità della stessa potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il dispositivo. **NOTA:** Questo dispositivo è stato testato ed è risultato conforme ai limiti applicabili per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi delle specifiche della parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati concepiti per fornire una protezione sufficiente da interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può emettere energia da radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, potrebbe causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è garantito in alcun modo che l'interferenza non si verifichi in presenza di un'installazione specifica. Nel caso in cui l'apparecchiatura causi interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate spegnendo e accendendo l'apparecchiatura, si consiglia di tentare di correggere l'interferenza tramite una o più delle seguenti misure: riorientare e riposizionare l'antenna del dispositivo ricevente. Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il dispositivo ricevente. Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è connesso il ricevitore. Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per ottenere aiuto. Questo dispositivo è risultato conforme ai requisiti della parte 15 delle norme FCC della Classe B che includono l'utilizzo di cavi schermati tra i componenti del sistema. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevente inclusa l'interferenza che potrebbero compromettere il funzionamento. Questo apparecchio digitale Classe B è conforme allo standard canadese CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B). Questo dispositivo include trasmettitori/ricevitori esenti da licenza originali agli standard RSS esenti da licenza diISED (Innovation, Science and Economic Development Canada). Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) il dispositivo non deve causare interferenze dannose. (2) il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero compromettere il funzionamento.

4 NOTE AGGIUNTIVE

* Per la prima configurazione di questo prodotto, è necessario disporre di un accesso a Internet e di un altro dispositivo, ad esempio uno smartphone, per poter accettare l'Informativa sulla privacy e i Termini di servizio.

<INTERFERENZE RADIO>

- Questo prodotto utilizza una batteria ai polimeri di litio. Per lo smaltimento del Tamagotchi Uni, attenti alle norme di smaltimento dell'amministrazione locale.
- Quando utilizzi il prodotto in aereo, attieniti alle norme delle compagnie aeree.
- Attieniti alle istruzioni dell'amministrazione quando utilizzi il prodotto in ospedali o luoghi in cui sono presenti apparecchiature elettroniche che utilizzano segnali deboli o controlli di alta precisione.
- In caso di dispositivi elettronici medici o di utilizzo di apparecchiature elettroniche mediche diverse dai dispositivi impiantabili durante il recupero a casa, prima di utilizzare questo prodotto è necessario verificare l'effetto delle onde radio con chi ha prodotto o distribuito il dispositivo medico.

<FUNZIONE DI COMUNICAZIONE>

- L'uso in prossimità di altri dispositivi elettronici può provocare interferenze di onde radio. Per evitarlo, utilizza il prodotto in un altro luogo.
- Le onde radio possono impedire le trasmissioni wireless, soprattutto quando si utilizza un forno a microonde.
 - Se nelle vicinanze coesistono più punti di accesso Wi-Fi che utilizzano lo stesso canale, è possibile che non vengano visualizzati nella ricerca.
 - Non ci assumiamo alcuna responsabilità per la perdita di dati o informazioni che si verifica durante la trasmissione Wi-Fi. Non è garantita la compatibilità con tutti i punti di accesso Wi-Fi. I servizi che utilizzano il Wi-Fi possono essere sospesi, messi in manutenzione o subire variazioni di contenuto senza preavviso.

<CONNESSIONE WI-FI>

Questo prodotto è compatibile con il protocollo IEEE 802.11 b/g/n (HT20) a 2,4 GHz e con la sicurezza WPA/WPA2/WPA3.

<TERMINI DEL SERVIZIO>

I servizi Tamagotchi Uni che utilizzano il Wi-Fi possono essere sospesi senza preavviso. Consulta il sito web ufficiale per i dettagli.

<AGGIORNAMENTI DEI DATI>


Il prodotto è collegato in modalità wireless quando questi simboli sono mostrati nella parte superiore sinistra dello schermo.



5 GUIDA AL DISPOSITIVO

<COMPONENTI INCLUSI>

- Tamagotchi Uni...1
- Banda Tamagotchi Uni...1
- Cavo di ricarica...1
- Manuale di istruzioni...1

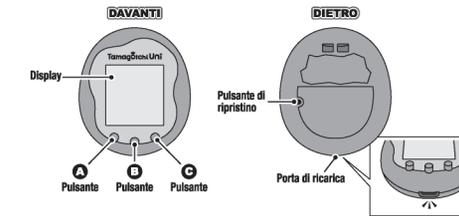

AZIONI BASE

- A** Seleziona **B** Conferma **C** Annulla/Indietro

6 DISPOSITIVO E CINTURINO

Il Tamagotchi Uni presenta 3 cavità (2 sopra e 1 sotto).

<DISPOSITIVO>




DALL'ALTO DAL BASSO

<CINTURINO>

Il cinturino del Tamagotchi Uni ha 3 protuberanze (2 sopra e 1 sotto).

Assembla il Tamagotchi Uni posizionando il cinturino superiore e quella inferiore con le protuberanze.

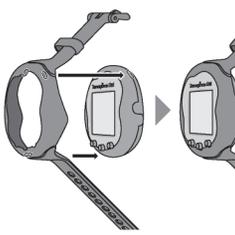

7 CARICARE IL DISPOSITIVO

- Quando appare la schermata di batteria scarica (vedi sotto), ricarica il Tamagotchi.
- È necessario rimuovere il Tamagotchi dal polso prima della ricarica.

1: Per prima cosa, rimuovi il dispositivo dal cinturino.




2: Inserisci l'estremità USB tipo-C del cavo di ricarica fornito nella porta di ricarica nella parte superiore del dispositivo.



3: Inserisci l'altra estremità del cavo nella porta USB del computer.

* La ricarica richiede un computer o un adattatore USB AC adatto.



4: Quando la ricarica è stata completata, scollega immediatamente il cavo di ricarica.

* Se durante la ricarica non appare sullo schermo la schermata "Ricarica" o se dopo 2 ore non appare la schermata "Ricarica completata", scollega il cavo di ricarica e smetti immediatamente di usare il dispositivo.

* La ricarica potrebbe non avvenire correttamente a temperature pari o inferiori a 5°C.



8 CONTROLLARE LO STATO DELLA BATTERIA



Lo stato della batteria è visibile sullo schermo all'inserimento del cavo.

Se appare questa schermata, ricarica il dispositivo.

Visualizzazione della batteria

Controlla lo stato della ricarica tramite la visualizzazione della batteria sulla schermata dell'orologio (→ 13 VISUALIZZAZIONE DELLE SCHERMATE <TENERE PREMUTO IL PULSANTE A SULLA SCHERMATA DI STANDBY>).

9 ACCENSIONE DEL DISPOSITIVO

- Tieni premuto il pulsante B per 5 secondi.

AVVERTENZA: Se il dispositivo non si accende, premi una volta il pulsante di ripristino e poi tieni premuto nuovamente il pulsante B per 5 secondi. Se il dispositivo non si accende, potrebbe essere necessario ricaricarlo. Ricarica il dispositivo per 2 ore prima dell'uso.

* Utilizza il cavo di ricarica incluso.

* La schermata di ricarica non viene visualizzata durante la ricarica se la configurazione iniziale non è stata completata.

10 PREFERENZE



* Fai riferimento a "Inserimento dei numeri" per l'inserimento dell'ora e del compleanno e "Inserimento delle lettere" per l'inserimento del nickname.

INSERIMENTO DEI NUMERI

A	Vai al numero successivo	B	Conferma/Procedi
C (Tieni premuto)	Vai al numero precedente	G (Due volte)	Torna alla selezione precedente

INSERIMENTO DELLE LETTERE

Cursore

- Sposta il cursore e seleziona il riquadro in cui inserire una lettera (il cursore lampeggerà finché non verrà confermata una selezione).
 - A** Sposta il cursore in avanti
 - B** Conferma casella
 - C** Sposta il cursore indietro
- Seleziona la riga che presenta la lettera che vuoi inserire.
 - A** Seleziona riga
 - B** Conferma riga

* Il menu è visualizzato nell'ordine seguente: lettere > numeri > simboli > emotive > end.

Riga attuale
- Sposta il cursore e seleziona lettera/numeri/simboli/emote.
 - A** Vai alla lettera successiva
 - B** Conferma lettera
- Seleziona Sì sulla schermata di conferma per concludere l'operazione.
 - Come raggiungere la schermata di conferma (3 modi)**
 - Vai all'ultima riga e premi il pulsante B.
 - Sposta il cursore sull'ultimo riquadro e premi il pulsante A.
 - Inserisci una lettera nell'ultimo riquadro e premi il pulsante B.

Schermata di conferma

11 CONSENSO ALL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY/AI TERMINI DI SERVIZIO

- Se non capisci, mostralo a un familiare.
- Prima di giocare con il Tamagotchi Uni, devi accettare l'Informativa sulla privacy e i Termini di servizio. Scansiona i codici QR di seguito con il tuo dispositivo mobile per accedere all'Informativa sulla privacy e ai Termini di servizio. Se accetti, seleziona ACCETTO per confermare. Potrebbero essere applicate tariffe per Internet.

<INFORMATIVA SULLA PRIVACY>
https://imgc.tyb.jp/UNI/PRIVACYPOLICY/



<TERMINI DI SERVIZIO>
https://imgc.tyb.jp/UNI/AGREEMENTS/



* Mostra le informazioni sulla proprietà intellettuale. <https://imgc.tyb.jp/UNI/LEGALINFO/>

AVVERTENZA SULLA LETTURA DEI CODICI TRAMITE DISPOSITIVO MOBILE:

- Aggiorna il sistema operativo del dispositivo all'ultima versione. Gli utenti di iPhone devono utilizzare la normale funzione della fotocamera.
- Per quanto riguarda i browser, gli utenti iPhone dovrebbero usare Safari e gli utenti Android dovrebbero usare Google Chrome.

12 IMPOSTAZIONI CONNESSIONE WI-FI

* Puoi modificare le impostazioni in un secondo momento.

- Puoi giocare con il Tamagotchi Uni con una connessione a internet tramite Wi-Fi.**
 - Richiede una connessione a Internet e un router o punto di accesso wireless.
 - Questo prodotto è compatibile con il protocollo IEEE 802.11 b/g/n (Wi-Fi2) a 2,4 GHz e con la sicurezza WPA/WPA2/WPA3.
 - Potrebbero essere applicate tariffe per Internet.

Durante la configurazione del Wi-Fi, seleziona VIA TEL. per configurare usando un dispositivo mobile o seleziona VIA DISPOS. per configurare usando il Tamagotchi Uni. Se desideri impostare il Wi-Fi in un secondo momento, seleziona IMP.DOPO.

AVVERTENZA: Il Tamagotchi Uni non può connettersi a Internet quando utilizzi impostazioni di autenticazione come un captive portal (un servizio che richiede l'accesso tramite un browser quando ci si connette alla LAN wireless).

- Sul router wireless di casa, controlla l'SSID (il nome del router) e la password (una chiave di crittografia o di sicurezza).
 - Se non conosci l'SSID/la password, consulta il manuale di istruzioni o la pagina principale del router wireless (o del punto di accesso), oppure contatta il produttore.
 - Per conoscere l'indirizzo MAC del Tamagotchi, vai su IMPOSTAZIONI DI RETE, IMPOSTAZIONI WI-FI, seleziona VIA TEL. e controlla la parte inferiore della pagina delle impostazioni visualizzata sul dispositivo mobile.
 - Se il Tamagotchi Uni non si collega correttamente, il servizio potrebbe essere sospeso o in manutenzione. Consulta il sito web ufficiale per i dettagli.

CONFIGURAZIONE VIA TELEFONO

AVVERTENZA SULLA LETTURA DEI CODICI TRAMITE DISPOSITIVO MOBILE:

- Aggiorna il sistema operativo del dispositivo all'ultima versione. Gli utenti di iPhone devono utilizzare la normale funzione della fotocamera.
- Se le immagini o i video non vengono visualizzati sul dispositivo mobile, prova a disattivare temporaneamente la connessione mobile.
- Per quanto riguarda i browser, gli utenti iPhone dovrebbero usare Safari e gli utenti Android dovrebbero usare Google Chrome.

14 LA CRESCITA DEL PERSONAGGIO TAMAGOTCHI

- Con la crescita, l'aspetto e le caratteristiche del tuo personaggio Tamagotchi cambieranno a seconda di come te ne prendi cura, quindi non fargli mancare nulla!



Il mio personaggio Tamagotchi sa parlare?!

Il tuo Tamagotchi potrebbe rivolgerci la parola, ogni tanto!
* Ricordati di impostare ON in SUONO (→ 18 PREFERENZE > SUONO).



Scopri la personalità del tuo personaggio Tamagotchi!



15 CURARE IL PERSONAGGIO TAMAGOTCHI

Se il personaggio Tamagotchi mostra uno dei sintomi riportati a sinistra, premi un pulsante qualsiasi (A, B o C) per dargli una medicinali. Se una volta non basta, fallo di nuovo!

IL MIO PERSONAGGIO TAMAGOTCHI SEMBRA SUL PUNTO DI MORIRE!

Se non guarisci subito il tuo personaggio o non ti prendi cura di lui come dovresti, comparirà un Grim Gotchi. Se lo vedi, premi subito un pulsante qualsiasi (A, B o C) per chiamare un'ambulanza!

SE IL TUO PERSONAGGIO TAMAGOTCHI MUORE...

Se il tuo personaggio Tamagotchi muore, appare la schermata della morte. Premi il pulsante A per visualizzare la schermata dell'orologio. Premi il pulsante B per vedere il profilo del personaggio Tamagotchi che è morto. Premi il pulsante A mentre premi il pulsante C per far apparire un nuovo uovo.

16 STATO/PREFERENZE

- Verifica lo stato del tuo personaggio Tamagotchi e modifica le preferenze del dispositivo!

STATO

Scopri come si sente il tuo personaggio Tamagotchi in qualsiasi momento. Controlla spesso il suo stato per capire come prendertene cura!

- FAME:** mostra il livello di fame
- UMORE:** varia in base a come si sente e alla relazione con te.
- PUNTI GOTCHI:** valuta del Pianeta Tamagotchi (limite: 99.999 punti).

PROFILO

Mostra il profilo del tuo personaggio Tamagotchi. Modifica i dettagli o invia un'immagine al tuo dispositivo mobile!

- Nome del Tamagotchi
- Personalità
- Giorni Trascorsi Insieme
- Personaggio Tamagotchi e Salone Attuali
- Ultimo Oggetto Preferito del Personaggio Tamagotchi
- Area di Residenza
- Il Tuo Nickname
- Icona Cura

MENU MODIFICA PROFILO

Per prima cosa, scegli cosa vuoi fare!
MODIFICA: modifica i dettagli del Profilo.
INVIA TEL.: invia un'immagine con i dettagli del Profilo al tuo dispositivo mobile.

MENU MODIFICA CATEGORIA

Seleziona la categoria che vuoi modificare.
NICKNAME: modifica il tuo nickname.
COMPLEANNO: modifica il tuo compleanno.
MOD.ICONA: modifica le icone di Cura.

1: Quando la fotocamera del tuo dispositivo mobile è pronta, premi il pulsante B per passare alla fase successiva.

2: Scansiona il codice visualizzato con la fotocamera del dispositivo mobile per collegare il Tamagotchi al dispositivo mobile. Al termine della scansione, passa al passaggio successivo.

3: Quando il dispositivo è collegato al dispositivo mobile, appare la scritta "CONNESSO!". Premi il pulsante B per passare alla fase successiva.

4: La schermata successiva servirà per impostare la connessione Wi-Fi sul dispositivo mobile. Prepara le informazioni necessarie per la connessione al Wi-Fi, ad esempio l'SSID e la password del router/punto di accesso wireless. Quando è tutto pronto, premi il pulsante B per passare alla fase successiva.

5: Scansiona il codice con la fotocamera del dispositivo mobile per accedere alla schermata delle impostazioni. Dopo la scansione, inserisci l'SSID e la password del router/punto di accesso wireless sul dispositivo mobile. Una volta completato l'inserimento, viene visualizzata la schermata successiva.

6: Una volta configurate le impostazioni, viene visualizzata questa schermata. Premi il pulsante B per passare alla fase successiva. Verrà eseguito un test di connessione. Se il test ha esito positivo, passerai alla schermata di selezione dell'ovo.

CONFIGURAZIONE VIA DISPOSITIVO

Per prima cosa, seleziona AUTOMATICO o MANUALE.
* L'impostazione AUTOMATICO funziona nella maggior parte dei casi.
* Per informazioni dettagliate sul MANUALE, consulta "Cambia preferenze" (→ 26 RETE > CAMBIA PREFERENZE).


AUTOMATICO

Seleziona l'SSID (nome del router wireless) del router/punto di accesso wireless in uso.
* I caratteri non alfanumerici non vengono visualizzati. Se l'SSID contiene caratteri non alfanumerici, questi verranno visualizzati come "??".

Inserisci le password del router wireless.
* Per l'inserimento della password fai riferimento alla sezione 10 PREFERENZE > INSERIMENTO DELLE LETTERE. Dopo l'inserimento, verrà eseguito un test di connessione. Se il test ha esito positivo, passerai alla schermata di selezione dell'ovo.

13 VISUALIZZAZIONE DELLE SCHERMATE

- Il menu Cura e la schermata dell'orologio sono accessibili da diverse schermate.

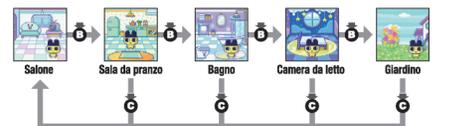

PREMI IL PULSANTE A SULLA SCHERMATA DI STANDBY

- Usa diverse opzioni di cura per accudire il tuo personaggio Tamagotchi!
 - A** Selezione Opzione di Cura.
 - B** Conferma Opzione di Cura.
 - C** Mostra Schermata Salone.

STATO/PREFERENZE	PASTO	TOILETTE/BAGNETTO
TELEFONO	TAMAVERSO	OGGETTI
ESCI	CONNETTITI	RETE

- Quando il personaggio Tamagotchi dorme sono disponibili solo STATO/PREFERENZE e RETE.
- Durante la fase Neonato sono disponibili solo alcune delle opzioni di cura.

TIENI PREMUTO IL PULSANTE A SULLA SCHERMATA DI STANDBY

- Visualizzazione della batteria
- Schermata dell'orologio
- Schermata del menu Orologio

A Mostra schermata salone.
B Mostra schermata menu Orologio.
C Mostra schermata salone.

STILE: modifica lo stile dell'orologio.
DATA/ORA: modifica la data e l'ora.
VISUALIZZAZIONE: modifica la visualizzazione della data.

INVIA A TELEFONO

Puoi inviare il Profilo al tuo dispositivo mobile!

Seleziona INVIA TEL. sul Tamagotchi e segui le istruzioni a schermo per scansionare il codice e visualizzare il tuo profilo su un dispositivo mobile.

Il Profilo si apre sul browser del dispositivo mobile e puoi salvarlo come immagine.
* Il metodo per salvare i dati potrebbe essere diverso in base al modello e alla versione del dispositivo mobile.

VISUALIZZARE IMMAGINI SUL DISPOSITIVO MOBILE

- Se il browser non visualizza le schermate dopo la scansione del secondo codice o mostra il messaggio di errore "504", prova con i metodi seguenti:
 - Se il metodo di trasmissione dei dati dà priorità alla connessione mobile, il dispositivo mobile potrebbe non connettersi al Tamagotchi Uni. È possibile risolvere il problema disattivando momentaneamente la connessione mobile dalle impostazioni del dispositivo mobile.
 - Se il metodo di trasmissione dei dati dà priorità alla connessione Wi-Fi, il dispositivo mobile potrebbe non connettersi al Tamagotchi Uni. È possibile risolvere il problema disattivando momentaneamente la connessione Wi-Fi dalle impostazioni del dispositivo mobile o allontanandosi dalla zona coperta dalla rete Wi-Fi.
 - Se ci sono software di sicurezza abilitati, è possibile che impediscono alle connessioni di funzionare nel modo corretto.
 - Il prodotto potrebbe non essere compatibile con tutti i modelli di dispositivi mobili.

17 ICONE CURA

- Se soddisfi alcune condizioni, puoi ricevere le ICONE CURA. Cerca di ottenerle tutte!

Elenco delle icone

Icone non ancora ottenute

Qui puoi visualizzare le ICONE CURA che hai ottenuto! Seleziona un'icona nell'elenco delle icone per visualizzarne i dettagli. Vengono mostrate le condizioni per ottenerla e se cambi pagina puoi scoprire quanto manca al livello successivo.

IL COLORE DELL'ICONA CAMBIA!

Alcune diventano coloratissime al primo tentativo!

18 PREFERENZE

- Modifica alcune preferenze, come la luminosità dello schermo e i suoni!

LUMINOSITÀ

Modifica la luminosità dello schermo.

- A** Più scuro
- B** Più chiaro
- C** Salva ed esci

SUONO

Seleziona OFF per disattivare i suoni. Puoi ripristinarli selezionando ON.
* Verranno disattivati anche gli effetti sonori e i richiami.

- A** Seleziona
- B** Conferma
- C** Esci

19 CIBO

- Se il personaggio Tamagotchi ha fame e il suo livello di umore inizia a diminuire, è il momento di dargli da mangiare!

PASTO

Quantità posseduta

Scegli il cibo!

- Dai al Tamagotchi un CIBO per riempire il rievatore della FAME e degli SNACK per aumentare il livello del suo UMORE!
- Ogni personaggio Tamagotchi ha i suoi gusti, quindi sperimenta con CIBI e SNACK diversi!
- Gli oggetti che hanno un indicatore di quantità diminuiscono di uno ogni volta che vengono dati al personaggio Tamagotchi.
- Gli oggetti che non hanno un indicatore di quantità possono essere dati al personaggio Tamagotchi ogni volta che vuoi!

ICONA DLC

Gli oggetti scaricati hanno un'"icona DLC" nell'angolo in alto a destra! Per maggiori informazioni sui download, vedi 26 RETE > DOWNLOAD!

CONSEGNA

- Non si può usare durante la fase Neonato.
 - 1: Ordina dei cibi! Per prima cosa, scegli tra PASTO o SNACK.
 - Ti servono i punti Gotchi (la valuta del Pianeta Tamagotchi) per fare acquisti nei luoghi con questo simbolo.

Quantità

2: Scegli cosa vuoi ordinare.

- Puoi avere un massimo di 3 oggetti dello stesso tipo. Non puoi acquistarne di più!
- Gli oggetti contrassegnati con GRATUITO si possono ottenere senza alcun costo (0 Punti Gotchi)!
- È possibile usufruire degli sconti il 5, il 15 e il 25 di ogni mese! I prezzi sono scontati al 50%.

Prezzo

QUANTI DA COMPRARE?

1
2
3

3: Scegli la quantità da comprare. Gli acquisti vengono inviati a casa tua!

20 TOILETTE/BAGNETTO

• Porta qui il personaggio Tamagotchi se pensi che abbia bisogno della toilette o di un bagnetto!

TOILETTE

Se il personaggio Tamagotchi si agita e sembra aver bisogno della toilette, seleziona l'icona Toilette/Bagnetto o portalo nel bagno! Se il personaggio Tamagotchi fa la pupù nella stanza sbagliata, puoi selezionare l'icona Toilette/Bagnetto per pulirlo!

BAGNETTO

Fai un bagnetto al personaggio Tamagotchi! Se non lo fai regolarmente, può diventare molto sporco!

21 TELEFONO

• Visualizza i social del personaggio Tamagotchi, affidalo alla tata e molto altro!

SOCIAL

Il personaggio Tamagotchi pubblica un post al giorno!

- Non si può usare durante la fase Neonato. Ogni giorno alle 19:00 viene aggiunto un post social! È possibile salvare fino a 10 post.

A Pagina successiva
B Invia a telefono

INVIA A TELEFONO

1: Puoi inviare il post del Tamagotchi al tuo dispositivo mobile! Seleziona INVIA TEL. per mostrare un codice da scansionare per collegare il Tamagotchi al dispositivo mobile.

2: Una volta stabilita la connessione, scansiona con il dispositivo mobile il secondo codice per mostrare il post. Comparirà sul dispositivo mobile!

L'immagine di registro viene mostrata nel browser del dispositivo mobile e puoi salvarla come immagine.

* Il metodo per salvare i dati potrebbe essere diverso in base al modello e alla versione del dispositivo mobile.

MIEI TAMA

Visualizza la cronologia dei personaggi Tamagotchi allevati in passato!

Puoi salvare i dati di massimo cinque generazioni di personaggi Tamagotchi.

A Pagina successiva

TATA

Affida il personaggio Tamagotchi alle cure di un'altra persona!

Chiedi a una tata di occuparsi del personaggio Tamagotchi quando hai troppo da fare!

* Non si può usare durante la fase Neonato.

Seleziona SI per affidare il personaggio Tamagotchi alla tata. La tata si occuperà del personaggio Tamagotchi al posto tuo.

- Puoi affidare il personaggio Tamagotchi alla tata dalle 7:00 alle 17:59.
- Quando vuoi congedare la tata, premi il pulsante B e seleziona SI quando compare FINITO?.
- Non puoi affidare il personaggio Tamagotchi alla tata se il suo livello di FAME è 0 o se ha bisogno di cure mediche.

Ricordati di congedare la tata prima delle 18:00. In caso contrario, il personaggio Tamagotchi si spaventa e il suo livello di UMORE cala.

22 TAMAVERSO

• Manda i tuoi personaggi Tamagotchi in giro per il mondo dopo averli cresciuti! Incontra personaggi Tamagotchi da tutto il mondo!

* Non si può usare durante la fase Neonato.

INGRESSO PIAZZA TAMA ARENA TAMA ???

Il Tamaverso è suddiviso in varie aree. Premi il pulsante B per attraversare il varco!

A Cambia varco
B Accedi all'area
C Esci

2: Premi il pulsante A per cambiare posizione e poi il pulsante B per posizionare i mobili.

ARTIGIANATO

Crea i tuoi accessori!

* Non si può usare durante la fase Neonato.

* Puoi ottenere ricette e materiali durante le passeggiate (⇒ 24 ESCI <PASSEGGIATA TAMA>!).

<FAI DA TE>

1: Per prima cosa, decidi dove andrà l'accessorio! Poi seleziona il tipo di accessorio che vuoi creare.

* Se "CREA" è in grigio significa che non hai materiali sufficienti.

2: I materiali necessari sono mostrati qui! Premi il pulsante A per modificare il colore dell'accessorio. Se hai tutti i materiali corretti, premi il pulsante B per procedere! L'accessorio è completato!

* Se "CREA" è in grigio significa che non hai materiali sufficienti.

<MATERIALI>

Puoi visualizzare la lista dei materiali in tuo possesso!

* Puoi ottenere FAI DA TE e materiali durante le passeggiate (⇒ 24 ESCI <PASS. TAMA>!).

A Pagina successiva

24 ESCI

• Vai a fare compra, gioca e fai passeggiate con il tuo personaggio Tamagotchi!

* Non è possibile uscire durante la fase Neonato.

CENTRO COMMERCIALE TAMA

COMPRA e VENDI oggetti, oppure rinnova la tua stanza!

1: Per prima cosa, scegli COMPRA o VENDI, poi seleziona il tipo di oggetto.

* Se vuoi rinnovare la tua casa, seleziona COMPRA e poi STANZA.

Quantità posseduta

2: Dopo aver selezionato l'oggetto che vuoi comprare o vendere, scegli la quantità.

- Puoi avere un massimo di 3 oggetti dello stesso tipo. Non puoi acquistarne di più!
- Gli oggetti contrassegnati con GRATUITO si possono ottenere senza alcun costo (0 Punti Gotchi)!
- È possibile usufruire degli sconti il 10, il 20 e il 30 di ogni mese! I prezzi sono scontati al 50%!

Prezzo

QUANTI DA COMPRARE?

1
2
3

A Sposta il cursore
B Conferma

SALA GIOCHI

Prova i giochi per guadagnare Punti Gotchi!

Per prima cosa, scegli il gioco che preferisci!

- Alcuni minigiochi cambiano in base alla stagione!
- Puoi annullare una partita premendo il pulsante C.

<DANZA>

Riesci a tenere il passo con queste mosse di danza scatenate? Osserva i movimenti e l'ordine delle mosse. Non dimenticarti di inserire una mossa finale! Quando compare BALLA sullo schermo, copia le mosse mostrate nell'esempio! Vinci se riesci a seguirle la coreografia e perdi se non ci riesci!

- * Gioca con il dispositivo sul polso sinistro!
- * Seleziona ON nelle impostazioni del suono prima di giocare.

Punteggio Limite di tempo

<FAST FOOD>

Servi gli hamburger il più in fretta possibile! Metti gli hamburger davanti ai clienti con la mano alzata e conferma il tuo punteggio dipendente da quanti ordini corretti riesci a portare a termine entro il limite di tempo! Perdi se dai un hamburger a un cliente che non ha la mano alzata.

A Sposta hamburger
B Conferma

Usatchi

<CACC.UOVA> * Solo in primavera

Raccogli quante più uova possibili! Muovi Usatchi in su e in giù per prendere le uova. Il punteggio dipende da quante uova riesci a prendere entro il limite di tempo! Perdi se non raccogli nessun uovo.

A Sposta in su
B Sposta in giù

Uovo

<MIGL.FOTO> * Solo in estate

Troverai il momento giusto per scattare una foto ai fuochi d'artificio? Premi il pulsante quando opportuno per bloccare il cursore!

Più è vicino all'estremità destra della barra, migliore è la foto! Il punteggio dipende da quante foto belle riesci a fare su un massimo di 5!

A Sposta il cursore
B Conferma

Frutto

<ABBINA> * Solo in autunno

Fai il pieno di coppie di frutti e ortaggi nascosti sotto le foglie! All'inizio, ogni elemento sarà visibile per 3 secondi. Ricorda la posizione di ogni cosa! Poi usa il cursore per trovare due elementi uguali! Il punteggio dipende da quante coppie riesci a trovare entro il limite di tempo! Perdi se non riesci a trovare nessuna coppia entro il limite di tempo o se trovi Kemutchi.

A Sposta il cursore
B Conferma

INGRESSO

Dopo aver effettuato l'accesso al Tamaverso, ti ritrovi nell'Ingresso, dove ci sono vari personaggi Tamagotchi ad accoglierti! Alcuni di loro potrebbero anche parlare lingue diverse!

PIAZZA TAMA

• Ha tre sezioni!

<FESTA TAMA>

Incontra altri personaggi Tamagotchi! Se incontri qualcuno di speciale, puoi anche fare la fatidica proposta!

Per prima cosa, partecipa a una festa! Conoscerai quattro personaggi Tamagotchi. Scegli uno che ti piace e organizza un appuntamento! Se scatta la scintilla, puoi fare la proposta e arrivare al matrimonio! Dopo il matrimonio, nelle vostre rispettive case comparirà un uovo. Ed ecco che arriva la seconda generazione!

- * Non si può usare durante la fase Neonato, Bambino o Adolescente.

Sposarsi durante una Festa Tama potrebbe far sì che la generazione successiva riceva un regalo!

<VIAGGIO TAMA>

Partecipa a un tour e viaggia per il mondo!

Per prima cosa, seleziona il tour a cui vuoi partecipare! Per parteciparvi, sono necessari i Punti Gotchi. Seleziona SI per partire per il tour! Potrai anche prendere dei souvenir dai paesi che visiti e potresti addirittura ricevere aggiornamenti SOCIAL!

<MODA TAMA>

Scopri le ultime tendenze di Tamagotchi!

Osserva accessori Tamagotchi da tutto il mondo sui menichino! Se individui un abbinamento che ti piace, fermati lì davanti e premi il pulsante B per acquistarlo! Puoi anche registrare il tuo completo sul manichino a sinistra! Altri personaggi Tamagotchi da tutto il mondo potrebbero venire a vedere il tuo completo!

A Sposta a sinistra
B Conferma

Manichino

Aggiorna il dispositivo per trovare nuovi modi per giocare! Zone collaborazione ed eventi inediti in programma! Non perdersi le novità!

23 OGGETTI

• Usa gli oggetti che possiedi! Puoi anche creare nuovi accessori!

OGGETTI

Usa gli oggetti o posizionali nella tua stanza!

Seleziona un oggetto e conferma. Poi scegli se usare l'oggetto posizionario nel salone.

- * Se si tratta di un oggetto che hai già nel salone, puoi selezionare METTI VIA per rimuoverlo da lì.
- * Ogni personaggio Tamagotchi ha i suoi gusti!
- * Il personaggio Tamagotchi è felice se posiziona un oggetto che apprezza nella sua stanza (diventa il suo "PREFERITO")! Se continua a farlo, diventa "ABILE" con l'oggetto in questione!
- * Gli oggetti contrassegnati come PREFERITO o ABILE sono mostrati nel PROFILO (⇒ 16 STATO/PREFERENZE <PROFILO>!).

Seleziona il ROBOT PULIZIA per pulire la casa!

- * Il SONAGLIO e il ROBOT PULIZIA non possono essere posizionali nel salone.

ACCESSORI

Agghinda il tuo personaggio Tamagotchi con gli accessori!

* Non si può usare durante la fase Neonato.

1: Per prima cosa, decidi dove posizionare l'accessorio. Puoi posizionarlo su testa, viso, corpo e schiena! Se vuoi rimuovere un accessorio, scegli la posizione e conferma.

- * Puoi posizionare gli accessori sulla testa del personaggio Tamagotchi durante la fase Bambino, sulla testa e sul volto durante la fase Adolescente e in tutte le posizioni durante la fase Adulto.

2: Ora scegli l'accessorio che vuoi posizionare.

A Vai al successivo
B Conferma
C Tieni premuto + Premi Vai al precedente
D Due volte indietro

MOBILI

Posiziona i mobili nel salone o nel giardino!

* Non si può usare durante la fase Neonato.

1: Per prima cosa, seleziona dove posizionare i mobili. La posizione viene mostrata sullo schermo. Ora scegli i mobili da posizionare.

<PROPOSTA>

Fai sposare il tuo personaggio Tamagotchi!



1: Fai in modo che il tuo personaggio Tamagotchi faccia la proposta a un altro personaggio e si sposi! Se selezioni **PROPOSTA**, sul dispositivo dell'altra persona comparirà la schermata di conferma della proposta di matrimonio. La persona che riceve la proposta può selezionare **SI** o **NO!**
* I Tamagotchi nella fase Neonato, Bambino e Adolescente non possono essere coinvolti nelle proposte di matrimonio.



2: Se l'altra persona accetta la proposta, i vostri personaggi Tamagotchi si sposeranno! Dopo il matrimonio, nelle vostre rispettive case comparirà un uovo. Ed ecco che arriva la seconda generazione!

<ARTIGIAN. (ARTIGIANATO)>

Scambia materiali e crea oggetti! Per prima cosa, entrambi i giocatori scelgono un materiale. Cosa creerà? Potrai tenere l'oggetto che crei.
* Avrai un'unità in meno dei materiali usati per creare l'oggetto.

La connessione termina quando entrambi i giocatori smettono di giocare, non viene impartito un comando per 60 secondi o si verifica un errore di connessione.

AMICI

Nickname dell'amico
Nome del Tamagotchi
Personalità
Giorni trascorsi insieme
Icona cura
Area di residenza
Ultimo oggetto preferito del personaggio Tamagotchi

Tieni traccia di tutte le persone con cui hai stabilito una connessione!
Scegli quale profilo amico visualizzare.
* Puoi salvare fino a 8 amici. Se vuoi rimuoverne uno dall'elenco, apri il tuo profilo, premi il pulsante **B** e seleziona **SI**.

26 RETE

● Configura una connessione Wi-Fi o modifica le impostazioni di rete.
● Se sei in difficoltà, chiedi aiuto a un adulto.

Per prima cosa, scegli cosa vuoi fare.

LISTE
CONNESSIONI
AGGIORNAMENTI
INFO

IMPOSTAZIONI DI RETE

Scegli le tue preferenze di rete.
* La spia di AGG. AUTO e MOD. AEREO mostra se queste modalità sono attive o meno.

WI-FI ON
AGG. AUTO ON
MOD. AEREO OFF

12

IMPOSTAZIONI WI-FI

Per prima cosa viene visualizzato l'elenco delle reti.

A Pagina successiva
B Conferma

Elenco Reti

- Le connessioni Wi-Fi salvate vengono mostrate qui. Premi il pulsante **B** sulle configurazioni salvate per aprire la schermata di conferma della connessione.
- È possibile salvare fino a 3 connessioni. Cambia pagina per vedere altre configurazioni.
- Se c'è spazio per una nuova configurazione, puoi andare alla pagina delle configurazioni disponibili per aprire una nuova schermata di connessione.

CONTROLLA PREFERENZE: Mostra le informazioni della connessione Wi-Fi.
CAMBIA PREFERENZE: Riconfigura manualmente la connessione Wi-Fi (⇒ **CAMBIA PREFERENZE**).
TESTA CONNESSIONE: Testa la connessione Wi-Fi attuale.
ELIMINA: Rimuove la configurazione corrente.

Inizia configurando una connessione Wi-Fi.
VIA TEL.: Configura con il dispositivo mobile (⇒ 12 IMPOSTAZIONI CONNESSIONE WI-FI <CONFIGURAZIONE VIA TELEFONO>).
VIA DISPOS.: Configura con il Tamagotchi Uni (⇒ 12 IMPOSTAZIONI CONNESSIONE WI-FI <CONFIGURAZIONE VIA DISPOSITIVO>).

CAMBIA PREFERENZE

Inserisci le informazioni necessarie per una nuova connessione.

SSID: Inserisci l'SSID.
* I caratteri non alfanumerici non vengono visualizzati. Se l'SSID contiene caratteri non alfanumerici, questi verranno visualizzati come "??".
PASSWORD: Seleziona WPA, WPA 2 o WPA 3 e inserisci la password. Non funziona con reti non sicure.
DHCP: Per prima cosa, premi **A** per selezionare se la connessione al server DHCP deve essere automatica o manuale, poi premi **B** per confermare. Se hai scelto manuale, devi inserire le informazioni del server DHCP. Inserisci i valori di ogni impostazione.
PREFERENZE IMPOSTATE: Salva le preferenze attuali ed esegui un test di connessione.

AGGIORNAMENTO AUTOMATICO

Quando **AGG.AUTO** è impostato su **ON**, il sistema si connette automaticamente alla rete una volta al giorno per aggiornare i dati. Gli aggiornamenti automatici si avviano quando si presentano queste due condizioni:
● il personaggio Tamagotchi dorme.
● il dispositivo è collegato al cavo di ricarica. In mancanza di queste due condizioni, gli aggiornamenti automatici non si avviano. Durante gli aggiornamenti automatici, compare questa schermata.

A ON/OFF
B Conferma

12

Durante gli aggiornamenti automatici avviene quanto segue.

- Verifica della presenza di nuovi aggiornamenti (in caso di nuovo aggiornamento sia disponibile, compare **NEW!** nel menu degli aggiornamenti. Fai partire l'aggiornamento manualmente).
- Aggiornamento notifiche (in caso di nuovo aggiornamento sia disponibile, compare **NEW!** nel menu degli aggiornamenti).
- Aggiornamento elenco DLC.
- Aggiornamento del personaggio Tamagotchi e degli oggetti MODA TAMA nel Tamaverso.

RETE
SCARICA
AGGIORNAM.
INFO

AGGIORNAM. contrassegnato da **NEW!**: compare quando c'è un nuovo aggiornamento disponibile.

INFO: compare quando ci sono avvisi da leggere.

MODALITÀ AEREO

Impostare **MOD.AEREO** su **ON** disattiva le connessioni Wi-Fi (ferma l'invio di onde radio).

A ON/OFF
B Conferma

* Attiva la modalità Aereo quando sei in aereo o in altri luoghi in cui l'uso delle comunicazioni wireless è limitato.

FILTRO GENITORI

Quando il **Filtro genitori** è attivato, viene richiesta una password per i menu selezionati. Utilizza questa funzione quando non vuoi che i bambini modifichino le impostazioni Wi-Fi o altre funzioni.

<PREFERENZE>

1: Imposta il **Filtro genitori** su **ON/OFF** e scegli una password. Attiva il **Filtro genitori** per proseguire alla schermata di inserimento della password.

A ON/OFF
B Conferma

2: Inserisci la password che vuoi usare per il **Filtro genitori**. Inserisci di nuovo la password per confermare e, se è corretta, il **Filtro genitori** verrà attivato (⇒ 10 PREFERENZE <INSERIMENTO DELLE LETTERE>).

<PREFERENZE LIMITAZIONI>

Visualizza cosa limitare con il **Filtro genitori**. Selezionando l'elemento da limitare, ne compare una descrizione. Seleziona **ON/OFF** per tornare all'elenco degli elementi.

A ON/OFF
B Conferma

* Non dimenticare la password del **Filtro genitori**. Se dimentichi la password, dovrai cancellare i dati del dispositivo e ripristinare tutte le impostazioni.

13

REGOLE E POLITICHE

TERMINI: mostra i Termini di servizio. Scansiona il codice con un dispositivo mobile.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY: mostra l'Informativa sulla privacy. Scansiona il codice con un dispositivo mobile.
PI: mostra informazioni sulla proprietà intellettuale.

<INFORMATIVA SULLA PRIVACY>

<https://tmgc.ty.jp/UNI/PRIVACY/POLICY/>



<TERMINI DI SERVIZIO>

<https://tmgc.ty.jp/UNI/AGREEMENTS/>



<PI>

<https://tmgc.ty.jp/UNI/LEGALINFO/>



SCARICARE

Scarica aree e oggetti del Tamaverso!

<INS.COD. (INSERISCI CODICE)>

Inserisci il codice di download!
* Se inserisci correttamente il codice, viene registrato dal dispositivo e si avvia il download.
* L'oggetto scaricato si trova nei tuoi OGGETTI.

<COLLAB.>

Fai cambio tra le zone collaborazione scaricate sul dispositivo! Scegli la zona collaborazione che vuoi usare.
Seleziona **SI** per passare a quella zona.
* Quando cambi zona collaborazione, tutti gli oggetti acquistati nella gita collaborazione precedente (quelli contrassegnati da **DLC**) scompaiono.
* Non puoi cambiare zona collaborazione se il personaggio Tamagotchi che stai crecendo viene da un'altra collaborazione.

<OGGETTI>

Scarica ed elimina gli oggetti acquistati! Scegli un oggetto per visualizzarne i dettagli. Puoi scaricare tutto ciò che è contrassegnato da **SCARICA**. Puoi eliminare tutto ciò che è contrassegnato da **ELIMINA**.
* È possibile salvare sul dispositivo un massimo di 8 tipi di oggetti scaricabili.
* Puoi riscaricare gli oggetti eliminati dal dispositivo ogni volta che vuoi!

13

<AGGIORNA ELENCO>

Aggiorna l'elenco dei contenuti scaricabili. Seleziona **SI** per connetterti ai Wi-Fi e aggiornare l'elenco.

AGGIORNAMENTI

Aggiorna il Tamagotchi Uni!
CONTROLLA: si collega alla rete e controlla la presenza di aggiornamenti. Se un aggiornamento è disponibile, viene installato in automatico.
ULTIMO AGGIORNAMENTO: mostra la cronologia degli aggiornamenti.
* Non premere il pulsante di ripristino durante un aggiornamento.
* È possibile scaricare fino a 9,75 MB di dati alla volta.
* Dopo l'aggiornamento, reimposta l'orario con "DATA/ORA" (⇒ 13 VISUALIZZAZIONE DELLE SCHERMATE <TIENI PREMUTO IL PULSANTE A SULLA SCHERMATA DI STANDBY>).

INFO

Resta al passo con le ultime novità di Tamagotchi Uni! Potrebbe esserci un regalo per te!
POSTA: Mostra gli avvisi relativi a Tamagotchi Uni.
REGALO: Potresti avere un regalo, segui le istruzioni a schermo per riceverlo!
RINN.INFO: Connettiti alla rete per scoprire se ci sono annunci nuovi.

RISOLUZIONE PROBLEMI

- Non riesco a connettermi a un altro dispositivo **TAMAGOTCHI UNI!**
⇒ Visualizza la sezione sulle connessioni (⇒ 25 CONNETTITI).
- Lo schermo LCD è difficile da leggere!
⇒ Prova a regolare la luminosità dello schermo (⇒ 18 PREFERENZE <LUMINOSITÀ>).
- Non sento nulla!
⇒ Vai in **SUONO** e controlla di avere selezionato **ON** (⇒ 18 PREFERENZE <SUONO>).
- Lo schermo è completamente nero (o bianco), non sento i suoni, il pulsante **Home** non reagisce e/o il pulsante di ripristino non funziona!
⇒ La batteria potrebbe essere scarica [quando la batteria si scarica, potrebbe non apparire la schermata di batteria scarica]. Consulta **CARICARE IL DISPOSITIVO** per istruzioni su come caricare la batteria (⇒ 7 CARICARE IL DISPOSITIVO).
- Il mio personaggio Tamagotchi non si sveglia o non vuole andare a dormire!
⇒ Il tuo personaggio Tamagotchi si sveglia e va a dormire a orari personali. Controlla che l'ora impostata sia corretta (⇒ 13 VISUALIZZAZIONE DELLE SCHERMATE). Se non hai inserito correttamente l'ora, il ciclo diurno e notturno del tuo personaggio Tamagotchi potrebbero essere invertiti.

14

DOPO AVER PREMUTO IL PULSANTE DI RIPRISTINO

- Il dispositivo ha subito un urto importante o si è verificata una circostanza simile e non funziona più, oppure lo schermo non viene visualizzato correttamente.
- Quando premi il pulsante di ripristino, compare una schermata con le opzioni **CONTINUA** o **RICOMINCIA**. Se vuoi continuare a prenderti cura del personaggio Tamagotchi che hai al momento, seleziona **CONTINUA**. Quando tornerai alla schermata principale, seleziona la data e l'ora corretta nella sezione **DATA/ORA** delle **PREFERENZE** (⇒ 10 PREFERENZE).
- Se vuoi prenderti cura di un nuovo personaggio Tamagotchi, seleziona **RICOMINCIA**. In seguito, dovrai inserire le tue informazioni e poi comparirà un uovo nuovo, che si schiuderà dopo poco tempo.
- Se selezioni **RICOMINCIA**, tutti i dati degli oggetti e le preferenze verranno eliminati e riportati ai valori predefiniti.
- Se scade il tempo e la luce dello schermo si spegne mentre è presente la schermata di selezione con **CONTINUA** o **RICOMINCIA**, il dispositivo seleziona in automatico l'opzione **CONTINUA**.

● "Wi-Fi" è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance.

PRECAUZIONE: la ricarica deve avvenire sempre sotto la supervisione di un adulto e mai lasciando il prodotto incustodito. Prima di ricaricare il prodotto, leggere attentamente il manuale d'uso o il foglio di istruzioni allegato. Il cavo di ricarica USB tipo-C è incluso nella dotazione.



Li-ion
3.7V, 270mAh



Questo prodotto è alimentato con batterie ai polimeri di litio. Per lo smaltimento del prodotto, attenersi alle norme locali.



Intertek
EP5025405

ENERGY
PERFORMANCE
VERIFIED
RENDEMENT
ENERGETIQUE
VERIFIE



IT - Per proteggere l'ambiente, non smaltire questo prodotto insieme al resto dei rifiuti domestici. Conferirlo correttamente negli appositi punti di raccolta designati nella propria zona.

15