

# Tamagotchi Uni



## INHOUDSOPGAVE

P1	1 OPGELET!
P1	2 VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK
P1	3 DISCLAIMER
P2	4 ANDERE WAARSCHUWINGEN
P2	5 APPARAATHANDLEIDING
P2	6 APPARAAT EN BANDJE
P3	7 HET APPARAAT OPLADEN
P3	8 DE BATTERIJ CONTROLLEREN
P3	9 HET APPARAAT INSCHAKELEN
P3	10 SETTINGS (INSTELLINGEN)
P4	11 AKKOORD MET PRIVACYBELEID/ GEBRUIKSVOORWAARDEN
P4	12 INSTELLINGEN WIFIVERBINDING
P5	13 SCHERMEN BEKIJKEN
P5	14 JE TAMAGOTCHI-PERSONAGE OPVOEDEN

P6	15 JE TAMAGOTCHI-PERSONAGE GENEZEN
P6	16 STATUS/SETTINGS (INSTELLINGEN)
P7	17 CARE ICONS (VERZORGINGSPICTOGRAMMEN)
P7	18 SETTINGS (INSTELLINGEN)
P7	19 FEED (VOEREN)
P8	20 TOILET/BATH (BAD)
P8	21 PHONE (TELEFOON)
P8	22 TAMAVERSE (TAMAVERSUM)
P9	23 ITEMS
P10	24 GO OUT (UITGAAN)
P11	25 CONNECT (VERBINDEN)
P12	26 NETWORK (NETWERK)

© © 2023 BANDAI



## 1 OPGELET!

- Leestijd vanaf 6 jaar.
- Klokprecisie: kijkfrequentie >10 seconden.
- Onthoud dat het product enigszins kan verschillen van de afbeeldingen in de instructiehandleiding.
- De afbeeldingen zijn slechts bedoeld voor illustratieve doeleinden.
- Verstekingsgevaar: bevat kleine onderdelen. Geef dit niet aan kinderen van 3 jaar of jonger.
- Lees de instructiehandleiding voor gebruik.
- Dit product bevat magneten in een aantal elektronische componenten. Nauw contact met dit product kan schadelijke effecten veroorzaken bij personen met pacemakers.
- Onjuist gebruik van de interne batterij kan oververhitting, breuken, ontbranding of lekkage veroorzaken. Let op het volgende:
  - Kortsluitingen kunnen gevaarlijk hoge elektriciteitsstromen veroorzaken. Voorkom dit in alle gevallen.
  - Als het product nat wordt, moet je onmiddellijk met het gebruik stoppen. Het kan een kortsluiting veroorzaken.
  - Demonteer of solder dit product niet en plaats het niet in water of vuur.
  - Gebruik, laad of bewaar dit product niet dicht bij open vuur of op locaties met een hoge temperatuur en een hoge luchtvochtigheid.
  - Wanneer dit product wordt weggegooid, moeten de afvalverwerkingsinstructies van je lokale overheid worden opgevolgd.
  - Laad het product in het volle zicht op, uit de buurt van brandbare objecten.
  - Controleer voorafgaand aan het opladen dat de laadkabel geen afwijkingen vertoont. Niet opladen als de kabel is beschadigd. Als je dit raakt, kan dit tot letsel of schade leiden.
  - Als je afwijkingen ontdekt tijdens het opladen of het gebruik van dit product, zoals oververhitting, een vieze geur, uitzetten of rook, moet je dit product loskoppelen van de laadkabel en onmiddellijk met het gebruik stoppen.
  - Controleer de laadstatus van de batterijweergave op het klokscherm. Als de batterij niet opklaart terwijl dit product is aangesloten of na 2 uur nog niet klaar is met opladen, moet je het product loskoppelen van de laadkabel en onmiddellijk met het gebruik stoppen.
  - Wissel de kabel niet om vingers of andere lichaamsdelen. Dit kan de blootstelling gevaarlijk belemmeren.



Niet in water plaatsen of bedruken met natte handen. Daardoor kan het product kapotgaan. Vermijd gebruik of opslag in hoge luchtvochtigheid.

**WAARSCHUWING!** Niet geschikt voor kinderen jonger dan drie jaar. Kleine onderdelen. Verstekingsgevaar. Gebruik onder toezicht van een volwassene. Sommige producten kunnen niet beschikbaar zijn in uw land. Bewaar de verpakking en de instructies, deze bevatten belangrijke informatie. Adres van invoerder bezetten. Geproduceerd in China. Gedistribueerd door BANDAI S.A.S 15 Rue Felix Mangini 69009 Lyon, France. Dit speelgoed bevat batterijen die niet vervangbaar zijn. Alleen opladen met persoon van 8 jaar of ouder en onder toezicht van een volwassene. Laad het apparaat nooit zonder toezicht op. Controleer het product en de stroomkabel voor het opladen. Niet opladen als het product of de stroomkabel kapot of versleten is. Sluit de USB-oplaadkabel aan op een USB-poort van 5 volt. Er wordt aangeraden om een pc of laptop te gebruiken. Onjuist gebruik kan leiden tot rook, brand en andere gevaren. Sommige USB-oplaadpoorten werken wellicht niet voor dit apparaat. Het onjuiste gebruik van de transformator kan een elektrische schok veroorzaken. Reset het apparaat wanneer je het volledig kool spelen of als er een probleem is. Laad het product op in een zandbare locatie en uit de buurt van brandbaar materiaal. Verwijder de stroomkabel en stop het gebruik van het product als het product heet is, er een ongebruikelijke geur te ruiken is, het product kromtrekt, er rook te zien is of wanneer er andere onregelmatigheden worden waargenomen tijdens het opladen of gebruiken van het product. De stroomkabel moet niet meer op het product zijn aangesloten als het product is opgeladen. Gebruik de stroomkabel alleen voor het product. Gebruik geen andere laadkabel die niet bij het product is geleverd. Verwijder de stroomkabel en stop met het gebruik van het product als het product niet aangestopt dat het wordt opgeladen of als het product na 2 uur laden nog steeds niet is opgeladen. Trek

van interferentie die de werking negatief zou kunnen beïnvloeden. CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B). Dit apparaat bevat van vergunningen vrijgestelde zender(s)/ontvanger(s) die overeenkomen met van vergunningen vrijgestelde RSS(en) in Canada op het gebied van innovatie, wetenschap en economische ontwikkeling. Voor het gebruik moet worden voldaan aan twee voorwaarden: (1) dit product mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit product moet elke ontvangen interferentie aanvaarden, met inbegrip van interferentie die de werking negatief zou kunnen beïnvloeden.

## 4 ANDERE WAARSCHUWINGEN

- \* Als je dit product voor het eerst instelt, moet je over toegang tot internet en een ander apparaat, zoals een smartphone, beschikken om akkoord te gaan met het privacybeleid en de algemene voorwaarden.
- <RADIO-INTERFERENTIE>**
  - Dit product maakt gebruik van een lithium-ionpolymeerbatterij. Volg de afvalverwerkingsinstructies van je lokale overheid wanneer je je Tamagotchi Uni weggooit.
  - Valde aan de richtlijnen van de luchtvaartmaatschappij wanneer je het product in een vliegtuig gebruikt.
  - Valde aan de beheerdersinstructies wanneer je het product gebruikt in ziekenhuizen of op plekken met elektronische apparatuur die zwakke signalen of besturing met hoge precisie gebruiken.
  - Wanneer je bent voorzien van medische elektronische apparaten of wanneer je andere medische elektronische apparatuur gebruikt dan implanteerbare apparaten tijdens herstel, trek dan het effect van radiogolven na bij de fabrikant of distributeur van de elektronische apparatuur voordat je dit product gebruikt.
- <COMMUNICATIEFUNCTIE>**
  - Gebruik in de nabijheid van andere elektronische apparaten kan leiden tot radiogolfinferentie. Gebruik het op een andere plek om dit te voorkomen.
  - Radiogolven kunnen draadloze transmissies voorkomen, vooral wanneer je een magnetron gebruikt.
  - Als er verschillende wifi-toegangspunten in de nabijheid zijn die hetzelfde kanaal gebruiken, verschijnen deze wellicht niet in de zoekopdracht.
  - We zijn niet verantwoordelijk voor het lekken van gegevens of informatie die plaatsvindt tijdens een wifitransmissie. Compatibiliteit met alle wifitoegangspunten wordt niet gegarandeerd. Services die wifi gebruiken kunnen worden opgeschort, er kan onderhoud voor worden uitgevoerd of hun inhoud kan zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd.
- <WIFIVERBINDING>**
  - \* Dit product is compatibel met 2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n (HT20) en WPA/WPA2/WPA3-beveiliging.
  - <EINDE VAN DE SERVICE>**
    - \* Tamagotchi Uni-services die wij gebruiken kunnen zonder kennisgeving vooraf worden opgeschort. Raadpleeg de officiële website voor details.
  - <GEGEVENSUPDATES>**
    - Het product is draadloos verbonden wanneer deze symbolen linksboven in het scherm worden weergegeven.


Oranje symbool wanneer er wordt gecommuniceerd met een andere Tamagotchi Uni.

Wit symbool bij verbinding met internet.

## 5 APPARAATHANDLEIDING

### <INBEGREPEN COMPONENTEN>

- Tamagotchi Uni ...1
- Tamagotchi Uni Band ...1
- Laadkabel ...1
- Instructiehandleiding ...1

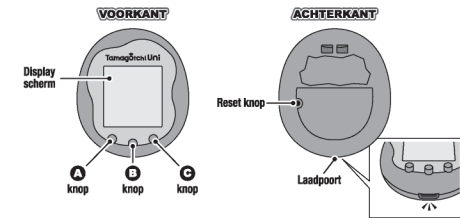

- BASIC OPERATION**
- A** Selecteren
  - B** Bevestigen
  - C** Annuleren/terug

## 6 APPARAAT EN BANDJE

Het Tamagotchi Uni-apparaat heeft 3 openingen (2 aan de bovenkant en 1 aan de onderkant).

Zet het Tamagotchi Uni-apparaat in elkaar door het bandje aan te brengen en de 2 bovenste onderdelen en 1 onderste onderdeel samen te brengen.

**<APPARAAT>**

BOVENAANZICHT

ONDERAANZICHT

Het bandje van het Tamagotchi Uni-apparaat heeft 3 uitsteeksel (2 aan de bovenkant en 1 aan de onderkant).

**<BANDJE>**

BINNENKANT/BANDJE

## 7 HET APPARAAT OPLADEN

- Wanneer het scherm voor een lege batterij verschijnt (zie hieronder), moet je je Tamagotchi-apparaat opladen.
- Je moet je Tamagotchi-apparaat van je pols verwijderen voordat je gaat opladen.

1. Verwijder eerst het bandje van het apparaat.
2. Steek het USB type-C-uiteinde van de meegeleverde laadkabel in de laadpoort aan de onderkant van het apparaat.
3. Steek het andere uiteinde van de kabel in de USB-poort van je computer.
  - \* Voor het laden is een computer of een geldige USB-stroomadapter nodig.

4. Wanneer het opladen is voltooid, moet je de laadkabel onmiddellijk uit het stopcontact halen.
  - \* Als het scherm "Opladen" niet op het scherm verschijnt tijdens het laden of als het scherm "Opladen voltooid!" niet verschijnt na 2 uur laden, moet je de laadkabel loskoppelen en onmiddellijk stoppen met het gebruik van het apparaat.
  - \* Het laden vindt wellicht niet goed plaats bij temperaturen van 5°C of lager.

niet aan het snoer wanneer je de stroomkabel verwijderd omdat het kan breken en tot complicaties kan leiden. Gebruik het product niet bij koude temperaturen. De kou kan de batterij beïnvloeden en het juist functioneren van het product verhinderen. Laat het apparaat niet vallen, maak het niet nat of vies, laat het apparaat niet uit elkaar en zorg dat er geen water op het apparaat komt wanneer je je handen wast terwijl je het apparaat draagt. Voorkom schade en voorkom dat er een onderdeel in de USB-poort komt dat daar niet thuishoort. SAR-informatie (Specific Absorption Ratio) voor dit apparaat: de SAR-limiet is 4W/kg gemiddeld in één gan weefsel. SWALLOWUNI is getest op basis van deze SAR-beperking. De hoogst geraapeteerde SAR-waarde onder de vereiste normen tijdens de productcertificering is slechts 0,286 W/kg. Frequentiebanden: 2,4 GHz band/2412 MHz-2472 MHz Maximaal radiofrequentievermogen: <20 dBm (voor EU-metk) Hierbij verklaart Bandai Co., Ltd. dat het radioapparatuurtype SWALLOWUNI voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://mnc.tyb.jp/UNI/EUDECLARATION/>

## 2 VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK

- Plastics verpakkingmateriaal moet onmiddellijk na het openen worden weggegooid.
- Plaats dit product niet op plastic sofa's, stoelen, tegels, enzovoort. Langdurig contact kan ervoor zorgen dat de kleur afgeeft.
- Trek niet hard aan de bewegende of bevestigde onderdelen of buig deze niet in onbedoelde richtingen.
- Dit product bestaat uit delicate elektronische componenten. Niet laten vallen, natmaken, vies maken of demonteer. Gebruik of bewaar het product niet op plekken waar het wordt blootgesteld aan extreme temperaturen.
- Als het product niet goed functioneert, moet je het opnieuw starten.
- Gebruik alleen de laadkabel die voor het gebruik met dit product is bedoeld. Gebruik in geen geval een generieke laadkabel.
- Wanneer de laadkabel is aangesloten, moet je de aansluiting niet overmatig belasten. Dit kan schade veroorzaken.
- Niet gebruiken bij temperaturen van 5°C of lager. De interne batterij werkt wellicht niet juist, waardoor de normale werking wordt belemmerd. Dit kan ook belemmeren dat het apparaat op de juiste manier wordt opgeladen.
- We kunnen geen garanties bieden voor het verlies van gegevens tijdens het gebruik.

## 3 DISCLAIMER

**Δ WAARSCHUWING:** wijzigingen die niet zijn goedgekeurd door degene die verantwoordelijk is voor naleving van alle eisen, kunnen ertoe leiden dat de gebruiker het recht verliest om dit product te mogen gebruiken. LET OP: dit product is getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze voorschriften zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij gebruik binnenshuis. Dit product genereert en gebruikt radiofrequentie-energie of kan deze uitzenden. Als het product niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke storingen voor radiocommunicaties veroorzaken. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat bepaalde installaties storingvrij zullen functioneren. Als het product veel storing veroorzaakt in radio- of televisieontvangst (wat je kunt vaststellen door het apparaat uit en aan te zetten), raden wij de gebruiker aan de problemen de storing op te heffen door een of meer van de onderstaande maatregelen: richt de ontvangerstralen op een andere manier of plaats deze ergens anders. Verhoog de afstand tussen het product en de ontvanger. Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten. Vraag advies aan de verkoper of aan een ervaren radio-/televisietechnicus. Er moeten beschermde kabels worden gebruikt met dit product om naleving met de voorschriften voor klasse B FCC te garanderen. Dit apparaat is in overeenstemming met Deel 15 van de FCC-regels. Voor het gebruik moet worden voldaan aan twee voorwaarden: (1) dit product mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit product moet elke ontvangen interferentie aanvaarden, met inbegrip

## 8 DE BATTERIJ CONTROLLEREN

Als dit scherm verschijnt, moet je het apparaat opladen.

De batterijstatus wordt op het scherm weergegeven wanneer je de kabel erin steekt.

**Batterijweergave**

Controleer de laadstatus van de batterijweergave op het klokscherm. (→ 13 SCHERMEN BEKIJKEN -> HOU DE A-KNOP INGEDRUKT OP HET STAND-BYSCHERM-).

## 9 HET APPARAAT INSCHAKELEN

- Houd de B-knop 5 seconden ingedrukt.

**OPMERKING:** Als het apparaat niet wordt ingeschakeld, druk je één keer op de resetknop en vervolgens houdt je het B-knopscherm weer 5 seconden ingedrukt. Als het apparaat nog steeds niet wordt ingeschakeld, moet het wellicht worden opgeladen. Laad het apparaat voor gebruik 2 uur op.

\* Gebruik alleen de bijgesloten laadkabel voor het opladen.

\* Het laadscherm wordt niet weergegeven tijdens het laden als de eerste installatie niet is voltooid.

## 10 SETTINGS (INSTELLINGEN)

\* Raadpleeg "Nummers invoeren" voor het invoeren van de klok en de verjaardag en "Letters invoeren" voor het invoeren van je bijnaam.

NUMMERS INVOEREN	
<b>A</b>	Naar volgende nummer bladeren
<b>B</b>	Bevestigen/doorgaan
<b>C</b>	Terug naar vorige selectie
<b>G</b>	Tweemaal
<b>A</b> + <b>Druk</b>	Naar vorige nummer bladeren

## LETTERS INVOEREN

**Aanwijzer**

- Verplaats de aanwijzer en selecteer het vakje om een letter in te plaatsen. (De aanwijzer kniptpoot er een selectie is gemaakt.)
- Selecteer de rij met de letter van je keuze. Het menu wordt in de volgende volgorde weergegeven: letters > nummers > symbolen > smileys > end.
- Verplaats de aanwijzer en selecteer de letters/nummers/symbolen/smileys.
- Selecteer YES (JA) in het bevestigingsscherm om te stoppen met typen.
  - Zo kom je bij het bevestigingsscherm (3 manieren).
  - Blader naar de rij Einde en druk op de B-knop.
  - Verplaats de aanwijzer naar het laatste lettervakje en druk op de A-knop.
  - Voer een letter in het laatste lettervakje en in druk op de B-knop.

**Bevestigingsscherm**

## 11 AKKOORD MET PRIVACYBELEID/ GEBRUIKSVOORWAARDEN

- Als je het niet begrijpt, laat het dan aan een familielid zien.
- Je moet akkoord gaan met het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden voordat je met het Tamagotchi Uni-apparaat gaat spelen. Scan de onderstaande codes met je mobiele apparaat om het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden te openen. Als je akkoord gaat, selecteer je AGREE (AKKOORD) om dit te bevestigen.
- Er kunnen kosten voor internet van toepassing zijn.

<PRIVACYBELEID> <https://tmgc.ty.jp/UNI/PRIVACYPOLICY/> <GEBRUIKSVOORWAARDEN> <https://tmgc.ty.jp/UNI/AGREEMENTS/>



\* Toont informatie over intellectuele eigendom. <https://tmgc.ty.jp/UNI/LEGALINFO/>

## 12 INSTELLINGEN WIFIVERBINDING

- OPMERKINGEN OVER HET LEZEN VAN CODES VIA EEN MOBIEL APPARAAT:**
- Werk het besturingssysteem van je apparaat bij naar de laatste versie. iPhone-gebruikers moeten de normale camerafunctie gebruiken.
  - Voor browsers moeten iPhone-gebruikers Safari gebruiken en Android-gebruikers moeten Google Chrome gebruiken.
- 12 INSTELLINGEN WIFIVERBINDING**
- Je kunt de instellingen later wijzigen.
  - Je kunt met de Tamagotchi Uni spelen terwijl je via wifi met internet bent verbonden
  - Verstelt een internetverbinding en een draadloze router of toegangspunt
  - Dit product is compatibel met 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n (HT20) en WPA/WPA2/WPA3-beveiliging.
  - Er kunnen kosten voor internet van toepassing zijn.

Wanneer je wifi instelt, selecteer je BY PHONE (PER TELEFOON) om het in te stellen met je mobiele apparaat of selecteer je BY DEVICE (PER APPARAAT) om het in te stellen met je Tamagotchi Uni-apparaat. Als je je wifi later wilt instellen, selecteer je SET LATER (LATER INSTELLEN).

**OPMERKING:** Het apparaat kan geen verbinding met internet maken wanneer je authenticatie-instellingen gebruikt, zoals een "captive portal" (een service die aannemen via een browser vereist wanneer je verbinding maakt met een draadloos LAN).

- Op je draadloze router thuis, bekijk je de SSID (de naam van de router) en het wachtwoord (een encryptiecode of beveiligingsleutel).
- Als je de SSID/het wachtwoord niet weet, bekijk je de instructiehandleiding of startpagina van je draadloze router (of toegangspunt) of neem je contact op met de fabrikant.
- Voor het MAC-adres van je Tamagotchi-apparaat ga je naar NETWORK SETTINGS (NETWERKINSTELLINGEN), WI-FI SETTINGS (WIFI-INSTELLINGEN), selecteer je BY PHONE (PER TELEFOON) en bekijk je de onderstaande codes en de juiste instellingen die op je mobiele apparaat wordt weergegeven.
- Als het apparaat geen verbinding kan maken, kan de service zijn opgeschort of kan er onderhoud voor de service worden uitgevoerd. Raadpleeg de officiële website voor details.

## INSTELLING PER TELEFOON

### OPMERKINGEN OVER HET LEZEN VAN CODES VIA EEN MOBIEL APPARAAT:

- Werk het besturingssysteem van je apparaat bij naar de laatste versie. iPhone-gebruikers moeten de normale camerafunctie gebruiken.
- Als afbeeldingen of video's niet op je mobiele apparaat worden weergegeven, probeer dan tijdelijk mobiele gegevens uit te schakelen.
- Voor browsers moeten iPhone-gebruikers Safari gebruiken en Android-gebruikers moeten Google Chrome gebruiken.

- Wanneer de camera van je mobiele apparaat gereed is, druk je op de B-knop om naar de volgende stap te gaan.
- Scan de code die verschijnt met de camera van je mobiele apparaat om het Tamagotchi-apparaat met je mobiele apparaat te verbinden. Wanneer het scannen is voltooid, ga je naar de volgende stap.

- 3: Wanneer het apparaat met je mobiele apparaat is verbonden, verschijnt "CONNECTED" (VERBODEN). Druk op de B-knop om naar de volgende stap te gaan.
- 4: Het volgende scherm is voor het instellen van een wifi-verbinding op je mobiele apparaat. Bereid de informatie voor die nodig is om verbinding met wifi te maken, zoals de SSID en het wachtwoord van je draadloze router/toegangspunt. Wanneer je klaar bent, druk je op de B-knop om naar de volgende stap te gaan.
- 5: Scan de code met de camera van je mobiele apparaat om naar het instellingen scherm te gaan. Na het scannen, voer je de SSID en het wachtwoord van je draadloze router/toegangspunt in je mobiele apparaat. Het volgende scherm wordt weergegeven zodra de invoer is voltooid.
- 6: Wanneer de instellingen zijn geconfigureerd, wordt dit scherm weergegeven. Druk op de B-knop om naar de volgende stap te gaan. Er wordt een verbindingstest uitgevoerd. Na een geslaagde test, ga je naar het scherm Ei selecteren.

## INSTELLING PER APPARAAT

- Selecteer eerst AUTO of MANUAL (HANDMATIC).
- De instelling AUTO werkt in de meeste gevallen.
  - Voor details over HANDMATIC, ga je naar "instellingen wijzigen" (⇨ 26 NETWORK (NETWERK) <INSTELLINGEN WILJZEN>).

## AUTO


- Selecteer de SSID (de naam van de draadloze router) voor de draadloze router die het toegangspunt dat in gebruik is.
- Niet-alfanumerieke tekens worden niet weergegeven. Als de SSID niet-alfanumerieke tekens bevat, worden deze weergegeven als "??".

Voer het wachtwoord van je draadloze router in.

- Raadpleeg 10 SETTINGS (INSTELLINGEN), LETTERS INVOEREN- voor het invoeren van het wachtwoord. Na het invoeren, wordt er een verbindingstest uitgevoerd. Na een geslaagde test, ga je naar het scherm Ei selecteren.

## 13 SCHERMEN BEKIJKEN

- Het Zorgmenu en het Klokscherm zijn vanaf verschillende schermen toegankelijk.

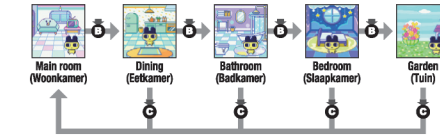

## 15 JE TAMAGOTCHI-PERSONAGE GEZEEN

- Als je Tamagotchi-personage een van de symptomen aan de linker kant vertoont, druk je op een willekeurige knop (A, B of C) om het te behandelen! Als het na één keer niet lukt, probeer je het nog een keer!



Gaetje

## HET LIJKT ALSOF MIJN TAMAGOTCHI-PERSONAGE DOODGAAT!

- Als je je personage ziek laat zijn of er niet goed voor zorgt, verschijnt de Grim Gotchi. Als je de Grim Gotchi ziet, moet je opschieten en op een willekeurige knop (A, B of C) drukken om een ziekenwagen te bellen!



ziekenwagen!

## ALS JE TAMAGOTCHI-PERSONAGE OVERLIJDT...

- Als je Tamagotchi-personage overlijdt, verschijnt het doodscherm. Druk op de A-knop om het klokscherm te bekijken. Druk op de B-knop om het profiel te bekijken van het Tamagotchi-personage dat is overleden. Als je op de A-knop drukt terwijl je de C-knop ingedrukt houdt, verschijnt er een nieuw ei.

## 16 STATUS/SETTINGS (INSTELLINGEN)

- Controleer de status van je Tamagotchi-personage en wijzig eventuele apparaatinstellingen!

### STATUS

Bekijk de huidige status van je Tamagotchi-personage. Controleer dit regelmatig om te zien hoe er voor moet zorgen!

- HUNGER (HONGER): Geeft het hongerniveau weer
- HAPPY (BLJ): varieert per stemming en de relatie met jou.
- GOTCHI POINTS (GOTCHI-PUNTEN): Valuta van de Planeet Tamagotchi (maximum: 99.999 punten).

### PROFILE (PROFIEL)

Geef het profiel van je Tamagotchi-personage weer. Bewerk details of stuur een afbeelding naar je mobiele apparaat!

- Naam Tamagotchi
- Persoonlijkheid
- Dagen Samen Doorgebracht
- Huidige Woonkamer en Tamagotchi-Personage
- Nieuwste Favoriete Item van Tamagotchi-Personage

- Woonplaats
- Je Buisnaam
- Care Icon (Verzorgingspictogram)

## MENU PROFIEL BEWERKEN

- Kies eerst wat je wilt doen!
- EDIT (BEWERKEN): Bewerk je profielgegevens.
  - SEND PHONE (NAAR TELEFOON STUREN): Stuur een afbeelding van je profielgegevens naar je mobiele apparaat.

## MENU CATEGORIE BEWERKEN

- Selecteer de categorie die je wilt wijzigen.
- NICKNAME (BIJNAAM): Wijzig je bijnaam.
  - BIRTHDAY (VERJAARDAG): Wijzig je verjaardag.
  - CHANGE ICON (PICTOGRAM WILJZEN): Wijzig verzorgingspictogrammen.

## SEND PHONE (NAAR TELEFOON STUREN)

Je kunt je Profiel naar je mobiele apparaat sturen!

- Selecteer SEND PHONE (NAAR TELEFOON STUREN) op je Tamagotchi-apparaat en volg de instructies op het scherm om de code te scannen en je profiel weer te geven op je mobiele apparaat.

Je Profiel wordt weergegeven in de webbrowser van je mobiele apparaat, waardoor je het als een afbeelding kunt opslaan.


- De methode voor het opslaan van gegevens kan verschillen, afhankelijk van het model en de versie van je mobiele apparaat.

## AFBEELDINGEN OP JE MOBIELE APPARAAT WEERGEVEN

- Als je browser het screenshot niet weergeeft na het scannen van de tweede code of het foutbericht "504" weergeeft, probeer dan het volgende:
- Je mobiele apparaat kan wellicht geen verbinding maken met je Tamagotchi Uni-apparaat als de gegevensoverdrachtmethode prioriteit geeft aan mobiele gegevens. Het probleem kan worden opgelost door mobiele gegevens tijdelijk in de instellingen van je mobiele apparaat uit te schakelen.
  - Je mobiele apparaat kan wellicht geen verbinding maken met je Tamagotchi Uni-apparaat als de gegevensoverdrachtmethode prioriteit geeft aan wifi-verbindingen. Het probleem kan worden opgelost door je apparaat uit het wifi-berijck te halen of de wifi-instellingen van je smartphone tijdelijk uit te schakelen.
  - Als je beveiligingssoftware hebt ingeschakeld, kan dit voorkomen dat verbindingen op de juiste manier werken.
  - Dit product wordt niet gegarandeerd compatibel te zijn met alle mobiele apparaatmodellen.

## 17 CARE ICONS (VERZORGINGSPICTOGRAMMEN)

- Je kunt CARE ICONS (VERZORGINGSPICTOGRAMMEN) ontvangen door aan verschillende voorwaarden te voldoen. Probeer ze allemaal te verzamelen!



Niet verkregen pictogrammen

Bekijk hier de CARE ICON (VERZORGINGSPICTOGRAMMEN) die je hebt verkregen! Selecteer een pictogram dat je wilt bekijken in de lijst met pictogrammen om de details van het pictogram op te halen. Er worden voorwaarden voor het verkrijgen van het pictogram weergegeven en je kunt de pagina omslaan om te kijken hoe lang het duurt om het volgende niveau te bereiken.

DE KLEUR VAN HET PICTOGRAM VERANDERT!

Sommige krijgen alle kleuren van de regenboog in één poging!

## 18 SETTINGS (INSTELLINGEN)

- Wijzig instellingen zoals de helderheid van het scherm en het geluid!

### BRIGHTNESS (HELDERHEID)

Wijzig de helderheid van het scherm.

- Donkerder maken
- Helderder maken
- Opslaan en afsluiten

### SOUND (GELUID)

- Schakel deze instelling uit om het geluid uit te schakelen. Je kunt het ON (AAN) zetten om het geluid weer in te schakelen.
- Onthoud dat gesprekken en geluidseffecten ook worden uitgeschakeld.

- Selecteren
- Bevestigen
- Afsluiten

## 19 FEED (VOEREN)

- Als je Tamagotchi-personage honger krijgt en steeds minder blij wordt, wordt het tijd om je Tamagotchi eten te geven!

### FEED (ETEN GEVEN)

Aangehouden hoeveelheid

- Kies wat je je Tamagotchi wilt te eten geven!
- Geef je Tamagotchi FOOD (ETEN) met de HUNGER meter (HONGER-meter) aan te vullen en SNACKS om het HAPPY (BLJ) te maken!
- Eik Tamagotchi-personage heeft zijn eigen voorkeuren en zijn eigen afkeer van eten, dus probeer verschillende soorten FOOD (ETEN) en SNACKS!
- Items die geen hoeveelheid weergeven, kunnen zo vaak je wilt aan je Tamagotchi-personage worden gegeven!

### DLC-PICTOGRAM

Voor items die je download, wordt een DLC-pictogram weergegeven in de rechterbovenhoek! Zie 26 NETWORK (NETWERK) <DOWNLOADERS> voor meer informatie over downloads!

### BEZORGING

- DR kan niet worden gebruikt tijdens de babyfase.

1: Laat eten bezorgen! Kies eerst tussen FOOD (ETEN) en SNACKS.

Plekken die dit symbool weergeven, vereisen Gotchi-Punten (geld op Planeet Tamagotchi) voor de aankoop.

Aantal

2: Kies wat er moet worden bezorgd.

- Je kunt maximaal drie exemplaren van hetzelfde item hebben. Meer dan dat kun je niet kopen!
- Items die als FREE (GRATIS) zijn gemarkeerd, kunnen gratis worden verkregen (0 Gotchi-Punten)!
- Er wordt uitverkoop gehouden op de 5e, 15e en 25e van elke maand! Prijzen worden met 50% vermindert.

3: Kies hoeveel je wilt kopen. De aankopen worden naar je huis gestuurd!

## 20 TOILET/BATH (BAD)

● **Breng je Tamagotchi-personage hierheen als het erop lijkt dat je Tamagotchi het toilet of een bad nodig heeft!**

### TOILET



Als je Tamagotchi-personage begint rond te kronkelen en eruzelf of het een toilet nodig heeft, selecteer je het toilet-/badpictogram of breng je het naar de badkamer! Als je Tamagotchi-personage in de verkeerde kamer popt, kun je het toilet-/badpictogram selecteren om het op te ruimen!

### BATH (BAD)



Stop je Tamagotchi-personage in bad! Je Tamagotchi-personage wordt heel vies als je het niet om de paar dagen in bad stopt!

## 21 PHONE (TELEFOON)

● **Bekijk de social media van je Tamagotchi-personage, laat het achter bij een babysitter en nog veel meer!**

### SOCIAL MEDIA



Je Tamagotchi-personage plaatst elke dag een bericht!  
\* Dit kan niet worden gebruikt tijdens de babyfase. Er wordt elke dag om 19:00 uur een nieuw bericht op social media geplaatst! Er kunnen maximaal 10 berichten worden opgeslagen.

- A Volgende pagina
- B Naar telefoon sturen

### SEND TO PHONE (NAAR TELEFOON STUREN)

1: Je kunt het bericht van je Tamagotchi naar je mobiele apparaat sturen! Selecteer SEND PHONE (NAAR TELEFOON STUREN) om een code weer te geven die kan worden gescand om het apparaat met je mobiele apparaat te verbinden.



2: Nadat de verbinding tot stand is gebracht, gebruik je je mobiele apparaat om een andere code te scannen om het bericht weer te geven. Dit verschijnt op je mobiele apparaat!

De logoafbeelding wordt weergegeven in de webbrowser van je mobiele apparaat, waardoor je het als een afbeelding kunt opladen.  
\* De methode voor het opladen van gegevens kan verschillen, afhankelijk van het model en de versie van je mobiele apparaat.

## TAMA'S UIT HET VERLEDEN



Bekijk een dossier van vorige Tamagotchi-personages die je hebt opgevoed!  
Je kunt gegevens van maximaal vijf generaties Tamagotchi-personages uit het verleden opslaan.

- A Volgende pagina

### SITTER (BABYSITTER)



Laat iemand op je Tamagotchi-personage passen!  
Vraag een babysitter om op je Tamagotchi-personage te passen wanneer je het zelf te druk hebt!  
\* Dit kan niet worden gebruikt tijdens de babyfase.  
Selecteer YES (JA) om je Tamagotchi-personage bij de babysitter achter te laten. De babysitter zal voor je Tamagotchi-personage zorgen.  
\* Je kunt je Tamagotchi-personage van 7:00 tot 17:59 bij de babysitter achterlaten.  
\* Wanneer je je Tamagotchi-personage bij de babysitter wilt ophalen, druk je op de B-knop en selecteer je YES (JA) wanneer PICK UP (OPHALEN)? wordt weergegeven.  
\* Je kunt je Tamagotchi-personage niet bij de babysitter achterlaten als de HUNGER meter (HONGER-meter) op 0 staat of als de Tamagotchi een medische behandeling nodig heeft.



Zorg dat je je Tamagotchi-personage ophaalt vóór 18:00 uur. Als je je Tamagotchi-personage niet om 18:00 hebt opgehaald, wordt het bang en minder HAPPY (BLU).



## 22 TAMAVerse (TAMAVeSUM)

● **Laat de Tamagotchi-personages die je hebt opgevoed de wijde wereld intrekken! Ontmoet Tamagotchi-personages uit de hele wereld!**  
\* Dit kan niet worden gebruikt tijdens de babyfase.



ENTRANCE (INGANG)



TAMA SQUARE (TAMA-PLEIN)



TAMA-ARENA



???

A Poort wijzigen

B Gebied betreden

C Vertrikken

Het Tamaversum is onderverdeeld in verschillende gebieden.

### ENTRANCE (INGANG)



Nadat je het Tamaversum hebt betreden, kom je bij de ingangi ZODRA je daar bent, word je begroet door verschillende Tamagotchi-personages! Sommigen kunnen zelfs andere talen spreken!

## TAMA SQUARE (TAMA-PLEIN)

● **Dit is in drieën onderverdeeld!**

### <TAMA PARTY (TAMA-FEESTJE)>

Ontmoet verschillende andere Tamagotchi-personages! Je kunt zelfs een speciaal iemand ten huwelijk vragen!



Begin met een feestje! Je wordt geïntroduceerd bij vier Tamagotchi-personages. Zoek er een die je leuk vindt en ga op een date! Als jullie een match zijn, kun je ze ten huwelijk vragen en gaan trouwen! Na het huwelijk verschijnt er een ei in jullie beide huizen. Vervolgens wordt de volgende generatie geboren!  
\* Dit kan niet worden gebruikt tijdens de baby-, kind- of tienerfase.



Als je gaat trouwen op een Tama-feestje kan de volgende generatie wellicht een cadeautje van hun ouders ontvangen!



### <TAMA TRAVEL (TAMA-REIZEN)>

Ga mee met een tour en reis de hele wereld rond!



Selecteer eerst de tour waaraan je wilt meedoen! Er zijn Gotchi-Punten vereist om aan een tour mee te doen. Selecteer YES (JA) om met de tour mee te gaan! Je krijgt ook souvenirs van de landen die je bezoekt. Misschien ontvang je zelfs wel updates op SOCIAL!



### <TAMA FASHION (TAMA-MODE)>

Bekijk het nieuwste op het gebied van Tamagotchi-mode!



Blader door Tamagotchi-accessoires uit de hele wereld op de mannequin! Als je een outfitcombinatie vindt die je leuk vindt, ga er dan voor staan en druk op de B-knop om het te kopen! Je krijgt eigen outfit registreren op de linkermannequin! Wellicht komen er Tamagotchi-personages uit de hele wereld naar je outfit kijken!

A Naar links gaan

B Bevestigen



Mannequin

Werk je apparaat bij voor nog meer manieren om te spelen! Er zijn een nieuw evenement en samenwerkingsgebieden gepland! Blijf letten op meer info!

## 23 ITEMS

● **Gebruik de items die je bezit! Je kunt zelfs accessoires maken!**

### ITEMS

Gebruik items of plaats ze in je kamer!



Selecteer een item en bevestig het. Kies vervolgens of je het item wilt gebruiken of in je woonkamer wilt plaatsen.  
\* Als het item is dat je al in je woonkamer hebt, kun je PUT AWAY (WEGLEGGEN) selecteren om het item uit de kamer te verwijderen.  
\* Elk Tamagotchi-personage heeft zijn eigen voorkeuren en zijn eigen afkeer!  
\* Tamagotchi-personages zijn blij als je items die ze leuk vinden in de kamer blijft plaatsen! (Het wordt hun "FAVORITE" (FAVORIET).) Als je het item daar blijft plaatsen, worden ze aan "PRO" met dat item!  
\* Items met het kenmerk FAVORIET of PRO worden weergegeven in hun PROFILE (PROFIEL) → 16 STATUS/SETTINGS (INSTELLINGEN) <PROFILE (PROFIEL)>-)



Selecteer de CLEANING ROBOT (SCHOONMAAKROBOT) om je kamer schoon te maken!  
\* De RATTLE (RAMMELAAR) en de CLEANING ROBOT (SCHOONMAAKROBOT) kunnen niet in je woonkamer worden geplaatst.

### ACCESSORY (ACCESSOIRE)

Kleed je Tamagotchi-personage aan met accessoires!  
\* Dit kan niet worden gebruikt tijdens de babyfase.



1: Kies eerst waar je het accessoire wilt plaatsen. Je kunt accessoires bevestigen aan het hoofd, het gezicht, het lichaam en de achterkant! Als je een accessoire wilt verwijderen, kies je de locatie van de accessoire en vervolgens bevestig je het.  
\* Je kunt accessoires aan het hoofd van je Tamagotchi-personage bevestigen tijdens de kindfase, aan het hoofd en het gezicht tijdens de tienerfase en aan alle locaties tijdens de volwassen fase.



2: Kies vervolgens het accessoire die je wilt bevestigen.

A Naar volgende bladen

B Bevestigen

C Druk

Naar vorige bladen

Tweemaal Terug

### FURNITURE (MEUBELS)

Plaats meubels in je woonkamer of tuin!

\* Dit kan niet worden gebruikt tijdens de babyfase.



1: Kies eerst waar je het meubilair wilt plaatsen. De locatie wordt op het scherm weergegeven. Kies daarna het meubilair dat je wilt



2: Druk op de A-knop om tussen locaties te wisselen en druk vervolgens op de B-knop om het meubilair te plaatsen.

### CRAFTS (HANDVAARDIGHEID)

Creëer je eigen accessoires!

\* Dit kan niet worden gebruikt tijdens de babyfase.

\* Je kunt recepten en materiaal verwerken door wandelingen te maken (⇒ 24 GO OUT (UITGAAN)-TAMA WALK (TAMA-WANDELING))

### <DIY (DOE-HET-ZELVEN)>

1: Kies eerst waar de accessoire moet komen! Selecteer vervolgens het soort accessoire dat je wilt maken.  
\* Wanneer "CREATE" (CREËREN) grijs wordt weergegeven, heb je niet genoeg materiaal.



2: De benodigde materialen verschijnen hier! Druk op de A-knop om de kleur van de accessoire te wijzigen. Als je de juiste materialen hebt, druk je op de B-knop om door te gaan! De accessoire is voltooid!  
\* Wanneer "CREATE" (CREËREN) grijs wordt weergegeven, heb je misschien te weinig materiaal.



### <MATERIALS (MATERIAAL)>

Je kunt een lijst zien met de materialen die je hebt!

\* Je kunt DOE-HET-ZELFSPULLEN en materiaal verwerken door TAMA WALKS (TAMA-WANDELINGEN) te maken (⇒ 24 GO OUT (UITGAAN)-TAMA WALKS (TAMA-WANDELINGEN))

## 24 GO OUT (UITGAAN)

● **Ga winkelen, speel spellen en ga wandelen met je Tamagotchi-personage!**  
\* Je kunt niet uitgaan tijdens de babyfase.

### TAMA MALL (TAMA-WINKELCENTRUM)



BUY (KOOPE) en SELL (VERKOOP) items en renoveer zelfs je kamer!

1: Kies eerst of je een item wilt BUY (KOPEN) of SELL (VERKOPEN) en selecteer vervolgens het type.  
\* Als je je kamer wilt renoveren, selecteer je BUY (KOPEN) en kies je vervolgens ROOM (KAMER).



2: Nadat je het item hebt geselecteerd dat je wilt kopen of verkopen, kies je het aantal.

\* Je kunt maximaal drie exemplaren van hetzelfde item hebben. Meer dan dat kun je niet kopen!

\* Items die als FREE (GRATIS) zijn gemarkeerd, kunnen gratis worden verkregen (0 Gotchi-Punten)!

\* Er wordt uitverkoop gehouden op de 10e, 20e en 30e van elke maand! De prijzen worden met 50% vermindert!

### ARCADE (SPEELHAL)



Speel spellen om Gotchi-Punten te verdienen!

Kies eerst het spel dat je wilt spelen!

\* Sommige minigames wijzigen per seizoen!

\* Je kunt een spel annuleren door op de C-knop te drukken.



### <DANCE (DANS)>

Kun jij deze gelikte dansbewegingen bijbenen? Kijk eerst naar de bewegingen en de volgorde van de dans. Vergeet niet om een eindpose aan te nemen! Wanneer DANCE (DANS) op het scherm wordt weergegeven, doe dan de dansbewegingen na die in het voorbeeld zijn getoond! Als je de choreografie kunt volgen, zal het je lukken! Als je de choreografie niet kunt volgen, mislukt het!  
\* Speel met je apparaat terwijl dit aan je linkerpols is bevestigd!  
\* Zet het geluid ON (AAN) voordat je gaat spelen.



### <FASTFOOD>

Serveer hamburgers zo snel je kunt! Plaats hamburgers voor klanten die hun hand in de lucht hebben gestoken en bevestig! Je score wordt bepaald door de hoeveelheid juiste bestellingen die je binnen de tijdlimiet kunt leveren! De taak mislukt als je een hamburger aan een klant geeft die zijn hand niet in de lucht heeft gestoken.



### <EGG HUNT (EIERJACHT)> \* Alleen in de lente

Verzamel zoveel mogelijk eieren! Bovegt Usatchi omhoog en omlaag om de eieren te vangen. Je score wordt bepaald door de hoeveelheid eieren die je binnen de tijdlimiet kunt vangen! De taak mislukt als je geen eieren oppakt.



### <BETS PHOTO (BESTE FOTO)>

\* Alleen in de zomer

Kun jij je foto timen om de knip vuurwerk precies op het juiste moment vast te leggen? Druk op het juiste moment op de B-knop om de aanwijzer te stoppen! Hoe dichterbij de aanwijzer bij de rechterkant van de meter is, hoe beter de foto wordt. Je score wordt bepaald door de hoeveelheid goede foto's die je van de vijf neemt!



### Aanwijzer

Meter

A Omhoog gaan

B Omlaag gaan

A Aanwijzer stoppen

B



### Tijdlimiet



### <MATCHING (COMBINEREN)> \* Alleen in de herfst

Oogst alle met bladen bedekte vruchten en groenten in paren! Eerst wordt alles gedurende 3 seconden opgebouwd, ga er dan voor staan en druk op de B-knop om het te kopen! Je krijgt eigen outfit registreren op de linkermannequin! Wellicht komen er Tamagotchi-personages uit de hele wereld naar je outfit kijken!



### <SNOW CATCH (SNEEUW VANGEN)>

\* Alleen in de winter

Verzamel zo veel mogelijk sneeuwvlokken om een reusachtige sneeuwpop te bouwen! Verplaats Yukidamatchi om de vallende sneeuwvlokken te vangen terwijl je de druppels ontwijkt! Je score wordt bepaald door de hoeveelheid sneeuwvlokken die je vangt! De taak mislukt als je geen sneeuwvlokken vangt of als je wordt geraakt door een druppel.



### TAMA WALK (TAMA-WANDELING)

Ga wandelen met je Tamagotchi!

Selecteer een traject voor je wandeling met je Tamagotchi Uni-apparaat.

\* Sommige trajecten wijzigen per seizoen!

\* Je kunt ook kleurmateriaal ophalen bij de boerderij!



Ga wandelen met je Tamagotchi-personage!

De wandeling eindigt na 20 minuten. Je kunt dagelijkse DIY (Doe-Het-Zelfspullen) ontvangen en materiaal ophalen voor CRAFTS (HANDVAARDIGHEID)!  
\* Druk op de C-knop en selecteer END WALK (WANDELING BEËINDIGEN) om je wandeling op elk moment te beëindigen.  
\* Speel met je apparaat terwijl dit aan je linkerpols is bevestigd!



### <SEASONAL DESTINATIONS (SEIZOENSBESTEMMINGEN)>



STREET (STRAAT)



PARK



HILLS (HEUVELS)



SEA (ZEE)



FOREST (BOS)



SNOW TOWN (SNEEUWSTAD)



### Aantal verzamel



### <FARM (BOERDERIJ)>

Verzamel vruchten om kleurmateriaal te krijgen.

Kantel het apparaat om je Tamagotchi-personage te bewegen en vruchten te verzamelen! De taak eindigt wanneer de tijdlimiet is afgelopen. De soorten en hoeveelheden kleuren die je kunt krijgen, worden bepaald door het soort en het aantal vruchten dat je hebt geoogst.



Vruchten

## 25 CONNECT (VERBINDEN)

● **Verbind Tamagotchi Uni-apparaten voor nog meer plezier!**

### HULP EN OPMERKINGEN VOOR HET VERBINDEN VAN TAMAGOTCHI UNI-APPARATEN



Ongeveer 2 meter



Bijz uit de buurt van magnetrons/golftroefversterkers tijdens het gebruik.



Wanneer je de functie Connect (Verbinden) gebruikt, moet je de apparaten binnen ongeveer 2 meter van elkaar houden en uit de buurt blijven van items zoals magnetrons die storing met radiofrequenties kunnen veroorzaken wanneer deze worden gebruikt.  
\* De functie Connect (Verbinden) kan niet worden gebruikt met andere Tamagotchi-apparaten dan het Tamagotchi Uni-apparaat.  
\* Als het verbinden mislukt of verstrijkt op een van de apparaten, gaan deze terug naar het oorspronkelijke verbindingsscherm. Probeer het verbindingproces opnieuw te starten van een van de apparaten.

### CONNECT (VERBINDEN)

Beide spelers moeten CONNECT (VERBINDEN) selecteren in het verbindingsscherm en vervolgens moet één speler VISIT (BEZOEKEN) kiezen terwijl de ander INVITE (UITNODIGEN) kiest om het proces te bevestigen.

### <INVITE (UITNODIGEN)>

Er wordt een CONNECTION CODE (VERBINDINGSCODE) op het scherm weergegeven. Deel deze code met de vriend waarmee je verbinden wilt maken! Zodra je vriend de verbindingsscode invoert, wordt de bijnaam van je vriend op je scherm weergegeven.  
\* Selecteer YES (JA) om je vriend in je kamer uit te nodigen. De verbinding is voltooid!  
\* Als je het bericht CONNECTION CODE IS FULL (VERBINDINGSCODE IS VOL) ontvangt, wacht dan even en probeer het opnieuw!

### <VISIT (BEZOEKEN)>

Ontvang de CONNECTION CODE (VERBINDINGSCODE) van je vriend en voer het in je apparaat in. De bijnaam van je vriend wordt op je scherm weergegeven. Selecteer YES (JA) om hun kamer te bezoeken! De verbinding is voltooid!

## SPELEN TERWIJL JE VERBONDEN BENT

**PLAYDATE** Wanneer je verbonden bent, besluit de host wat er wordt gespeeld.

Laten we in de kamer spelen!



Playdate

## <GIFTS (GESCHENKEN)>

**DIY** 1: Je kunt ITEMS of DIY (DOE-HET-ZELFSPULLEN) aan je vrienden schenken! Kies eerst of je een ITEM wilt schenken of DIY (DOE-HET-ZELFSPULLEN) wilt delen.

**FOOD** 2: Selecteer het soort ITEM dat je wilt schenken. Selecteer vervolgens een ITEM of DIY (DOE-HET-ZELFSPULLEN) en stuur dit vervolgens naar je vriend!  
• Als je DONT GIVE (NIET GEVEN) hebt geselecteerd, stuur je niets naar je vriend.  
• Je hebt één van de ITEMS minder omdat je dat item hebt gestuurd. (DIY (DOE-HET-ZELFSPULLEN) verdwijnen niet.)

## <PROPSE (TEN HUWELIJK VRAGEN)>

Laat je Tamagotchi-personage met een ander trouwen!

**AM** 1: Trouw met een ander Tamagotchi-personage door de ander ten huwelijk te vragen! Als je PROPOSE (TEN HUWELIJK VRAGEN) selecteert, wordt het scherm voor het bevestigen van het huwelijksaanzoek op het apparaat van je vriend weergegeven. De ten huwelijk gevraagde partner kan YES (JA) of NO (NEE) selecteren!  
\* Tamagotchi-personages in de baby-, kind- en tienerfase kunnen niet aan huwelijksaanzaken deelnemen.

**PM** 2: Als je vriend het huwelijksaanzoek accepteert, gaan jullie beide Tamagotchi-personages trouwen! Na het huwelijk verschijnt er een ei in julië beide hulzen. Vervolgens wordt de volgende generatie geboren!

## <CRAFTS (HANDVAARDIGHEID)>

Ruil materialen en maak items! Eerst kiezen beide spelers een materiaal. Wat ga je maken? Je krijgt het item dat je hebt gemaakt.  
• Je hebt één van elk materiaal minder omdat je dat voor het item hebt gebruikt.

De verbinding wordt beëindigd wanneer elke speler stopt met spelen, als er gedurende 60 seconden niks wordt ingevoerd of als er een verbindingsoverbrenging optreedt.

## FRIEND (VRIEND)

**LI** **BIJNAAM VAN VRIEND** Houd een dossier bij van alle vrienden waarmee je verbinding hebt gemaakt!  
**NAAM TAMAGOTCHI** Kies welke vriend je wilt zien.  
**PERSONLIJKHEID** • Je kunt maximaal 8 vrienden opslaan. Als je een vriend van de lijst wilt verwijderen, geef je zijn/haar profiel weer, druk je op de B-knop en selecteer je YES (JA).  
**DAGEN SAMEN DOORGEBRACHT**



## 26 NETWORK (NETWERK)

- Stel een wifi-verbinding in of pas netwerkinstellingen aan.
  - Als je problemen ondervindt, vraag dan een volwassene om hulp.
- Kies eerst wat je wilt doen.

## NETWORK SETTINGS (NETWERKINSTELLINGEN)

**WI-FI** Kies hoe je wilt dat je netwerkverbinding zich gedraagt.  
\* Lampjes voor AUTO UPDATE (Automatische update) en PLANE MODE (Vliegtuigmodus): geven aan of een modus aan of uit is.

## WI-FI SETTINGS (WIFI-INSTELLINGEN)

De netwerklijst verschijnt eerst.  
• Opgeslagen wifi-verbindingen verschijnen hier. Druk op B of op de opgeslagen instellingen om het bevestigingsscherm voor de verbinding weer te geven.  
• Er kunnen maximaal 8 verbindingen worden opgeslagen. Schakel over naar andere pagina's om andere instellingen te bekijken.  
• Als er ruimte is voor nieuwe instellingen, kun je overschakelen naar de pagina met beschikbare instellingen om het nieuwe verbindingsscherm weer te geven.

**NETWERKLIJST** **CHECK SETTINGS (INSTELLINGEN CONTROLEREN):** Geeft informatie over de wifi-verbinding weer.  
**CHANGE SETTINGS (INSTELLINGEN WIJZIGEN):** Configureer de wifi-verbinding handmatig opnieuw. (⇒ INSTELLINGEN WIJZIGEN (OUDEVERAND))  
**TEST CONNECTION (VERBINDING TESTEN):** Test de momenteel verbonden wifi.  
**DELETE (VERWIJDEREN):** Verwijder de huidige instellingen.  
**BEVESTIGINGSSCHERM** Begin met het instellen van een wifi-verbinding.  
**BY PHONE (PER TELEFOON):** Instellen met je mobiele apparaat. (⇒ 12 INSTELLINGEN WIFIVERBINDING <INSTELLING PER TELEFOON>)  
**BY DEVICE (PER APPARAAT):** Instellen met het Tamagotchi Uni-apparaat. (⇒ 12 INSTELLINGEN WIFIVERBINDING <INSTELLING PER APPARAAT>)  
**NIUW VERBINDINGSSCHERM**

## CHANGE SETTINGS (INSTELLINGEN WIJZIGEN)


**SSID** Voer de benodigde informatie voor een nieuwe verbinding in.  
SSID: Voer de SSID in.  
\* Niet-alfanumerieke tekens worden niet weergegeven. Als de SSID niet-alfanumerieke tekens bevat, worden deze weergegeven als "??".  
**PASSWORD (WACHTWOORD):** Selecteer uit WPA, WPA 2 of WPA 3 en voer het wachtwoord in. Dit werkt niet met onbeveiligde netwerken.  
**DHCP:** Druk eerst op A om te selecteren of je automatisch of handmatig met de DHCP-server verbinding wilt maken en druk op B om dit te bevestigen. Als je voor handmatig kiest, wordt je gevraagd om de informatie van de DHCP-server in te voeren. Voer de waarden voor elke instelling in.  
**SETTINGS COMPLETE (INSTELLINGEN VOLTOOID):** Sla de huidige instellingen op en voer een verbindingstest uit.

## AUTO UPDATE (AUTOMATISCHE UPDATE)

**Wanneer AUTO UPDATE (AUTOMATISCHE UPDATE) is ingeschakeld, zal het systeem automatisch een keer per dag verbinding met het netwerk maken om gegevens te updaten. Automatische updates vinden plaats wanneer er aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:**  
• Het Tamagotchi-personage slaapt.  
• Het apparaat is aangesloten op de laadkabel. Als er niet aan beide voorwaarden is voldaan, vinden er geen automatische updates plaats. Dit scherm verschijnt tijdens automatische updates.

Het volgende vindt plaats tijdens automatische updates.

- Controleer nieuwe update (in het geval van een beschikbare update, verschijnt NEW (NIEUW) in het update-menu. Start de update handmatig.)
- Aankondiging van update (in het geval van een beschikbare update, verschijnt NEW (NIEUW) in het update-menu.)
- Update DLC-lijst.
- Update van Tamagotchi-personages en TAMA FASHION items (TAMA-MODE-items) in het Tamaversum.

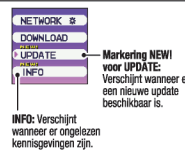

## PLANE MODE (VLEGTUIGMODUS)

Het AAN zetten van de PLANE MODE (VLEGTUIGMODUS) schakelt wifi-verbindingen UIT (stopt het verzenden van radiogolven).  
**PLANE MODE** **ON** **OFF**  
\* Schakel de vliegtuigmodus in als je in een vliegtuig zit of op andere plekken bent waar het gebruik van draadloze communicatie aan banden is gelegd.

## PARENTAL CONTROLS (OUDERLIJK TOEZICHT)

Wanneer ouderlijk toezicht is ingeschakeld, is er een wachtwoord vereist voor geselecteerde menu's. Gebruik deze functie als je niet wilt dat je kinderen de wifi-instellingen of bepaalde andere functies wijzigen.

## <SETTINGS (INSTELLINGEN)>

1: Zet ouderlijk toezicht AAN/UIT en stel een wachtwoord in. Schakel ouderlijk toezicht in om door te gaan naar het scherm voor het invoeren van een wachtwoord.

**AAN/UIT**  
**B** Bevestigen

2: Voer het wachtwoord in dat je voor ouderlijk toezicht wilt gebruiken. Voer het wachtwoord opnieuw in ter bevestiging en als dit juist is, zal het ouderlijk toezicht worden ingeschakeld. (⇒ 10 SETTINGS (INSTELLINGEN) <ENTERING LETTERS (LETTERS INVOEREN)>)

## <RESTRICTION SETTINGS (BEPERKINGSINSTELLINGEN)>

Stel in wat er wordt beperkt door het ouderlijk toezicht. Selecteer het item dat je wilt beperken en vervolgens wordt hier een beschrijving van weergegeven. Zet ON/OFF (AAN/UIT) om terug te gaan naar de itemlijst.

**AAN/UIT**  
**B** Bevestigen

\* Zorg dat je het wachtwoord voor ouderlijk toezicht niet vergeet. Als je het wachtwoord bent vergeen, moet je de gegevens van het apparaat wissen en alle instellingen resetten.

## REGELS EN BELEID

**VOORWAARDEN:** Geef de algemene voorwaarden weer. Scan de code met je mobiele apparaat.  
**PRIVACYBELEID:** Geef de algemene voorwaarden weer. Scan de code met je mobiele apparaat.  
**IE:** Geef informatie over het intellectuele eigendom weer.

<PRIVACYBELEID>  
<https://tmgc.ty.jp/UNI/PRIVACYPOLICY/>



<GEBRUIKSVOORWAARDEN>  
<https://tmgc.ty.jp/UNI/AGREEMENTS/>



<IE>

<https://tmgc.ty.jp/UNI/LEGALINFO/>



## DOWNLOADEN

Download Tamaversumgebieden en -items!

## <INPUT CODE (CODE INVOEREN)>

**AI** Voer de downloadcode in!  
• Als je de code hebt ingevoerd, wordt deze in het apparaat geregistreerd en begint het downloaden.  
• Het gedownloadde item gaat naar je ITEMS.

## <COLLAB (SAMENWERKING)>

Wissel van samenwerkingsgebieden die je op je apparaat hebt gedownload! Kies eerst het samenwerkingsgebied dat je wilt gebruiken.  
Selecteer YES (JA) om naar dat gebied te wisselen.  
• Wanneer je van samenwerkingsgebieden wisselt, verdwijnen alle items die bij het vorige samenwerkingsgebied zijn gekocht (die met een DLC-markering).  
• Je kunt niet van samenwerkingsgebieden wisselen als het Tamagotchi-personage dat je opvoedt een personage van een ander samenwerkingsgebied is.

## <ITEMS>

Download en verwijder gekochte items! Kies eerst een item om de bijbehorende details te bekijken.  
Je kunt alles downloaden dat met DELETE (VERWIJDEREN) is gemarkeerd.  
• Er kunnen maximaal 8 soorten downloadbare items op één apparaat worden opgeslagen.  
• Je kunt elk item dat je van je apparaat hebt verwijderd zo vaak je wilt opnieuw downloaden!

## <LIJST UPDATE>

Update de lijst met downloadbare content. Selecteer YES (JA) om verbinding met wifi te maken en de lijst te updaten.

## UPDATEN

**UPDATE HET TAMAGOTCHI UNI-APPARAAT!**  
**CHECK (CONTROLEEREN):** Maak verbinding met het netwerk en controleer op updates. Als er een update beschikbaar is, wordt deze automatisch geïnstalleerd.  
**LAST UPDATE (NIEUWSTE UPDATE):** Toont de updategeschiedenis.  
\* Druk niet op de resetknop tijdens een update.  
\* Er wordt maximaal 9,75 MB aan gegevens tegelijk gedownload.  
\* Na het updaten, moet je de tijd resetten met DATE/TIME (DATUM/TIJD) (⇒ 13 SCHERMEN BEKIJKEN <HOUD DE A-KNOP INGEDRUKT OP HET STAND-BYSCHERM>).

## INFO

**MAIL** Houd het laatste Tamagotchi Uni-nieuws in de gaten! Er kan een cadeautje op je wachten!  
**MAIL (E-MAIL):** Geeft kennisgevingen met betrekking tot de Tamagotchi Uni weer.  
**GIFT (CADEAU):** Het kan zijn dat je een cadeautje krijgt. Volg de instructies op het scherm om het te ontvangen!  
**RENEW INFO (INFO VERNIEUWEN):** Maak verbinding met het netwerk om te zien of er nieuwe aankondigingen zijn.

## PROBLEEM OPLOSSEN

- **Ik kan geen verbinding maken met een ander Tamagotchi-apparaat!**  
⇒ Raadpleeg het gedeelte over verbindingen. (⇒ 25 CONNECT (VERBINDEN))
- **Het lcd-scherm is moeilijk leesbaar!**  
⇒ Probeer de helderheid van het scherm aan te passen. (⇒ 18 SETTINGS (INSTELLINGEN) <BRIGHTNESS (HELDERHEID)>)
- **Ik hoor niets!**  
⇒ Ga naar SOUND (GELUID) en controleer of ON (AAN) is geselecteerd. (⇒ 18 SETTINGS (INSTELLINGEN) <SOUND (GELUID)>)
- **Het scherm is volledig zwart (of wit), er is geen geluid, de thuisknop doet niks en/of de resetknop werkt niet!**  
⇒ De batterij kan leeg zijn. [Wanneer de batterij leeg is, verschijnt het scherm voor een lege batterij wellicht niet.] Raadpleeg HET APPARAAT OPLADEN voor instructies over het opladen van de batterij. (⇒ 7 HET APPARAAT OPLADEN)
- **Mijn Tamagotchi-personage wordt niet wakker! Of het gaat maar niet slapen!**  
⇒ Je Tamagotchi-personage wordt vanzelf wakker of gaat zelf slapen op geplande tijden. Controleer of de tijd op je apparaat goed is ingesteld. (⇒ 13 SCHERMEN BEKIJKEN). Als de voormiddag en namiddag onjuist zijn ingesteld, kan het zijn dat de dag- en nachtcyclus van je Tamagotchi-personage is omgedraaid.

## NA HET DRUKKEN OP DE RESETKNOP

- Het apparaat heeft een hevige schok of iets vergelijkbaars ondergaan en werkt niet meer of het scherm wordt niet op de juiste manier weergegeven.
- Wanneer je op de resetknop drukt, zie je een scherm met de opties CONTINUE (DOORGAAN) of RESET ALL (ALLES RESETTEN). Als je wilt doorgaan met de opvoeding van je huidige Tamagotchi-personage, selecteer je DOORGAAN. Nadat je bent teruggegaan naar het beginscherm, pas je de huidige datum en tijd aan door naar DATE/TIME (DATUM/TIJD) te gaan (⇒ 10 SETTINGS (INSTELLINGEN)).
- Als je een nieuw Tamagotchi-personage wilt verzorgen, selecteer je RESET ALL (ALLES RESETTEN). Vervolgens registreer je je informatie en verschijnt er een nieuw ei. Het ei komt na een tijdje uit.
- Als je RESET ALL (ALLES RESETTEN) selecteert, worden alle itemgegevens en instellingen gewist en weer op de standaardwaarden ingesteld.
- Als de tijd om is en het licht van het scherm uitgaat terwijl het scherm voor het selecteren van CONTINUE (DOORGAAN) of RESET ALL (ALLES RESETTEN) nog steeds wordt weergegeven, gaat het apparaat automatisch door met de optie CONTINUE (DOORGAAN).

• "Wi-Fi" is een geregistreerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance.

**VOORZORGSMAATREGEL:** alleen opladen onder toezicht van een volwassene en het product nooit onbeheerd opladen. Lees zorgvuldig de bijgesloten gebruikershandleiding of het instructieblad voordat je het product oplaadt. Laadkabel USB Type-C is bijgesloten.



Li-ion

3.7V, 270mAh



Intertek

EP5025405

**ENERGY PERFORMANCE VERIFIED**  
**RENDEMENT ENERGETIQUE VERIFIE**

NL - Om het milieu te beschermen, gelieve dit product niet bij je gewoon huisafval te gooien maar breng dit naar het containerpark.