


INSERINDO LETRAS


Cursor



1: Mova o cursor e selecione a caixa para inserir uma letra (o cursor piscará até que uma seleção seja feita).

A Mover o cursor para frente
B Confirmar caixa
C Mover o cursor para trás


2: Selecione a linha com a letra que você deseja.
*O menu é exibido na seguinte ordem: letras > números > símbolos > emoticons > end.
Linha atual



A Selecionar linha
B Confirmar linha

3: Mova o cursor e selecione as letras/os números/os símbolos/os emoticons.

A Mudar para a próxima letra
B Confirmar letra



4: Selecione ACETAR na tela de confirmação para concluir.

- Como chegar à tela de confirmação (3 formas)
- Navegue até o fim da linha e pressione o Botão B.
- Mova o cursor para a última caixa de letra e pressione o Botão A.
- Insira uma letra na última caixa de letra e pressione o Botão B.

Tela de Confirmação

11 CONSENTIMENTO COM A POLÍTICA DE PRIVACIDADE/OS TERMOS DE USO

- Se você não compreendeu, mostre a um familiar.
- Você deve consentir com a política de privacidade e os termos de uso para usar o Tamagotchi Uni. Escaneie os códigos QR abaixo com seu smartphone para acessar a política de privacidade e os termos de uso. Para concordar, escolha SIM e confirme.
- * Pode haver cobranças de tarifas de internet.

<POLÍTICA DE PRIVACIDADE>

<https://tmgc.ty.jp/UNI/PRIVACYPOLICY/>



<TERMOS DE USO>

<https://tmgc.ty.jp/UNI/AGREEMENTS/>



* Exiba informações sobre propriedade intelectual. <https://tmgc.ty.jp/UNI/LEGALINFO/>

AVISOS AO LER CÓDIGOS COM DISPOSITIVOS MÓVEIS:

- * Atualize o sistema operacional do dispositivo para a versão mais recente. Usuários de iPhone devem usar a função normal da Câmera.
- * Navegadores: usuários de iPhone devem usar o Safari, e usuários de Android devem usar o Google Chrome.

12 CONFIGURAÇÕES DE CONEXÃO WI-FI

- * Você pode alterar as configurações mais tarde.
 - Você pode usar o Tamagotchi Uni com o dispositivo conectado à internet via Wi-Fi.
 - * Requer uma conexão com a internet e um roteador sem fio.
 - * Este produto é compatível com os padrões de segurança 2.4GHz IEEE802.11b/g/n(HT20) e WPA/WPA2/WPA3.
 - * Pode haver cobranças de tarifas de Internet.
- Para configurar o Wi-Fi, selecione "POR CEL." para configurar com o dispositivo móvel, ou "POR DISPOS." para configurar com o dispositivo Tamagotchi Uni. Se preferir configurar o Wi-Fi mais tarde, selecione "VER DEPOIS".

OBS: Não é possível conectar o dispositivo à Internet ao usar configurações de autenticação como um portal cativo (um serviço que exige login por meio de um navegador ao se conectar a uma rede sem fio).


- No roteador sem fio da sua residência, verifique o SSID (o nome do roteador) e a senha (uma chave de criptografia ou de segurança).
- Caso não saiba o SSID/a senha, verifique o manual de instruções ou site do seu roteador sem fio (ou ponto de acesso sem fio), ou entre em contato com o fabricante.
- Para obter o endereço MAC do seu Tamagotchi, acesse as CONFIG. DE REDE, CONFIG. WI-FI, selecione "POR CEL." e verifique a parte inferior da página de configurações exibida no dispositivo móvel.
- * Se o dispositivo não se conectar corretamente, o serviço pode ter sido suspenso ou estar em manutenção. Consulte o site oficial para saber mais detalhes.

CONFIGURANDO TELEFONE


AVISOS AO LER CÓDIGOS COM DISPOSITIVOS MÓVEIS:

- * Atualize o sistema operacional do dispositivo para a versão mais recente. Usuários de iPhone devem usar a função normal da Câmera.
- * Se imagens ou vídeos não estiverem sendo exibidos no dispositivo móvel, tente desativar os dados móveis temporariamente.
- * Navegadores: usuários de iPhone devem usar o Safari, e usuários de Android devem usar o Google Chrome.


1: Quando a câmera do dispositivo móvel estiver pronta, pressione o Botão B para prosseguir para o próximo passo.




2: Use a câmera do dispositivo móvel para escanear o código que aparecer e conectar o dispositivo Tamagotchi. Quando o escaneamento for concluído, prossiga para o próximo passo.




3: Quando o dispositivo estiver conectado ao seu dispositivo móvel, a mensagem "CONECTADO!" será exibida. Pressione o Botão B para prosseguir para o próximo passo.




4: Na tela seguinte, você deverá configurar a conexão de Wi-Fi do seu dispositivo móvel. Prepare as informações necessárias para se conectar à rede Wi-Fi, como o SSID e a senha do ponto de acesso/roteador sem fio. Quando tiver tudo em mãos, pressione o Botão B para prosseguir para o próximo passo.



5: Escaneie o código com a câmera do seu dispositivo móvel para acessar a tela de configurações. Após escanear, insira o SSID e a senha do ponto de acesso/roteador sem fio no dispositivo móvel. A próxima tela aparecerá após a inserção dos dados.



6: Quando terminar a configuração, esta tela será exibida. Pressione o Botão B para prosseguir para o próximo passo. Um teste de conexão será realizado. Se for bem-sucedido, a tela de Seleção de Ovo aparecerá.



CONFIGURAÇÃO POR DISPOSITIVO

- Primeiro, selecione AUTOMÁTICO ou MANUAL.
- * A configuração AUTOMÁTICA funcionará na maioria dos casos.

AUTOMÁTICO

Selecione o SSID (nome do roteador sem fio) do roteador/ponto de acesso em uso.


- * Caracteres não alfanuméricos não serão exibidos. Caracteres não alfanuméricos no SSID serão exibidos como "??".

Insira a senha do roteador sem fio.

- * Verifique a seção 10, CONFIG. <INSERINDO LETRAS> para ver como inserir a senha.
- * Após inserir a senha, um teste de conexão será realizado. Se for bem-sucedido, a tela de Seleção de Ovo aparecerá.

13 VISUALIZANDO TELAS

- O Menu de Cuidado e a tela do Relógio podem ser acessadas a partir de várias telas.



PRESSIONE O BOTÃO A NA TELA DE REPOUSO

- Use as diferentes opções de Cuidado para cuidar do seu personagem Tamagotchi!




	ALIMENTAR		BANHEIRO/BANHO
	TELEFONE		ITENS
	SAIR		REDE

* Somente CONDIÇÃO/CONFIG. e REDE ficam disponíveis quando seu Tamagotchi está dormindo.
* Apenas algumas opções de Cuidado podem ser acessadas no estágio Bebê.

SEGURE O BOTÃO A NA TELA DE REPOUSO


Indicador de bateria



Tela do Relógio

- A** Exibir tela de início
- B** Exibir tela do Relógio
- C** Exibir tela de início

Menu de Tela do Relógio



MODELO: mude o modelo do seu relógio.
DATA/HORA: mude a data e a hora.
EXIBIÇÃO: mude a ordem de exibição da data.

14 CUIDANDO DO PERSONAGEM TAMAGOTCHI

- Conforme ele cresce, a aparência e características do seu personagem Tamagotchi mudam de acordo com como você cuida dele, então cuide dele com muito amor!



Meu personagem Tamagotchi fala?!

Às vezes, seu Tamagotchi pode falar com você!
* Lembre-se de deixar o SOM LIGADO. (↔ 18 CONFIG. <SOM>)



Veja a personalidade do seu personagem Tamagotchi!

Como ele toma banho...
Os acessórios dele...
Até onde ele faz cocô!

15 CURANDO O PERSONAGEM TAMAGOTCHI

Se seu personagem Tamagotchi exibir algum dos sintomas à esquerda, pressione qualquer botão (A, B ou C) para tratá-lo! Se uma vez só não funcionar, faça isso mais uma vez!

PARERE QUE MEU PERSONAGEM TAMAGOTCHI VAI MORRER

Se você deixar seu personagem ficar doente ou não cuidar bem dele, o Grim Gotchi aparecerá. Se o Grim Gotchi aparecer, pressione depressa qualquer botão (A, B ou C) para chamar uma Ambulância!

SE SEU PERSONAGEM TAMAGOTCHI MORRER...


Se seu personagem Tamagotchi morrer, a tela de Morte será exibida. Pressione o Botão A para ver a tela do Relógio. Pressione o Botão B para ver o perfil do personagem Tamagotchi que morreu. Pressione o Botão A enquanto segura o Botão C para que um novo ovo apareça.

16 CONDIÇÃO/CONFIG.

- Verifique a condição do seu personagem Tamagotchi e mude qualquer configuração do dispositivo!

CONDIÇÃO

Descubra as condições atuais do seu Tamagotchi. Verifique com frequência para ver como cuidar dele!




FOME: exibe o nível da fome.

FELIZ: varia de acordo com o ânimo e o relacionamento com você.

PONTOS GOTCHI: dinheiro do Planeta Tamagotchi (Máximo: 99.999 pontos).

PERFIL

Mostra o perfil do seu personagem Tamagotchi. Edite detalhes ou envie uma imagem para seu dispositivo móvel!



Nome Tamagotchi

Personalidade


Dias juntos

Sala principal e personagem Tamagotchi atuais

Último item favorito do personagem Tamagotchi

17 ÍCONES DE CUIDADO

- Você pode receber ÍCONES DE CUIDADO ao cumprir várias condições. Tente conseguir todos!

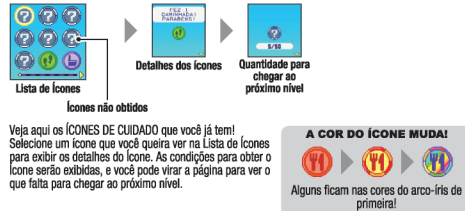

Lista de Ícones

Ícones não obtidos

Detalhes dos Ícones

Quantidade para chegar ao próximo nível

Veja aqui os ÍCONES DE CUIDADO que você já tem!
Selecione um ícone que você queira ver na Lista de Ícones para exibir os detalhes do ícone. As condições para obter o ícone serão exibidas, e você pode virar a página para ver o que falta para chegar ao próximo nível.

A COR DO ÍCONE MUDA!
Alguns ficam nas cores do arco-íris de primeira!

18 CONFIG.

- Mude configurações, como o brilho da tela e o som!


BRILHO



Altere o brilho da tela.

- A** Escurecer
- B** Clarear
- C** Salvar e sair

SOM



Desabilite esta configuração para desativar o som. Você pode deixá-la LIGADA para restaurar o som.


- * Vale lembrar que ligações e efeitos sonoros também serão desativados.

- A** Selecionar
- B** Confirmar
- C** Sair

19 ALIMENTAR

- Se seu personagem Tamagotchi ficar com fome, e o nível de felicidade dele começar a cair, é hora de alimentá-lo!

ALIMENTAR

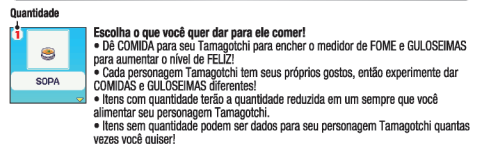

Quantidade

SOPA

Escolha o que você quer dar para ele comer!


- Dê COMIDA para seu Tamagotchi para encher o medidor de FOME e GULOSEIMAS para aumentar o nível de FELIZ!
- Cada personagem Tamagotchi tem seus próprios gostos, então experimente dar COMIDAS e GULOSEIMAS diferentes!
- Itens com quantidade terão a quantidade reduzida em um sempre que você alimentar seu personagem Tamagotchi.
- Itens sem quantidade podem ser dados para seu personagem Tamagotchi quantas vezes quiser!

ÍCONE DE DLC

Itens que você baixar terão o "Ícone de DLC" no canto superior direito! Veja 26. REDE <DOWNLOAD> para ver mais informações sobre downloads!

ENTREGA

- * Não disponível no estágio Bebê.

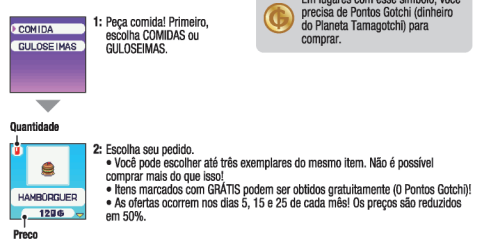

1: Peça comida! Primeiro, escolha COMIDAS ou GULOSEIMAS.

Quantidade

HAMBURGUER 120G

Preço

2: Escolha seu pedido.

- Você pode escolher até três exemplares do mesmo item. Não é possível comprar mais do que isso!
- Itens marcados com GRÁTIS podem ser obtidos gratuitamente (0 Pontos Gotchi)!
- As ofertas ocorrem nos dias 5, 15 e 25 de cada mês! Os preços são reduzidos em 50%.

3: Escolha quantos você quer comprar. As compras serão enviadas para a sua casa!

ITEM
ARTESANATO

<PRESENTES>
1: Você pode apresentar seus amigos com ITENS ou ARTESANATO! Primeiro, escolha se quer presentear um ITEM ou compartilhar um ARTESANATO.

COMIDA
CACHORRINHO
ITENS
ACESSÓRIOS

2: Selecione o tipo de ITEM que quer presentear. Depois, selecione um ITEM ou ARTESANATO, então o envie para seu amigo!
• Se você selecionar NÃO DAR, você não enviará nada.
• Você terá um ITEM a menos quando o enviar (o ARTESANATO não desaparecerá).

<PEDIR>
Case seu personagem Tamagotchi com outro!
1: Faça seu personagem Tamagotchi pedir outro em casamento e o case!
Ao selecionar PEDIR, a tela de confirmação de pedido será exibida no dispositivo do seu amigo. A pessoa que recebeu o pedido pode selecionar SIM ou NÃO!
* Personagens Tamagotchi nos estágios Bebê, Criança e Adolescente não podem receber nem enviar pedidos de casamento.

2: Se seu amigo aceitar o pedido, os personagens Tamagotchi de vocês se casarão! Depois do casamento, um ovo aparecerá nas casas de vocês, dando início a uma nova geração!

<OBRAS>
Troque materiais e faça itens! Primeiro, os dois jogadores devem escolher um material. O que você fará? Você receberá o item que fizer.
• Você terá um a menos de cada material usado no item.

A conexão acaba se os jogadores pararem de jogar, não fizerem nada por 60 segundos, ou a conexão for encerrada.

AMIGO

Registre todos os amigos com quem você se conectar!
Escolha qual amigo você quer ver.
• Você pode guardar até oito amigos. Se quiser remover um amigo da lista, abra o perfil dele, pressione o Botão B e selecione SIM.

Apelido do amigo
Nome Tamagotchi
Personalidade
Dias juntos
Ícone de Cuidado
Área de residência
Último item favorito do personagem Tamagotchi

26 REDE

- Configure uma conexão de Wi-Fi ou ajuste as configurações de rede.
- Se tiver problemas, peça ajuda a um adulto.

Primeiro, escolha o que você deseja fazer.

REDE
CONEXÃO
ATUALIZAR
INFO

CONFIG. DE REDE

Escolha o modo de funcionamento da sua conexão de rede.
* Luzes de Atualização Automática e do Modo Avião: mostram se os modos estão ligados ou desligados.

WI-FI
AUTO ATUALIZAR
MODO AVIÃO

DESLIGADO LIGADO

CONFIG. DE WI-FI

A lista de conexão será exibida primeiro.
• Conexões de Wi-Fi salvas sempre aparecerão aqui. Pressione B nas configurações salvas para exibir a tela de confirmação.
• É possível salvar até três conexões. Troque de página para ver outras configurações.
• Se houver espaço para novas configurações, você poderá trocar a página de configurações disponível para exibir a nova tela de conexão.

Próxima página
Confirmar

CHECAR CONFIG.: Exibe as informações de conexão de Wi-Fi.
MUDAR CONFIG.: Reconfigura manualmente a conexão de Wi-Fi. (⇒ MUDAR CONFIG.)
TESTAR CONEXÃO: Testa o Wi-Fi conectado no momento.
EXCLUIR: Remove as configurações atuais.

Tela de Configuração
Começa a configurar uma conexão de Wi-Fi.
POR CEL.: Configure usando seu dispositivo móvel. (⇒ 12. CONFIGURAÇÕES DE CONEXÃO DE WI-FI <CONFIG. POR CEL.>)
POR DISPÓS.: Configure usando seu dispositivo Tamagotchi Uni. (⇒ 12. CONFIGURAÇÕES DE CONEXÃO DE WI-FI <CONFIG. POR DISPÓS.>)

Tela de nova conexão

MUDAR CONFIG.

Insira as informações necessárias para uma conexão nova.
SSID: Insira o SSID.
* Caracteres não alfanuméricos não são exibidos e aparecem no SSID como "??".
SENHA: selecione WPA, WPA 2 ou WPA 3 e insira a senha. Isso não funciona com redes desprotegidas.
DHCP: Primeiro, pressione A para selecionar se quer se conectar ao servidor DHCP automaticamente ou manualmente, pressione B para confirmar. Se escolher conexão manual, você terá que inserir as informações do servidor DHCP. Insira os valores de cada configuração.
CONFIG. CONCLUIDA: Salva as configurações atuais e faz um teste de conexão.

AUTO ATUALIZAR

Quando a opção AUTO ATUALIZAR estiver ativada, o sistema se conectará à rede automaticamente uma vez por dia para atualizar os dados. Atualizações automáticas podem ocorrer quando sob as seguintes condições:
• O personagem Tamagotchi está dormindo.
• O dispositivo está conectado ao cabo de carregamento. Se as duas condições não forem cumpridas, a atualização automática não ocorrerá. Esta tela aparecerá durante as atualizações automáticas.

Ligado/Desligado
Confirmar

Isso ocorre durante atualizações automáticas.
• Nova verificação de atualização (caso haja uma atualização disponível. "NEW!" será exibido no menu de atualização. Inicie a atualização manualmente).
• Notificação de atualização (caso haja uma atualização disponível. "NEW!" será exibido no menu de atualização).
• Atualização da lista de DLC.
• Atualização de personagens Tamagotchi e itens da MODA TAMA no Tamaverse.

REDE
DOWNLOAD
ATUALIZAR
INFO

Marcação "NEW!" sobre ATUALIZAÇÃO: Aparece quando há uma atualização nova disponível.
INFO: Aparece quando há notificações não lidas.

MODO AVIÃO

LIGAR O MODO AVIÃO DESLIGA conexões de Wi-Fi (encerra o envio de ondas de rádio).

Ligado/Desligado
Confirmar

* Ative o Modo Avião quando estiver em uma aeronave ou outros locais com restrições para o uso de comunicações sem fio.

ELTERLICHEKONTROLLE

Quando os Controles para Pais estiverem ativados, será preciso usar uma senha para acessar certos menus. Use este recurso caso não queira que crianças alterem as configurações de Wi-Fi ou outros recursos específicos.

<CONFIG.>
1: Deixe os Controles para Pais LIGADOS/DESLIGADOS e crie uma senha. Ative os Controles para Pais e continue na tela para inserir a senha.

Ligado/Desligado
Confirmar

2: Insira a senha que você quer usar nos Controles para Pais. Insira a senha novamente para confirmar. Se ela estiver correta, os controles para pais serão ativados. (⇒ 10. CONFIG. <INSERINDO LETRAS.>)

<CONFIG.DE RESTRIÇÃO>
Escolha o que será restrito nos Controles dos Pais. Selecione o item que quiser restringir, e uma descrição aparecerá. Altere para LIGADO ou DESLIGADO para voltar à lista de itens.

Ligado/Desligado
Confirmar

*Não se esqueça da senha dos Controles para Pais. Caso se esqueça da senha, precisará apagar os dados do dispositivo e redefinir todas as configurações.

REGRAS E POLÍTICAS

TERMOS: Exibe os Termos de Serviço. Escaneie o código com seu dispositivo móvel.
POL. PRIVAC.: Mostra a Política de Privacidade. Escaneie o código com seu dispositivo móvel.
Pi: Exibe as informações de propriedade intelectual.

<POLÍTICA DE PRIVACIDADE>
<https://imgc.tyb.jp/UNI/PRIVACYPOLICY/>

<TERMOS DE USO>
<https://imgc.tyb.jp/UNI/AGREEMENTS/>

<Pi>
<https://imgc.tyb.jp/UNI/LEGALINFO/>

DOWNLOAD

Baixar áreas e itens do Tamaverse!
<INSERIR CÓDIGO>
Insira o código de download!
• Uma vez inserido corretamente, o código será registrado no dispositivo, e o download será iniciado.
• O item baixado irá para seus ITENS.

<COLAB.>
Troque as áreas de colaboração baixadas no dispositivo! Primeiro, escolha a área de colaboração que quer usar. Selecione SIM para trocar para aquela área.
• Ao trocar colaborações, todos os itens comprados no passivo de colaboração anterior (os que têm a marca de DLC) desaparecerão.
• Não é possível trocar colaborações quando o personagem Tamagotchi que você está criando é um personagem de outra colaboração.

<ITENS>
Baixe e exclua itens comprados! Primeiro, escolha um item para ver os detalhes. Você pode baixar qualquer coisa marcada com DOWNLOAD. Você pode excluir qualquer coisa marcada com EXCLUIR.
• É possível armazenar até oito itens baixáveis em um dispositivo.
• Você pode baixar novamente qualquer item excluído do dispositivo quantas vezes quiser!

<ATUALIZAR LISTA>
Atualize a lista de conteúdos baixáveis. Selecione SIM para se conectar ao Wi-Fi e atualizar a lista.

ATUALIZAR

Atualize o dispositivo Tamagotchi Uni!
CHECAR: Conecte-se à rede e verifique se há atualizações. Se houver uma atualização disponível, ela será instalada automaticamente.
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: Exibe o histórico de atualizações.
* Não pressione o botão de reiniciar durante uma atualização.
* Até 9,75 MB de dados serão baixados por vez.
* Após a atualização, lembre-se de reiniciar a hora usando "DATA/HORA" (⇒ 13. VISUALIZANDO TELAS <SEGURE O BOTÃO (A) NA TELA DE REPOUSO.>).

INFO.

Veja as notícias mais recentes de Tamagotchi Uni! Talvez haja um presente esperando por você!
CORREIO: Veja notícias sobre Tamagotchi Uni.
PRESENTE: Você pode ganhar um presente. Siga as instruções na tela para recebê-lo!
INFORMAÇÕES NOVAS: Conecte-se à rede para ver se há algum anúncio novo.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- Não é possível se conectar a outro dispositivo Tamagotchi!
⇒ Veja a sessão sobre conexões. (⇒ 25. CONECTAR)
- A tela LCD está fraca!
⇒ Tente ajustar o brilho da tela. (⇒ 18. CONFIG. <BRILHO>)
- Não estou ouvindo nada!
⇒ Vá em SOM e verifique se ele está LIGADO. (⇒ 18. CONFIG. <SOM>)
- A tela está completamente preta (ou branca), o dispositivo não faz nenhum som, e o Botão Iniciar não faz nada e/ou o botão de reiniciar não funciona!
⇒ A bateria deve ter descarregado. Quando a bateria descarrega, é possível que a tela de Bateria Baixa não seja exibida. Consulte a seção CARRREGANDO O DISPOSITIVO para encontrar instruções sobre como carregar a bateria. (⇒ 7. CARRREGANDO O DISPOSITIVO)
- Meu personagem Tamagotchi não acorda/dorme!
⇒ Seu personagem Tamagotchi acorda e dorme no próprio tempo. Verifique se a hora está correta no dispositivo (⇒ 13. VISUALIZANDO TELAS). Se o horário (a.m./p.m.) estiver configurado de maneira errada, o ciclo de dia e noite de seu personagem Tamagotchi estará trocado.

DEPOIS DE PRESSIONAR O BOTÃO DE REINICIAR

- O dispositivo sofreu um choque forte ou algo parecido e não funciona mais ou a tela não funciona corretamente.
- Ao pressionar o botão de reiniciar, você verá uma tela com as opções CONTINUAR ou NOVO JOGO. Se quiser continuar criando seu personagem Tamagotchi atual, selecione CONTINUAR. Ao voltar para a tela inicial, ajuste a data e a hora em DATA/HORA (⇒ 10. CONFIG.).
- Se você deseja criar um novo personagem Tamagotchi, selecione NOVO JOGO. Após registrar suas informações, um novo ovo aparecerá. O ovo se chocará após um tempo.
- Se você selecionar NOVO JOGO, todos os dados de itens e as configurações serão apagados e restaurados para o padrão.
- * Se o tempo acabar e a luz da tela apagar enquanto a tela de seleção de CONTINUAR ou NOVO JOGO ainda estiver aparecendo, o dispositivo selecionará a opção CONTINUAR automaticamente.

● "Wi-Fi" é uma marca comercial registrada da Wi-Fi Alliance.

PRECAUÇÃO: recarregue somente sob a supervisão de um adulto. Leia atentamente o manual de usuário ou a ficha de instruções antes de recarregar o produto. Inclui um cabo carregador USB tipo C.

Este produto utiliza baterias de polímero de lítio. Ao descartar o produto, siga as instruções de descarte estabelecidas pela lei local.

Li-ion
3.7 V 270 mAh

ENERGY PERFORMANCE VERIFIED
RENDEMENT ENERGETIQUE VERIFIE

Intertek
EP5025405

PO - Proteja o ambiente. Por favor não deite fora este produto juntamente com o seu lixo doméstico. Por favor coloque-o num local adequado na sua área de residência.