

Tamagotchi Uni



INHALT

- P1 1 ACHTUNG!
- P1 2 VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN GEBRAUCH
- P1 3 HINWEIS
- P2 4 WEITERE HINWEISE
- P2 5 GERÄTEHANDBUCH
- P2 6 GERÄT UND BAND
- P3 7 AUFLADEN DES GERÄTS
- P3 8 ÜBERPRÜFEN DER BATTERIE
- P3 9 EINSCHALTEN DES GERÄTS
- P3 10 EINSTELLUNGEN
- P4 11 ZUSTIMMUNG ZU DATENSCHUTZERKLÄRUNG/ NUTZUNGSBEDINGUNGEN
- P4 12 WLAN-VERBINDUNGSEINSTELLUNGEN
- P5 13 ANSICHTSBILDSCHIRME
- P5 14 ANZFIEHEN EINES TAMAGOTCHI-FIGUREN
- P6 15 HEILEN DEINES TAMAGOTCHI-FIGUREN

- P6 16 STATUS/EINSTELLUNGEN
- P7 17 SYMBOLWAHL
- P7 18 OPTIONEN
- P7 19 FÜTTERN
- P8 20 TOILETTE/BADEN
- P8 21 TELEFON
- P8 22 TAMAVERSE(TAMAVERSUM)
- P9 23 ITEMS
- P10 24 AUSGEHEN
- P11 25 VERBINDEN
- P12 26 NETZWERK

© & © 2023 BANDAI



1 ACHTUNG!

- 6 Jahre und älter.
- Genauigkeit der Uhr: Uhrrentakt ±10 Sekunden
- Bitte beachte, dass das Produkt geringfügig von den Abbildungen in der Gebrauchsanweisung abweichen kann.
- Die Bilder dienen lediglich zu Illustrationszwecken.
- Erstickungsgefahr: Enthält Kleinteile. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.
- Vor dem Gebrauch die Gebrauchsanweisung lesen.
- Dieses Produkt enthält in einigen seiner elektronischen Komponenten Magnete. Ein enger Kontakt mit diesem Produkt kann bei Personen mit Herzschrittmachern zu Beeinträchtigungen führen. Eine falsche Verwendung des internen Akkus kann zu Überhitzung, Rissbildung, Verbrennung oder zum Auslaufen führen. Bitte beachte die folgenden Hinweise.
- Kurzschlüsse können gefährlich hohe elektrische Spannungen verursachen. Vermeide Folgendes unter allen Umständen.
- Stelle die Verwendung des Produkts sofort ein, wenn das Produkt warm wird. Es könnte zu einem Kurzschluss kommen.
- Sieh davon ab, das Produkt auseinanderzunehmen, es zu löten oder es Wasser oder Feuer auszusetzen.
- Verwerde, lade oder lagere das Produkt nicht in der Nähe von Feuer oder an Orten mit hoher Temperatur und Feuchtigkeit.
- Befolge bei der Entsorgung des Produkts die Entsorgungsvorschriften der örtlichen Behörden.
- Lade das Produkt in Sichtweite und nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen auf.
- Stelle vor dem Aufladen sicher, dass das Ladekabel keine Anomalien aufweist. Lade das Gerät nicht, wenn das Kabel beschädigt ist. Bei Nichtbeachtung kann es zu Verletzungen oder Schäden kommen.
- Wenn dir beim Aufladen oder Verwenden des Produkts Anomalien wie Überhitzung, unangenehmer Geruch, Ausdehnung oder Rauch auffallen, trenne das Produkt vom Ladekabel und stelle umgehend die Verwendung ein.
- Überprüfe den Ladestatus anhand der Batterieanzeige auf dem Uhrzeit-Bildschirm. Wenn der Akku nicht lädt, während das Produkt am Ladekabel angeschlossen ist, oder der Ladevorgang nach zwei Stunden nicht abgeschlossen ist, trenne das Produkt vom Ladekabel und stelle umgehend die Verwendung ein.
- Das Kabel nicht um Finger oder andere Körperteile wickeln. Dies könnte in gefährlicher Weise die Durchblutung hemmen.



Vermeide den Kontakt mit Wasser oder nassen Händen. Das Produkt kann dabei beschädigt werden. Vermeide die Lagerung an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit.

ACHTUNG! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr. Verwendung unter Aufsicht von Erwachsenen. Ausführung und Farbe des Produkts können von der Abbildung abweichen. Möglicherweise sind nicht alle Produkte in Ihrem Land erhältlich. Verpackung und Anweisungen bitte sorgfältig aufbewahren. Lieferanten-Adresse behalten. Hergestellt in China. Vertrieben durch: BANDAI S.A.S 15 Rue Felix Mangini 69009 Lyon, France. Dieses Spielzeug enthält Batterien, die nicht austauschbar sind. Aufladen nur mit einer Person im Alter von 8 Jahren oder älter und unter Aufsicht eines Erwachsenen, niemals unbeaufsichtigt aufladen. Gerät und Netzband vor dem Aufladen überprüfen. Nicht aufladen, wenn das Gerät oder das Netzband beschädigt oder abgenutzt ist. USB-Ladekabel an einen 5-V-USB-Anschluss anschließen. Es wird empfohlen, einen PC oder Laptop zu verwenden. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Rauch, Feuer und anderen Gefahren führen. Einige USB-Ladeanschlüsse funktionieren möglicherweise nicht für dieses Gerät. Falsche Verwendung des Transformators kann einen elektrischen Schlag verursachen. Bitte zurücksetzen, wenn richtiges Spielen nicht möglich ist oder ein Problem auftritt. Gerät an einem sichtbaren Ort und nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen aufladen. Netzband abziehen und Gerät nicht mehr verwenden, wenn es heiß ist, ein ungewöhnlicher Geruch wahrnehmbar ist, sich das Gerät verzerrt, Rauch zu sehen ist oder

andere Anomalien beim Aufladen oder Verwenden des Geräts festgestellt werden. Das für das Gerät spezifische Netzband verwenden. Kein anderes Ladekabel verwenden, das nicht zur Geräteverpackung gehörte. Netzband abziehen und Gerät nicht mehr verwenden, wenn das Gerät nicht anzeigt, dass es aufgeladen wird, oder wenn das Gerät nach 2 Stunden Ladestart nicht aufgeladen ist. Beim Entfernen des Netzbands nicht am Kabel ziehen, da es brechen oder zu Komplikationen führen kann. Das Gerät nicht bei kalten Temperaturen verwenden. Die Kälte kann die Batterie beeinträchtigen und die ordnungsgemäße Funktion verhindern. Gerät nicht fallenlassen, nicht mit Wasser in Berührung bringen, nicht verschmutzen, nicht auseinandernehmen und vermeiden, dass Wasser auf das Gerät gelangt, etwa beim Händewaschen während das Gerät getragen wird. Darauf achten, dass der USB-Anschluss nicht beschädigt wird oder fremde Teile hineingelangen. Informationen zur spezifischen Absorptionsrate (SAR) für dieses Gerät: Der SAR-Grenzwert beträgt 4 W/kg im Durchschnitt über ein Gramm Gewebe. SWALLOWUNI wurde auf diesen SAR-Grenzwert getestet. Der höchste SAR-Wert, der im Rahmen der geforderten Normen während der Produktzertifizierung gemeldet wurde, liegt bei nur 0,286 W/kg. Frequenzbänder: 2.4GHz-Band / 2412MHz-2472MHz Maximale Funkfrequenzleistung: <20dBm (Für EU-Markt) Hiermit erklärt Bandai Co., Ltd., dass das Gerät des Typs SWALLOWUNI mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://mgc.tyjo.jp/UN/UCDECLARATION>

2 VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN GEBRAUCH

- Verpackungsmaterialien aus Kunststoff sollten nach dem Öffnen sofort entsorgt werden.
- Das Produkt nicht auf Sofas, Stühle, Fliesen etc. aus Kunststoff legen. Bei längerem Kontakt kann es zu Farbübertragungen kommen.
- Vermeide es, stark an den beweglichen oder montierten Teilen zu ziehen oder sie in nicht vorgesehene Richtungen zu biegen.
- Dieses Produkt besteht aus empfindlichen elektronischen Komponenten.
- Das Gerät nicht fallen lassen oder schmutzig werden lassen und es nicht auseinandernehmen. Vermeide die Verwendung oder Lagerung des Produkts an Orten, an denen es extremen Temperaturen ausgesetzt ist.
- Wenn das Gerät eine Störung aufweist, starte es neu.
- Nur das für dieses Produkt vorgesehene Ladekabel verwenden. Verwende auf keinen Fall ein Ladekabel eines Drittanbieters.
- Bei angeschlossenem Ladekabel darf der Stecker nicht übermäßig belastet werden. Dies könnte zu Schäden führen.
- Nicht bei Temperaturen von 5°C oder niedriger verwenden. Das könnte dazu führen, dass die interne Batterie nicht richtig funktioniert und der ordnungsgemäße Betrieb verhindert wird. Es könnte außerdem dazu führen, dass das Gerät nicht mehr richtig auflädt.
- Wir können keine Garantie gegen Datenverlust während der Nutzung übernehmen.

3 HINWEIS

⚠ WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Exemplar, die nicht ausdrücklich von der zuständigen Stelle, die über die Regelkonformität entscheidet, genehmigt wurden, können die Befugnis, das Gerät zu verwenden, unwirksam machen. **HINWEIS:** Dieses Gerät wurde getestet und wurde unter den Bestimmungen für ein digitales B-Klasse-Gerät, in Übereinstimmung mit Teil 15 der FCC-Regeln, zugelassen. Diese Regeln wurden festgelegt, um angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen in Wohnräumen zu bieten. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann diese freisetzen. Diese kann bei unsachgemäßem Gebrauch, der nicht der Gebrauchsanleitung entspricht, andere Funkgeräte durch ihre Strahlung stören. Es besteht jedoch keine Gefahr dafür, dass bei bestimmten Geräten keine Störung vorkommen kann. Falls dieses Gerät Störungen bei Radio- oder Fernsehgeräten verursacht, was ermittelt werden kann, indem der Benutzer das Gerät aus- und wieder einschaltet, sollte der Fehler durch die folgenden Fehlerbehebungsmaßnahmen korrigiert werden: Richten Sie die Antenne neu aus oder ändern Sie die Position, an der sie sich befindet. Erhöhen Sie die

Entfernung zwischen dem Gerät und dem Empfänger. Verbinden Sie das Gerät mit einer Steckdose oder einem Schaltkreis, der sich von dem, mit dem der Empfänger verbunden ist, unterscheidet. Wenden Sie sich für zusätzliche Hilfe an den Verkäufer oder einen erfahrenen Radio- bzw. Fernsehtechniker. Gemäß der B-Klasse-FCC-Beschränkungen müssen in diesem Gerät isolierte Kabel verwendet werden. Dieses Gerät ist laut Teil 15 der FCC-Regeln zugelassen. Der Gebrauch ist auf die zwei folgenden Bedingungen beschränkt: (1) Das Gerät verursacht keine schädlichen Störungen und (2) das Gerät kann ohne externe Störungen verwendet werden, die eventuell für unerwünschte Resultate bei der Verwendung sorgen können. CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B). Dieses Gerät enthält einen oder mehrere lizenzierte Sender/Empfänger, die mit der/den lizenzierten RSS(s) der Innovation, Science and Economic Development Canada zugelassen sind.

4 WEITERE HINWEISE

* Für die Ersteinrichtung des Produkts sind ein Internetzugang und ein anderes Gerät, z. B. ein Smartphone, erforderlich, um den Datenschutzbestimmungen und den Nutzungsbedingungen zustimmen zu können.

<FUNKSTÖRUNGEN>

- Dieses Produkt verwendet einen Lithium-Ionen-Polymer-Akku. Befolge bei der Entsorgung dieses Tamagotchi Uni die Entsorgungsvorschriften deiner lokalen Behörden.
- Halte dich bei der Verwendung des Produkts in einem Flugzeug an die Vorschriften der jeweiligen Fluggesellschaft.
- Halte dich bei der Verwendung des Produkts in Krankenhäusern oder Orten mit elektronischen Geräten, die schwache Signale oder hochpräzise Steuerungen verwenden, an die Anweisungen des Administrators.
- Wenn du mit medizinischen elektronischen Geräten ausgestattet bist oder während der häuslichen Erholung andere medizinische elektronische Geräte als implantierbare Geräte verwendest, informiere dich vor der Verwendung des Produkts bitte beim Hersteller oder Händler des medizinischen Geräts über Auswirkungen von Funkwellen.

<KOMMUNIKATIONSFUNKTION>

- Die Nutzung in unmittelbarer Nähe zu anderen elektronischen Geräten kann zu Störungen durch Funkwellen führen. Verwende das Produkt an einem anderen Ort, um dies zu vermeiden.
- Funkwellen verhindern möglicherweise drahtlose Übertragungen, insbesondere bei Verwendung eines Mikrowellenherds.
- Wenn es in der Nähe mehrere WLAN-Zugangspunkte gibt, denselben Kanal verwenden, werden sie bei der Suche miteinander nicht angezeigt.
- Wir übernehmen keine Verantwortung für während der WLAN-Übertragung entstehende Daten- oder Informationsverluste. Es ist keine Kompatibilität mit allen WLAN-Zugangspunkten garantiert. Dienste, die WLAN verwenden, können ohne Vorankündigung eingestellt, gewartet oder inhaltlich verändert werden.

<WLAN-VERBINDUNG>


Dieses Produkt ist kompatibel mit 2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n (HT20) und WPA/WPA2/WPA3-Sicherheit.

<ENDE DES DIENSTS>

Tamagotchi Uni-Dienste, die WLAN verwenden, können ohne Vorankündigung eingestellt werden. Weitere Einzelheiten findest du auf der offiziellen Website.

<DATENAKTUALISIERUNGEN>


- Das Gerät ist drahtlos verbunden, wenn diese Symbole oben links auf dem Bildschirm angezeigt werden.



5 GERÄTEHANDBUCH

<ENTHALTENE BESTANDTEILE>

- Tamagotchi Uni ...1
- Tamagotchi Uni-Armband ...1
- Ladekabel ...1
- Gebrauchsanweisung ...1

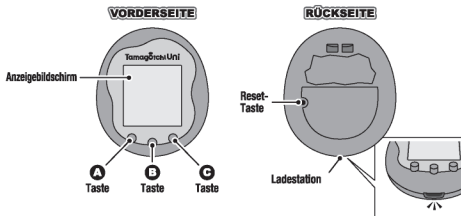

GRUNDLAGEN DER BEDIENUNG

- A** Auswahl **B** Bestätigen **C** Abbrechen/Zurück

6 GERÄT UND BAND

Das Tamagotchi Uni-Gerät hat 3 Einbuchungen (2 oben und 1 unten).

<GERÄT>




<BAND>

Das Band des Tamagotchi Uni-Geräts hat 3 Ausbuchungen (2 oben und 1 unten).

<INNENBAND>




Baue das Tamagotchi Uni-Gerät zusammen, indem du das Band anbringst und die 2 Teile oben und 1 Teil unten zusammenfügst.

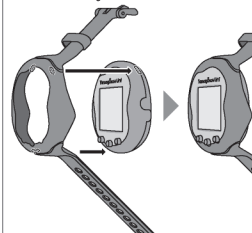

7 AUFLADEN DES GERÄTS

- Wenn die Anzeige für schwache Batterien erscheint (siehe unten), lade das Tamagotchi bitte auf.
- Entferne das Tamagotchi zum Aufladen von deinem Arm.

- 1: Entferne zunächst das Armband vom Gerät.
- 2: Stecke das USB-Typ-C-Ende des Ladekabels an der Unterseite des Geräts.

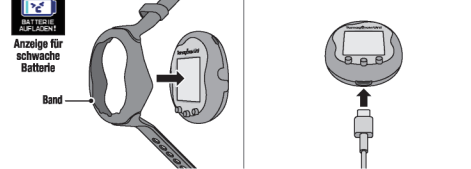

- 3: Stecke das andere Ende des Kabels in den USB-Anschluss deines Computers.
- * Zum Aufladen benötigst du einen Computer oder einen gültigen USB-Netzadapter. Details siehe.



- 4: Entferne das Ladekabel sofort, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.
- * Wenn während des Ladevorgangs „Lädt auf“ nicht auf dem Bildschirm erscheint oder „Ladevorgang abgeschlossen“ nach 2 Stunden nicht angezeigt wird, entferne das Ladekabel und stelle die Verwendung des Geräts umgehend ein.
- * Bei Temperaturen von 5°C oder niedriger kann die Aufladung möglicherweise nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden.



8 ÜBERPRÜFEN DER BATTERIE




Der Batteriestatus wird auf dem Bildschirm angezeigt, wenn du das Kabel einsteckst.



9 EINSCHALTEN DES GERÄTS

- Halte die B-Taste für 5 Sekunden gedrückt.
- HINWEIS:** Wenn das Gerät sich nicht einschalten lässt, drücke die Reset-Taste einmal und halte dann die B-Taste erneut für 5 Sekunden gedrückt. Sollte das Gerät sich trotzdem nicht einschalten lassen, muss es möglicherweise aufgeladen werden. Lade das Gerät vor der Nutzung 2 Stunden lang auf.
- * Zum Aufladen ausschließlich das mitgelieferte Ladekabel nutzen.
- * Der Ladebildschirm wird während des Ladevorgangs nicht angezeigt, wenn die Ersteinrichtung nicht abgeschlossen wurde.

10 EINSTELLUNGEN



ZAHLEN EINGEBEN

A	Zur nächsten Zahl	B	Bestätigen/Fortfahren
C + A	Zur vorherigen Zahl	C zweimal	Zurück zur vorherigen Auswahl

BUCHSTABEN EINGEBEN

Cursor

1: Bewege den Cursor und wähle das Feld aus, in das du einen Buchstaben eingeben willst. (Der Cursor blinkt, bis eine Auswahl getroffen wurde.)

2: Wähle die Reihe mit dem Zeichen, das du eingeben möchtest.
* Das Menü wird in folgender Reihenfolge angezeigt: Buchstaben > Zahlen > Symbole > Smileys > end.

3: Bewege den Cursor und wähle die Buchstaben/Zahlen/Symbole/Smileys.

4: Wähle JA auf dem Bestätigungsbildschirm aus, wenn du mit dem Tippen fertig bist.

Wie du zum Bestätigungsbildschirm gelangst (3 Möglichkeiten)

- Scrolle zu letzten Reihe und drücke die B-Taste.
- Bewege den Cursor zum letzten Eingabefeld und drücke die A-Taste.
- Gib einen Buchstaben im letzten Eingabefeld ein und drücke die A-Taste.

11 ZUSTIMMUNG ZU DATENSCHUTZ-ERKLÄRUNG/NUTZUNGSBEDINGUNGEN

● Wenn du das nicht verstehst, zeig es einem Familienmitglied.

● Bevor du mit dem Tamagotchi Uni spielst, musst du der Datenschutzerklärung und den Nutzungsbedingungen zustimmen. Scanne bitte die Codes unten mit deinem Mobilgerät, damit du Zugriff auf die Datenschutzerklärung und die Nutzungsbedingungen erhältst. Wähle ZUSTIMMEN zum Bestätigen aus.

* Es können Internetgebühren anfallen.

<DATENSCHUTZERKLÄRUNG>
<https://tmgc.ty.jp/UNI/PRIVACYPOLICY/>

<NUTZUNGSBEDINGUNGEN>
<https://tmgc.ty.jp/UNI/AGREEMENTS/>

15 HEILEN DEINES TAMAGOTCHI-FIGUREN

Wenn dein Tamagotchi-Figur eines der Symptome auf der linken Seite zeigt, drücke eine beliebige Taste (A, B oder C), um dich darum zu kümmern!
Wenn einmal nicht hilft, versuche es noch einmal!

MEIN TAMAGOTCHI-FIGUREN SIEHT AUS, ALS WÜRD ER STERBEN!

Wenn du deinen Tamagotchi-Figur im kranken Zustand nicht gut pflegst, erscheint das Grim Gotchi. Wenn du das Grim Gotchi siehst, drücke schnell eine beliebige Taste (A, B oder C), um einen Krankenwagen zu rufen!

FALLS DEIN TAMAGOTCHI-FIGUREN STIRBT ...

Wenn dein Tamagotchi-Figur stirbt, erscheint der Todes-Bildschirm. Drücke die A-Taste für den Uhr-Bildschirm. Drücke die B-Taste, um das Profil des verstorbenen Tamagotchi-Figuren anzusehen. Drückst du die A-Taste, während du die C-Taste gedrückt hältst, erscheint ein neues Ei.

16 STATUS/EINSTELLUNGEN

● Überprüfe den Status deines Tamagotchi-Figuren und ändere beliebige Geräteeinstellungen!

STATUS

Erfahre mehr über den aktuellen Status deines Tamagotchi-Figuren. Sieh ihn dir immer wieder an, um herauszufinden, wie du dich am besten um ihn kümmerst!

HUNGER: Zeigt die Hunger-Stufe an.

GLÜCKLICH: Abhängig von der Stimmung und der Beziehung zu dir.

GOTCHI-PUNKTE: Währung auf dem Planeten Tamagotchi (Maximal 99.999 Punkte).

PROFIL

Zeigt das Profil deines Tamagotchi-Figuren. Bearbeite Details oder sende ein Bild an dein Mobilgerät

- Tamagotchi-Name
- Persönlichkeit
- Gemeinsam verbrachte Tage
- Aktueller Hauptraum und Tamagotchi-Figur
- Neuestes Lieblingsitem des Tamagotchi-Figuren

* Zeigt Informationen zum geistigen Eigentum an. <https://tmgc.ty.jp/UNI/LEGALINFO/>

HINWEISE ZUM EINLESEN VON CODES MIT EINEM MOBILGERÄT:

- * Aktualisiere das Betriebssystem deines Geräts auf die neueste Version. iPhone-Nutzer sollten die normale Kamerafunktion verwenden.
- * Als Browser sollten iPhone-Nutzer Safari und Android-Nutzer Google Chrome verwenden.

12 WLAN-VERBINDUNGSEINSTELLUNGEN

Die Einstellungen können zu einem späteren Zeitpunkt geändert werden.

● Du kannst mit dem Tamagotchi Uni spielen, während es über WLAN mit dem Internet verbunden ist.

● Hierfür sind eine Internetverbindung und ein drahtloser Router oder Zugangspunkt erforderlich.

● Dieses Produkt ist kompatibel mit 2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n (HT20) und WPA/WPA2/WPA3-Sicherheit.

● Es können Internetgebühren anfallen.

Wähle beim Einrichten des WLANs „MIT TELEFON“, um die Einrichtung mit deinem Mobilgerät durchzuführen, oder wähle „MIT GERÄT“, um sie mit dem nächsten Tamagotchi Uni-Gerät durchzuführen. Wenn du das WLAN zu einem späteren Zeitpunkt einrichten möchtest, wähle „SPÄTER EINRICHTEN“.

HINWEIS: Das Gerät kann keine Internetverbindung herstellen, wenn du Authentifizierungseinstellungen wie ein Captive Portal verwendest (ein Dienst, der bei der Verbindung zu einem WLAN eine Anmeldung über einen Browser erfordert).

- Überprüfe die SSID (den Namen des Routers) und das Passwort (ein Verschlüsselungs- oder Sicherheitscode) an deinem drahtlosen Router.
- Wenn du die SSID/das Passwort nicht weißt, sieh in der Bedienungsanleitung oder auf der Homepage deines drahtlosen Routers (oder Zugangspunkts) nach, oder wende dich an dessen Hersteller.
- Um die MAC-Adresse deines Tamagotchi-Geräts herauszufinden, gehe zu „NETZWERKEINSTELLUNGEN“, „WLAN EINSTELLUNG“ wähle „MIT TELEFON“ und überprüfe den unteren Teil der Seite „EINSTELLUNGEN“, die auf deinem Mobilgerät angezeigt wird.
- Wenn das Gerät keine erfolgreiche Verbindung herstellen kann, wurde der Dienst möglicherweise unterbrochen oder wird gewartet.

EINSTELLUNG MIT TELEFON

HINWEISE ZUM EINLESEN VON CODES MIT EINEM MOBILGERÄT:

- * Aktualisiere das Betriebssystem deines Geräts auf die neueste Version. iPhone-Nutzer sollten die normale Kamerafunktion verwenden.
- * Wenn Bilder oder Videos auf deinem Mobilgerät nicht angezeigt werden, versuche, die Mobilfunkverbindung vorübergehend zu deaktivieren.
- * Als Browser sollten iPhone-Nutzer Safari und Android-Nutzer Google Chrome verwenden.

1: Wenn deine Mobilgerät-Kamera bereit ist, drücke die B-Taste, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.

2: Scanne den angezeigten Code mit der Kamera deines Mobilgeräts, um das Tamagotchi-Gerät mit deinem Mobilgerät zu verbinden. Wenn der Scanvorgang abgeschlossen ist, fahre mit dem nächsten Schritt fort.

3: Wenn das Gerät mit deinem Mobilgerät verbunden ist, erscheint die Anzeige „VERBUNDEN“. Drücke die B-Taste, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.

4: Der nächste Bildschirm dient zum Einrichten der WLAN-Verbindung auf deinem Mobilgerät. Halte die Informationen bereit, die du für die Verbindung mit dem WLAN benötigst, z. B. die SSID und das Passwort deines WLAN-Routers/Zugangspunkts. Wenn du bereit bist, drücke die B-Taste, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.

5: Scanne den Code mit der Kamera deines Mobilgeräts, um zum Einstellungsbildschirm zu gelangen. Gib nach dem Scannen die SSID und das Passwort deines WLAN-Routers/Zugangspunkts in dein Smartphone ein. Der nächste Bildschirm erscheint, sobald die Eingabe abgeschlossen ist.

6: Wenn die Einstellungen abgeschlossen sind, wird dieser Bildschirm angezeigt. Drücke die B-Taste, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren. Es wird ein Verbindungstest durchgeführt. Ist der Test erfolgreich, gelangst du zum Erläuterungsbildschirm.

EINSTELLUNG MIT GERÄT

Wähle zunächst zwischen AUTO und MANUELL.

- * Die AUTO-Einstellung funktioniert in den meisten Fällen.
- * Weitere Details zu MANUELL findest du unter „Einstellungen ändern“ (→ 26 NETZWERK <EINSTELLUNGEN ÄNDERN>).

AUTO

Wähle die SSID (Name des drahtlosen Routers) des verwendeten drahtlosen Routers/Zugangspunkts.

- * Nicht-alphanumerische Zeichen werden nicht angezeigt. Enthält die SSID nicht-alphanumerische Zeichen, werden diese als „?“ angezeigt.

EINSTELLUNG MIT GERÄT

Gib das Passwort deines drahtlosen Routers ein.

- * Siehe 10 EINSTELLUNGEN ZUR EINGABE VON BUCHSTABEN für Passworteingabe. Nach der Eingabe wird ein Verbindungstest durchgeführt. Ist der Test erfolgreich, gelangst du zum Erläuterungsbildschirm.

13 ANSICHTSBILDSCHIRME

● Das Pflege-Menü und der Uhrzeit-Bildschirm sind von verschiedenen Bildschirmen aus abrufbar.

DRÜCKE DIE A TASTE AUF DEM STANDBY-BILDSCHIRM.

● Verwende verschiedene Pflegeoptionen, um dich um deinen Tamagotchi-Figur zu kümmern.

Pflege-Menü

STATUS/EINSTELLUNGEN	FÜTTERN	TOILETTE/BADEN
TELEFON	TAMAUERSUM	ITEMS
AUSGEHEN	VERBINDEN	NETZWERK

* Nur STATUS/EINSTELLUNGEN und NETZWERK sind verfügbar, wenn dein Tamagotchi-Figur schläft.
* In der Baby-Entwicklungsstufe sind nur manche Pflege-Optionen verfügbar.

HALTE DIE A TASTE AUF DEM STANDBY-BILDSCHIRM GEDRÜCKT.

Batterieanzeige

Uhr-Bildschirm

- A Home-Bildschirm anzeigen.
- B Uhr-Menübildschirm anzeigen.
- C Home-Bildschirm anzeigen.

Uhr-Menübildschirm

DESIGN: Ändere das Design deiner Uhr.
DATUM/ZEIT: Ändere Datum und Uhrzeit.
ANZEIGE: Ändere die Reihenfolge der Datumsanzeige.

14 AUFZIEHEN EINES TAMAGOTCHI-FIGUREN

● Je mehr dein Tamagotchi-Figur wächst, desto mehr verändern sich sein Aussehen und seine Eigenschaften, abhängig davon, wie du dich um ihn kümmerst. Also schenke ihm viel Liebe!

Ei → Baby → Kind → Teenager → Erwachsen

Mein Tamagotchi-Figur spricht?!

Manchmal könnte dein Tamagotchi-Figur mit dir sprechen!
* Schalte den TON aus unbedingt EIN. (→ 18 EINSTELLUNGEN <TON>)

Beobachte die Persönlichkeit deines Tamagotchi-Figuren!

Wie er badet ... Seine Accessoires ... Sogar, wo er sein Geschäft erledigt!

15 HEILEN DEINES TAMAGOTCHI-FIGUREN

Wenn dein Tamagotchi-Figur eines der Symptome auf der linken Seite zeigt, drücke eine beliebige Taste (A, B oder C), um dich darum zu kümmern!
Wenn einmal nicht hilft, versuche es noch einmal!

MEIN TAMAGOTCHI-FIGUREN SIEHT AUS, ALS WÜRD ER STERBEN!

Wenn du deinen Tamagotchi-Figur im kranken Zustand nicht gut pflegst, erscheint das Grim Gotchi. Wenn du das Grim Gotchi siehst, drücke schnell eine beliebige Taste (A, B oder C), um einen Krankenwagen zu rufen!

FALLS DEIN TAMAGOTCHI-FIGUREN STIRBT ...

Wenn dein Tamagotchi-Figur stirbt, erscheint der Todes-Bildschirm. Drücke die A-Taste für den Uhr-Bildschirm. Drücke die B-Taste, um das Profil des verstorbenen Tamagotchi-Figuren anzusehen. Drückst du die A-Taste, während du die C-Taste gedrückt hältst, erscheint ein neues Ei.

16 STATUS/EINSTELLUNGEN

● Überprüfe den Status deines Tamagotchi-Figuren und ändere beliebige Geräteeinstellungen!

STATUS

Erfahre mehr über den aktuellen Status deines Tamagotchi-Figuren. Sieh ihn dir immer wieder an, um herauszufinden, wie du dich am besten um ihn kümmerst!

HUNGER: Zeigt die Hunger-Stufe an.

GLÜCKLICH: Abhängig von der Stimmung und der Beziehung zu dir.

GOTCHI-PUNKTE: Währung auf dem Planeten Tamagotchi (Maximal 99.999 Punkte).

PROFIL

Zeigt das Profil deines Tamagotchi-Figuren. Bearbeite Details oder sende ein Bild an dein Mobilgerät

- Tamagotchi-Name
- Persönlichkeit
- Gemeinsam verbrachte Tage
- Aktueller Hauptraum und Tamagotchi-Figur
- Neuestes Lieblingsitem des Tamagotchi-Figuren

17 SYMBOLWAHL

● Du erhältst PFLEGESYMBOLS, wenn du unterschiedliche Bedingungen erfüllst. Versuch, sie alle zu sammeln!

Symbolliste → Symboldetails → Menge zum Erreichen der nächsten Stufe

Nicht erhaltene Symbole

Sieh dir hier deine erhaltenen PFLEGESYMBOLS an! Wähle ein Symbol in der Symbolliste aus, um die Details anzuzeigen. Die Bedingungen, um das Symbol zu erhalten, werden angezeigt. Du kannst weiterblättern, um zu sehen, wie lange es dauert, bis du die nächste Stufe erreichst.

DIE SYMBOLFARBE ÄNDERT SICH!

Manche zeigen schon beim ersten Versuch Regenbogenfarben!

18 OPTIONEN

● Passe Einstellungen wie die Bildschirmhelligkeit und den Ton an!

HELLIGKEIT

Passe die Helligkeit des Bildschirms an.

- A Verdunkeln
- B Aufhellen
- C Speichern & Verlassen

TON

Die Lautstärke kann angepasst werden.

- A Senken
- B Erhöhen
- C Speichern & Verlassen

* Bei diesem Bildschirm werden keine Töne abgespielt.
* Bitte beachte, dass Anrufe für Behandlung und Füttern ebenfalls stummgeschaltet werden.

19 FÜTTERN

● Wenn dein Tamagotchi-Figur Hunger hat und seine GLÜCKLICH-STUFE fällt, musst du ihn füttern!

FÜTTERN

Menge in Beiz

SUPPE

Wähle, was du ihm füttern möchtest!

- Füttere deinem Tamagotchi ESSEN, um seine HUNGER-Leiste aufzufüllen, und SNACKS, um seine GLÜCKLICH-STUFE zu erhöhen!
- Jeder Tamagotchi-Figur hat seine eigenen Vorlieben und Abneigungen, also probiere verschiedene Arten von ESSEN und SNACKS aus!
- Items, deren Menge angezeigt wird, verringern sich jedes Mal um eins, wenn du deinen Tamagotchi-Figur fütterst.
- Items, deren Menge nicht angezeigt wird, kannst du so oft an deinen Tamagotchi-Figur verfüttern, wie du willst!

DLC-SYMBOL

Items, die du herunterlädst, zeigen ein „DLC-Symbol“ in der oberen rechten Ecke! Siehe 26 NETZWERK <HERUNTERLADEN> für weitere Informationen über Downloads!

LIEFERUNG

* Kann nicht während der Baby-Entwicklungsstufe verwendet werden.

ESSEN

1: Lass dir Essen liefern! Wähle zuerst zwischen ESSEN und SNACKS.

Menge

HAMBURGER

2: Wähle, was du geliefert haben möchtest.

- Du kannst von jedem Item bis zu 3 Stück besitzen. Mehr kannst du nicht kaufen!
- Items, die mit KOSTENLOS gekennzeichnet sind, kosten dich nichts (0 Gotchi-Punkte)!
- Angebote gibt es am 5., 15. und 25. eines jeden Monats! Die Preise sind um 50 % reduziert.

MIE VIELE KAUFEN?

3: Wähle die Anzahl, die du kaufen möchtest. Deine Käufe werden an dein Haus geschickt!

<GESCHENKE>

1: Du kannst deinen Freunden ITEMS oder DIYs schenken! Wähle zuerst, ob du ihnen ein ITEM oder ein DIY schenken willst.

2: Wähle die Art des ITEMS, die du schenken möchtest. Dann wähle ein ITEM oder DIY aus und schicke es an deinen Freund!

- Hast du NEIN ausgewählt, sendest du deinem Freund nichts.
- Du hast dann von dem ITEM, das du gesendet hast, eines weniger. (DIY verschwindet nicht.)

<ANTRAG MACHEN>

Verheirate deinen Tamagotchi-Figur mit einem anderen!

1: Heirate einen anderen Tamagotchi-Figur, indem du den anderen einen Antrag machst!
Wenn du ANTRAG MACHEN auswählst, wird auf dem Gerät deines Freundes der Bildschirm zur Bestätigung des Antrags angezeigt. Der Partner, der den Antrag bekommen hat, kann JA oder NEIN wählen!
* Tamagotchi-Figuren auf Baby-, Kind- und Teenager-Entwicklungsstufe können an Anträgen nicht teilnehmen.

2: Akzeptiert ein Freund den Antrag, heiraten eure Tamagotchi-Figuren! Nach der Hochzeit erscheint ein Ei in euren beiden Häusern. Die nächste Generation ist da!

<BASTELN>

Tausche Material und stelle Items her! Zuerst wählen beide Spieler ein Material. Was wirst du herstellen? Du erhältst das Item, das du hergestellt hast.

- Du hast dann von jedem Material, das du für das Item verwendet hast, eines weniger.

Die Verbindung ist beendet, wenn einer der Spieler nicht mehr spielt, 60 Sekunden lang keine Eingabe gemacht wird oder ein Verbindungsfehler auftritt.

FREUND

Spitzname des Freundes
Tamagotchi-Name
Persönlichkeit
Gemeinsam verbrachte Tage
Pflegesymbol
Wohnbereich
Neuestes Lieblingsitem des Tamagotchi-Figures

Führe Buch über alle Freunde, mit denen du interagiert hast!
Wähle, welche Freunde du sehen willst.
• Du kannst bis zu 8 Freunde speichern.
Möchtest du einen Freund aus der Liste löschen, rufst du sein Profil auf, drückst die B-Taste und wählst JA aus.

26 NETZWERK

- **Richte eine WLAN-Verbindung ein oder passe die Netzwerkeinstellungen an.**
- **Bitte einen Erwachsenen um Hilfe, wenn du damit Probleme hast.**

Wähle zuerst, was du machen möchtest.

NETZWERKEINSTELLUNGEN

Wähle, wie sich deine Netzwerkverbindung verhalten soll.
* Auto-Update und Flugzeugmodus leuchten: Zeigt an, ob der jeweilige Modus ein- oder ausgeschaltet ist.

WLAN ON
AUTO UPDATE
FLUGZEUGMODUS

AUS EIN

WLAN-EINSTELLUNGEN

Die Netzwerkliste wird zuerst angezeigt.
• Hier werden gespeicherte WLAN-Verbindungen angezeigt. Drücke B bei gespeicherten Einstellungen, um den Bildschirm zur Verbindungsbestätigung aufzurufen.

Nächste Seite
Bestätigen

Netzwerk liste

Bestätigungsbildschirm

MIT TELEFON
MIT GERÄT

Neuer Verbindungs-bildschirm

OPTIONEN ÜBERPRÜFEN: Zeigt WLAN-Verbindungsinfos an.
OPTIONEN ÄNDERN: Konfiguriere die WLAN-Verbindung neu (→ 10 EINSTELLUNGEN ÄNDERN).
VERBINDUNGSTESTEN: Überprüft das aktuell verbundene WLAN.
LÖSCHEN: Entfernt die aktuellen Einstellungen.

Beginne mit dem Einrichten einer WLAN-Verbindung.
MIT TELEFON: Mit deinem Mobilgerät einrichten. (→ 12 WLAN-VERBINDUNGSEINSTELLUNGEN <MIT TELEFON EINRICHTEN>)
MIT GERÄT: Mit dem Tamagotchi Uni-Gerät einrichten. (→ 12 WLAN-VERBINDUNGSEINSTELLUNGEN <MIT GERÄT EINRICHTEN>)

OPTIONEN ÄNDERN

Gib die benötigten Informationen für eine neue Verbindung ein.
SSID: Gib die SSID ein.
* Nicht-alphanumerische Zeichen werden nicht angezeigt. Enthält die SSID nicht-alphanumerische Zeichen, werden diese als „?“ angezeigt.
PASSWORT: Wähle WPA, WPA 2 oder WPA 3 aus und gib das Passwort ein. Funktioniert nicht bei ungesicherten Netzwerken.
DHCP: Drücke zuerst A, um auszuwählen, ob die Verbindung zum DHCP-Server automatisch oder manuell hergestellt werden soll, und drücke dann B zur Bestätigung. Automatische Updates treten auf, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind.
Bitte gib die Werte für jede Einstellung ein.
OPTIONEN VOLLSTÄNDIG: Speichere die aktuellen Einstellungen und führe einen Verbindungstest durch.

AUTO-UPDATE
Wenn AUTO-UPDATE aktiviert ist, verbindet sich das System einmal täglich automatisch mit dem Netzwerk, um die Daten zu aktualisieren. Automatische Updates treten auf, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
• Der Tamagotchi-Figur schläft.
• Das Gerät ist ausreichend aufgeladen oder mit dem Ladekabel verbunden.
Wenn beide Bedingungen nicht erfüllt sind, werden keine automatische Updates durchgeführt. Dieser Bildschirm wird während der automatischer Updates angezeigt.

A EIN/AUS
B Bestätigen

FOLGENDES TRIFft WÄHREND AUTOMATISCHER UPDATES AUF.

- Prüfung auf neue Updates (falls ein Update verfügbar ist, erscheint NEW!) im Update-Menü. Bitte starte das Update manuell.
- Benachrichtigungs-Update (falls ein Update verfügbar ist, erscheint NEW!) im Update-Menü.
- DLC-Listen-Update
- Update für Tamagotchi-Figuren und TAMA-MODE-Items im Tamaversum.

NETZWERK
DOWNLOAD
UPDATE
INFO

NEW!
UPDATE-Zeichen: Er erscheint, wenn ein neues Update verfügbar ist.
INFO: Er erscheint, wenn es unlesene Hinweise gibt.

FLUGZEUGMODUS

Ist der FLUGZEUGMODUS EIN, werden WLAN-Verbindungen AUSGESCHALTET (das Senden von Funkwellen wird gestoppt).

A EIN/AUS
B Bestätigen

* Bitte aktiviere den Flugzeugmodus, wenn du dich in einem Flugzeug oder an einem anderen Ort mit Einschränkungen zur Verwendung von drahtloser Kommunikation befindest.

ELTERLICHE KONTROLLE

Ist die Kindersicherung aktiviert, wird ein Passwort für bestimmte Menüs benötigt. Verwende diese Funktion, wenn du nicht möchtest, dass deine Kinder die WLAN-Einstellungen oder bestimmte andere Funktionen ändern.

<EINSTELLUNGEN>

1: Schalte die Kindersicherung EIN/AUS und lege ein Passwort fest. Schalte die Kindersicherung ein, um zum Bildschirm für die Passworteingabe zu gelangen.

A EIN/AUS
B Bestätigen

2: Gib das gewünschte Passwort für die Kindersicherung ein. Gib es zur Bestätigung erneut ein, und wenn alles stimmt, ist die Kindersicherung eingeschaltet. (→ 10 EINSTELLUNGEN <BUCHSTABEN EINGEBEN>)

<BESCHRÄNKUNGS-EINSTELLUNGEN>

Lege fest, was die Kindersicherung beschränken soll. Wähle aus, was du beschränken möchtest, und eine Beschreibung wird eingeblendet. Schalte es EIN/AUS, um zur Liste zurückzukehren.

A EIN/AUS
B Bestätigen

* Stelle sicher, dass du das Passwort für die Kindersicherung nicht vergisst. Wenn du das Passwort vergisst, müssen die Daten des Geräts gelöscht und alle Einstellungen zurückgesetzt werden.

REGELN & GRUNDSÄTZE

NUTZUNGSBEDINGUNGEN: Zeigt die Nutzungsbedingungen an. Scanne den Code mit deinem Mobilgerät.
DATENSCHUTZRICHTLINIE: Zeigt die Datenschutzrichtlinie an. Scanne den Code mit deinem Mobilgerät.
IP: Zeigt Informationen zum geistigen Eigentum an.

<DATENSCHUTZERKLÄRUNG>

<https://tmgc.ty.jp/UNI/PRIVACYPOLICY/>

<NUTZUNGSBEDINGUNGEN>

<https://tmgc.ty.jp/UNI/AGREEMENTS/>

<I>
<https://tmgc.ty.jp/UNI/LEGALINFO/>

DOWNLOAD

Lade Tamaversum-Bereiche und Items herunter!

<CODE EINGEBEN>

Gib den Download-Code ein!
• Gibst du den Code erfolgreich ein, wird er im Gerät registriert und startet einen Download.
• Das heruntergeladene Item wird in deinen ITEMS gespeichert.

<KOLLAB>

Tausche die Kollab-Bereiche aus, die du auf dein Gerät heruntergeladen hast! Wähle zuerst den Kollab-Bereich aus, den du verwenden möchtest. Wähle JA, um zu diesem Bereich zu wechseln.
• Wenn du Kollabs austauschst, verschwinden alle Items, die du bei der vorherigen Kollab gekauft hast (die mit dem DLC-Symbol).
• Du kannst keine Kollabs austauschen, wenn der Tamagotchi-Figur, den du aufziehst, ein Charakter aus einer Kollab ist.

<ITEMS>

Lade gekaufte Items herunter oder lösche sie! Wähle zuerst ein Item, um seine Details anzuzeigen. Du kannst alles herunterladen, das mit DOWNLOAD gekennzeichnet ist. Du kannst alles löschen, das mit LÖSCHEN gekennzeichnet ist.
• Bis zu 8 Arten von herunterladbaren Items können auf einem Gerät gespeichert werden.
• Du kannst ein Item, das von deinem Gerät gelöscht ist, so oft erneut herunterladen, wie du möchtest!

<UPDATE-LISTE>

Aktualisiere die Liste der herunterladbaren Inhalte. Wähle JA, um dich mit dem WLAN zu verbinden und die Liste zu aktualisieren.

UPDATE

Aktualisiere das Tamagotchi Uni-Gerät

ÜBERPRÜFEN: Verbinde dich mit dem Netzwerk und suche nach Updates. Ist eines verfügbar, wird es automatisch installiert.
LETZTES UPDATE: Zeigt den Update-Verlauf an.
• Drücke die Reset-Taste nicht während eines Updates.
• Bis zu 9,75 MB Daten werden auf einmal heruntergeladen.
• Setze die Zeit nach dem Aktualisieren mit „DATUM/ZEIT“ zurück (→ 13 ANSICHTSBILDSCHIRME <HALTE EINE TASTE AUF DEM STANDBY-BILDSCHIRM GEDRÜCKT>).

INFO

Lass dir die aktuellsten Tamagotchi Uni-News nicht entgehen! Es könnte ein Geschenk auf dich warten!
NACHRICHTEN: Zeigt Tamagotchi Uni-Hinweise an.
GESCHENK: Du erhältst vielleicht ein Geschenk! Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um es zu erhalten!
INFO-UPDATE: Verbinde dich mit dem Netzwerk, um nachzusehen, ob es neue Ankündigungen gibt.

FEHLERBEHEBUNG

- **Ich kann mich nicht mit einem anderen Tamagotchi-Gerät verbinden!**
→ Siehe den Abschnitt über Verbindungen. (→ 25 VERBINDEN)
- **Dinge auf dem LCD-Bildschirm sind schwer zu erkennen!**
→ Versuche, die Helligkeit des Bildschirms anzupassen. (→ 18 OPTIONEN <HELLIGKEIT>)
- **Ich kann nichts hören!**
→ Stelle sicher, dass der Ton unter TON auf EIN eingestellt ist. (→ 18 OPTIONEN <TON>)
- **Der Bildschirm ist komplett schwarz (oder weiß), es wird kein Ton abgespielt, die Home-Taste reagiert nicht und/oder die Reset-Taste funktioniert nicht!**
→ Die Batterie ist möglicherweise leer. (Wenn die Batterie leer ist, wird der Bildschirm für niedrigen Batteriestand möglicherweise nicht angezeigt.) Siehe AUFLADEN DES GERÄTS für Anweisungen zum Laden der Batterie. (→ 7 AUFLADEN DES GERÄTS)
- **Mein Tamagotchi-Figur wacht nicht auf! Oder er will nicht schlafen!**
→ Dein Tamagotchi-Figur wacht zu bestimmten Uhrzeiten auf oder geht schlafen. Stelle sicher, dass die Gerätezeit richtig eingestellt ist. (→ 13 ANSICHTSBILDSCHIRME) Wenn vormittags/nachmittags nicht richtig eingestellt sind, vertausche dich der Tages- und Nachtzyklus.

NACH DEM DRÜCKEN DER RESET-TASTE

- Das Gerät war starken Erschütterungen oder Ähnlichem ausgesetzt und funktioniert nicht mehr oder der Bildschirm wird nicht richtig angezeigt.
- Wenn du die Reset-Taste drückst, erscheint ein Bildschirm mit den Optionen WEITER oder ZURÜCKSETZEN. Wenn du deinen Tamagotchi-Figur weiter großziehen möchtest, wähle WEITER. Nachdem du zum Hauptbildschirm zurückkehrst, passe das aktuelle Datum und die Zeit unter DATUM/ZEIT an (→ 10 EINSTELLUNGEN).
- Wenn du einen neuen Tamagotchi-Figur großziehen möchtest, wähle ZURÜCKSETZEN. Anschließend kannst du deine Informationen eingeben und ein neues Ei erscheint. Das Ei wird nach einer Weile schlüpfen.
* Wählst du ZURÜCKSETZEN, werden alle Item-Daten und Einstellungen gelöscht und auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.
* Wenn die Zeit abläuft und das Bildschirmlicht ausgeht, während der Auswahlbildschirm WEITER oder ZURÜCKSETZEN noch angezeigt wird, fährt das Gerät automatisch mit der Option WEITER fort.

● „Wi-Fi“ ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance.

VORSICHT: Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen und niemals unbeaufsichtigt. Bitte das beiliegende Benutzerhandbuch oder die Gebrauchsanweisung vor dem Aufladen des Geräts genau durchlesen. USB Typ-C Ladekabel ist im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät wird mit Lithium-Ionen-Polymer-Batterien betrieben. Bitte bei der Entsorgung des Geräts die örtlichen Vorschriften beachten.

ENERGY PERFORMANCE VERIFIED RENDEMENT ENERGETIQUE VERIFIE

Intertek EP5025405

Li-ion 3,7 V 370mAh

DE - Entsorge zum Schutz der Umwelt dieses Produkt bitte nicht im Haushaltsmüll. Bitte entsorge es an einem geeigneten Sammelplatz in deiner Umgebung.