

Tamagotchi Uni



CONTENIDOS

P1	1 ¡PRECAUCIÓN!
P1	2 PRECAUCIONES DE USO
P1	3 DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
P2	4 OTRAS NOTAS
P2	5 GUÍA DEL DISPOSITIVO
P2	6 DISPOSITIVO Y CORREA
P3	7 CARGAR EL DISPOSITIVO
P3	8 COMPROBAR LA BATERÍA
P3	9 ENCENDER EL DISPOSITIVO
P3	10 AJUSTES
P4	11 CONFORMIDAD CON POLÍTICA DE PRIVACIDAD/TÉRMINOS DEL SERVICIO
P4	12 AJUSTES DE CONEXIÓN WIFI
P5	13 PANTALLAS
P5	14 CRIAR A UN TAMAGOTCHI
P6	15 CURAR A TU TAMAGOTCHI

P6	16 ESTADO/AJUSTES
P7	17 ICONOS
P7	18 AJUSTES
P7	19 ALIMENTAR
P8	20 BAÑO/BAÑARSE
P8	21 TELÉFONO
P8	22 TAMAVerso
P9	23 OBJETOS
P10	24 SALIR
P11	25 CONECTAR
P12	26 RED

© & © 2023 BANDAI



1 ¡PRECAUCIÓN!

- Edad mínima: 6 años.
- Precisión del reloj: Frecuencia ±10 segundos.
- El producto puede ser ligeramente distinto del mostrado en el manual de instrucciones.
- Las imágenes son únicamente ilustrativas.
- Peligro de asfixia: Contiene piezas pequeñas. No apto para menores de 3 años.
- Lee las instrucciones antes de usarlo.
- Este producto contiene imanes en algunos de sus componentes electrónicos. Estar muy cerca de él puede provocar problemas a personas con marcapasos.
- Un mal uso de la batería interna puede provocar sobrecalentamiento, rotura, combustión o fugas. Ten en cuenta lo siguiente.
- Los cortocircuitos pueden provocar corrientes eléctricas de alto voltaje muy peligrosas. Evita esto a toda costa.
- Si el producto se moja, deja de usarlo inmediatamente. De lo contrario, puede producirse un cortocircuito.
- No desmontes, sueldes, quemes o mojes este producto.
- No uses, cargues o guardes este producto cerca de flamas o en lugares con humedad o temperaturas altas.
- Si quieres tirar el producto, sigue las instrucciones sobre eliminación de residuos de las autoridades locales pertinentes.
- Carga el producto a plena vista y alejado de objetos inflamables.
- Antes de cargarlo, comprueba que no haya anomalías en el cable de alimentación. Si está dañado, no lo cargues. De lo contrario, podrían producirse lesiones o daños.
- Si detectas alguna anomalía al cargar o usar el producto (sobrecarga, mal olor, aumento de tamaño o humo), desconecta el cable de alimentación y deja de usarlo de inmediato.
- Comprueba el estado de carga en la batería de la pantalla del reloj. Si el producto está conectado y la batería no carga o no se ha cargado por completo en 2 horas, desconecta el cable de alimentación y deja de usarlo de inmediato.
- No enrolles el cable alrededor de los dedos u otras partes del cuerpo. Esto podría impedir el flujo sanguíneo de forma peligrosa.



No lo metas en el agua ni lo uses con las manos húmedas. Esto puede hacer que el producto se estropee. Evita usarlo o guardarlo en lugares con mucha humedad.

ADVERTENCIAL No conviene para niños menores de tres años. Partes pequeñas. Peligro de atragantamiento. Usar bajo la supervisión de un adulto. Las especificaciones y colores del producto pueden variar respecto a las imágenes del envase. Algunos productos pueden no estar disponibles en tu país. Conservar la dirección del distribuidor y la caja dado e instrucciones que contiene información importante. Fabricado en China. Distribuido por BANDAI España S.A, Avda. del Partenón 10, 28042 Madrid, España. C.I.F: A-19159573. Este juguete contiene baterías no sustituibles. Recarga sólo con una supervisión mayor de 8 años y bajo la supervisión de un adulto, nunca recargues el dispositivo sin supervisión. Comprueba el producto y su cable de alimentación antes de cargarlo. No cargues el producto si este o el cable están rotos o desgastados. Conecta el cable de alimentación USB a un puerto USB de 5 V. Recomendamos usar un ordenador de sobremesa o portátil. Un uso inapropiado puede provocar humo, fuego u otros peligros. Es posible que algunos puertos de carga USB no sirvan para este dispositivo. Un mal uso del transformador puede provocar una descarga eléctrica. Reinicia el producto cuando no puedas jugar correctamente o si detectas algún problema. Carga el producto en un lugar visible y alejado de elementos que puedan entrar en combustión. Quitá el cable de alimentación y deja de usar el producto si este está caliente, huele raro o se ha deformado, o si detectas humo o alguna otra anomalía al cargarlo o usarlo. Usa el cable de alimentación específico del producto. No uses un cable de alimentación distinto al incluido en el embalaje del producto. Quitá el cable de alimentación y deja de usar el producto si este no muestra que se está cargando o si no se ha cargado por completo tras 2 horas de carga. No tires bruscamente del cable de alimentación cuando lo desconectes, ya que podría romperse o provocar complicaciones. No uses el producto a temperaturas bajas. El frío puede afectar a la

batería e impedir el correcto funcionamiento del dispositivo. No dejes que el producto se caiga, se moje, se ensucie o se desmonte, y evita que se filtre agua en su interior si te lavas las manos con él puesto. Evita dañar el puerto USB o que entre en él algún cuerpo extraño. Información sobre la tasa de absorción específica (SAR) de este dispositivo: El límite de SAR es de un promedio de 4 W/kg por 1 gramo de tejido. SWALLOWINI se ha sometido a pruebas para verificar que se halle dentro de dicho límite. El valor SAR más alto recabado en base a los estándares exigidos para la certificación del producto es solo de 0,286 W/kg. Bandas de frecuencia: Banda de 2,4 GHz / 2412-2472 MHz Potencia máxima de radiofrecuencia: <20 dBm (Para el mercado de la UE) Por la presente, Bandai Co., Ltd. declara que el equipo de radio tipo SWALLOWINI cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la dirección de internet que aparece a continuación: <https://imgc.tyo.jo/uni/EUDECLAARATION>

2 PRECAUCIONES DE USO

- Los envases de plástico deben desecharse inmediatamente después de abrirlos.
- No coloques este producto en sofás, asientos, baldosas, etc. de plástico. Un contacto prolongado puede provocar que destiña.
- No tires ni dobles bruscamente las piezas móviles o montadas en direcciones no deseadas.
- Este producto contiene componentes electrónicos frágiles. No dejes que se caiga, moje o manche, ni intentes desmontarlo. Evita usar o guardar el producto en lugares donde pueda quedar expuesto a temperaturas extremas.
- Si el producto no funciona bien, reinicialo.
- No lo conectes a cables de alimentación de otros productos. No uses, en ninguna circunstancia, un cable de alimentación genérico.
- Cuando el cable de alimentación esté conectado, no ejerzas una presión excesiva en el conector. Esto puede provocar daños.
- No lo uses con temperaturas inferiores a 5 °C. Esto puede hacer que la batería no funcione correctamente. Además, puede que el dispositivo no cargue adecuadamente.
- No ofrecemos garantías sobre pérdidas de datos por uso del producto.

3 DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

AVISO: Cualquier cambio o modificación de esta unidad que no haya sido aprobado expresamente por la parte responsable del control de calidad puede anular el derecho del usuario a usar este aparato. **NOTA:** Se ha probado este aparato y determinado que cumple con los requisitos mínimos de un aparato digital de clase B de acuerdo con el punto 15 de las normas de la FCC. Dichos requisitos mínimos aseguran una protección razonable frente a interferencias dañinas en una instalación residencial. Este aparato genera, usa y puede emitir radiofrecuencias, y si no se instala y usa según lo indicado en las instrucciones, puede causar interferencias dañinas para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no puedan darse interferencias en ciertas instalaciones. Si el aparato causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión (lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el aparato), se aconseja que el usuario intente corregir la interferencia siguiendo una o varias de las siguientes medidas: reorientar o reubicar la antena de recepción; aumentar la separación entre el aparato y el receptor; conectar el aparato a un enchufe de un circuito distinto al que está conectado el receptor; y consultar con el proveedor o un técnico experimentado de radio/TV. Esta unidad requiere cables blindados para asegurar el cumplimiento de los requisitos mínimos de la clase B de la FCC. Este dispositivo cumple con el punto 15 de las normas de la FCC. Su uso está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede provocar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B). Este dispositivo contiene transmisor(es)/receptor(es) exentos de licencia que cumplen con los estándares RSS exentos de licencia de ISED Canadá. Su uso está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede provocar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

4 OTRAS NOTAS

- * Para configurar el producto por primera vez, debes tener acceso a internet y a otro dispositivo, como un móvil, para poder aceptar la Política de privacidad y las Condiciones de servicio.
- <INTERFERENCIAS ELECTROMAGNÉTICAS>**
- Este producto usa una batería de polímero de iones de litio. Si quieres tirar tu Tamagotchi Uni, sigue las instrucciones sobre eliminación de residuos de las autoridades locales pertinentes.
- Sigue las normas de la compañía aérea si usas el producto en un avión.
- Sigue las instrucciones de la autoridad competente si usas el producto en hospitales o sitios con equipos electrónicos que usen señales débiles o controles de alta precisión.
- Si llevas dispositivos médicos electrónicos o estás usando equipos médicos electrónicos que no sean dispositivos implantables durante una convalecencia en casa, cotéja el efecto de las ondas de radio con el fabricante o distribuidor de dicho dispositivo médico antes de usar este producto.
- <FUNCIÓN DE COMUNICACIÓN>**
- Su uso cerca de otros dispositivos electrónicos puede provocar interferencias en ondas de radio. Para evitarlo, úsalo en un lugar distinto.
- Las ondas de radio pueden llegar a impedir las transmisiones inalámbricas, especialmente cuando se usa un microondas.
- Si hay varios puntos de acceso wifi cerca que usen el mismo canal, puede que no aparezcan en la búsqueda.
- No nos hacemos responsables en caso de filtraciones de datos o información durante transmisiones wifi. No garantizamos la compatibilidad con todos los puntos de acceso wifi. Podemos suspender, poner en mantenimiento o cambiar los servicios que usen wifi sin previo aviso.

<CONEXIÓN WIFI>
Este producto es compatible con 2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n (HT20) y seguridad WPA/WPA2/WPA3.

<FIN DEL SERVICIO>
Podemos suspender los servicios de Tamagotchi Uni que usan wifi sin previo aviso. Consulta la página web oficial para más información.


<ACTUALIZACIÓN DE DATOS>
• El producto está conectado de forma inalámbrica si aparecen estos símbolos en la parte superior izquierda de la pantalla.



5 GUÍA DEL DISPOSITIVO

<COMPONENTES INCLUIDOS>

- Tamagotchi Uni ...1
- Correa Tamagotchi Uni ...1
- Cable de alimentación ...1
- Manual de instrucciones ...1

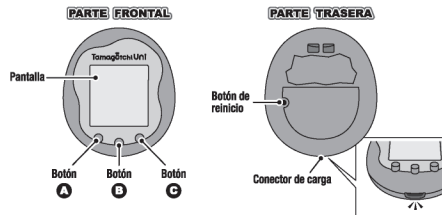

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

- A** Seleccionar **B** Confirmar **C** Cancelar/Atrás

6 DISPOSITIVO Y CORREA

El dispositivo Tamagotchi Uni tiene 3 huecos (2 arriba y 1 abajo).


<DISPOSITIVO>



La funda de la correa del dispositivo Tamagotchi Uni tiene 3 protuberancias (2 arriba y 1 abajo).



Para montar el dispositivo, colócalo en la funda de la correa y junta las dos partes de arriba y la parte de abajo.

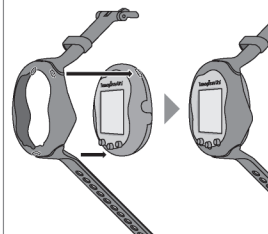

7 CARGAR EL DISPOSITIVO

- Carga tu Tamagotchi cuando aparezca la pantalla de batería baja (ver debajo).
- Debes quitar el Tamagotchi antes de cargarlo.



- Primero, saca el dispositivo de su funda.
- Inserta el extremo del cable de alimentación USB de tipo C en el puerto de carga de la parte inferior del dispositivo.


- Inserta el otro extremo del cable en el puerto USB de tu ordenador.
 - * Para cargar el dispositivo, necesitas un ordenador o un adaptador USB de corriente compatible.
- Cuando la carga esté completa, desconecta el cable de alimentación de inmediato.
 - * Si «Cargando...» no aparece en la pantalla cuando el producto se está cargando, o «Carga completada» no aparece tras 2 horas de carga, desconecta el cable de alimentación y deja de usar el dispositivo de inmediato.
 - * Es posible que no cargue correctamente si la temperatura es inferior a 5 °C.

8 COMPROBAR LA BATERÍA



- El estado de la batería se muestra en la pantalla cuando conectas el cable.
- Indicador de batería**
- Comprueba el estado de carga en la batería de la pantalla del reloj (→ 13 PANTALLAS <MANTÉN PULSADO EL BOTÓN (A) EN LA PANTALLA DE ESPERA>).
- 9 ENCENDER EL DISPOSITIVO**
- Mantén pulsado el botón B durante 5 segundos.
- NOTA: Si el dispositivo no se enciende, pulsa una vez el botón de reinicio y, a continuación, mantén pulsado el botón B durante 5 segundos de nuevo. Si el dispositivo sigue sin encenderse, quizá haya que recargarlo. Carga el dispositivo durante 2 horas antes de usarlo.
- * Para cargar, no uses un cable de alimentación distinto al incluido.
- * La pantalla de carga no aparecerá al cargar el dispositivo si no se ha completado la configuración inicial.

10 AJUSTES



- * Desde «Introducir números», puedes configurar el reloj y tu cumpleaños, y desde «Introducir letras», escribir tu apodo.
- INTRODUCIR NÚMEROS**

A	Ir al siguiente número	B	Confirmar/Continuar
C	Ir al número anterior	G	Volver a la selección anterior

INTRODUCIR LETRAS

Cursor

1: Mueve el cursor y selecciona la casilla en la que poner una letra (el cursor parpadeará hasta que elijas una).

2: Selecciona la fila con la letra deseada.

3: Mueve el cursor y selecciona letras, números, símbolos o emoticonos.

4: Selecciona «SI» en la pantalla de confirmación para acabar de escribir.

3 formas de ir a la pantalla de confirmación

- Ve a la casilla «Fin» y pulsa el botón B.
- Mueve el cursor a la última casilla y pulsa el botón A.
- Introduce una letra en la última casilla y pulsa el botón B.

- A** Mover cursor adelante
- B** Confirmar casilla
- C** Mover cursor atrás
- A** Seleccionar fila
- B** Confirmar fila
- A** Ir a la siguiente letra
- B** Confirmar letra

11 CONFORMIDAD CON POLÍTICA DE PRIVACIDAD/TÉRMINOS DEL SERVICIO

- Si no entiendes estos documentos, pide ayuda a un familiar.
- Debes aceptar la Política de privacidad y los Términos del servicio antes de jugar con el dispositivo Tamagotchi Uni. Escanea con tu móvil los códigos que hay debajo para acceder a ambos documentos. Si estás de acuerdo con ellos, selecciona «ACEPTAR» para confirmar.

<POLÍTICA DE PRIVACIDAD>
<https://tmgc.ty.b.jp/UNI/PRIVACYPOLICY/>

<TÉRMINOS DEL SERVICIO>
<https://tmgc.ty.b.jp/UNI/AGREEMENTS/>



* Muestra información sobre la propiedad intelectual: <https://tmgc.ty.b.jp/UNI/LEGALINFO/>

NOTAS PARA LEER CÓDIGOS CON DISPOSITIVOS MÓVILES:

- * Actualiza el SO de tu dispositivo a la última versión. Los usuarios de iPhone deberán usar la función de cámara normal.
- * Desde navegador, los usuarios de iPhone deberán usar Safari, y los de Android, Google Chrome.

12 AJUSTES DE CONEXIÓN WIFI

• Puedes cambiar los ajustes más adelante.

- **Puedes jugar con Tamagotchi Uni con una conexión a internet a través de la wifi.**
- **Se necesita una conexión a internet y un punto de acceso o router inalámbrico.**
- **Este producto es compatible con 2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n (HT20) y seguridad WPA/WPA2/WPA3.**
- **Podrían aplicarse tarifas de conexión.**

Al configurar la wifi, selecciona «TELÉFONO» para configurarla desde tu móvil, o «DISPOSITIVO» para configurarla desde tu Tamagotchi Uni. Si deseas configurar la wifi más adelante, selecciona «HACER LUEGO».

NOTA: Tu dispositivo no podrá conectarse a internet cuando uses configuraciones de autenticación como portales cautivos (un servicio que necesita el inicio de sesión a través de un navegador al conectarse a una LAN inalámbrica).

- En el router inalámbrico de tu casa, comprueba el SSID (el nombre del router) y la contraseña (una clave de cifrado o seguridad).
- Si no sabes el SSID o la contraseña, revisa las instrucciones o la página de inicio de tu router inalámbrico (o punto de acceso), o ponle en contacto con el fabricante.
- Para obtener la dirección MAC del dispositivo Tamagotchi, ve a «AJUSTES DE RED» > «AJUSTES DE WIFI» > selecciona «TELÉFONO» y comprueba la parte inferior de la página de ajustes en tu móvil.
- Si el dispositivo no se conecta correctamente, puede que el servicio esté suspendido o en mantenimiento. Consulta la página web oficial para más información.

CONFIGURACIÓN DESDE TELÉFONO

NOTAS PARA LEER CÓDIGOS CON DISPOSITIVOS MÓVILES:

- * Actualiza el SO de tu dispositivo a la última versión. Los usuarios de iPhone deberán usar la función de cámara normal.
- * Si tu dispositivo móvil no muestra imágenes o videos, prueba a deshabilitar temporalmente los datos móviles.
- * Desde navegador, los usuarios de iPhone deberán usar Safari, y los de Android, Google Chrome.

1: Cuando la cámara de tu dispositivo móvil esté lista, pulsa el botón B para ir al siguiente paso.



2: Escanea con la cámara del dispositivo móvil el código que aparece para conectar tu Tamagotchi a tu dispositivo móvil. Cuando lo hayas escaneado, ve al siguiente paso.

15 CURAR A TU TAMAGOTCHI

Si tu Tamagotchi muestra cualquiera de los síntomas de la izquierda, pulsa cualquier botón (A, B o C) para darle un tratamiento. Si con una vez no basta, ¡vuelve a intentarlo!



PARECE QUE MI PERSONAJE TAMAGOTCHI SE MUERE



Si dejas que tu personaje siga enfermo o no lo cuidas bien, vendrá Grim Gotchi. Si lo ves, ¡date prisa y toca cualquier botón (A, B o C) para llamar a la Ambulancia!

SI TU PERSONAJE TAMAGOTCHI MUERE...



Si tu Tamagotchi muere, aparecerá la pantalla del fantasma Tamagotchi. Toca el botón A para ver el reloj. Pulsa el botón B para ver el perfil del Tamagotchi que se fue. Toca el botón A mientras mantienes pulsado el botón C para que aparezca un huevo nuevo.

16 ESTADO/AJUSTES

- ¡Consulta el estado de tu Tamagotchi y cambia los ajustes del dispositivo!

ESTADO

Comprueba el estado de tu Tamagotchi. ¡Consúltalo a menudo para ver qué necesitas!

- HAMBRE:** Muestra el nivel de hambre.
- FELICIDAD:** Varía según su humor y la relación que tenga contigo.
- PUNTOS GOTCHI:** Moneda del Planeta Tamagotchi (99 999 puntos como máx.).

PERFIL

Muestra el perfil de tu Tamagotchi. ¡Edita la información o envía una foto a tu dispositivo móvil!

- Nombre del Tamagotchi
- Personalidad
- Días Juntos Tamagotchi y Salón Actual
- Objeto Favorito Actual del Tamagotchi

Zona de Residencia

Tu Apodo

Icono

A Siguiente página

B Abrir Editar perfil

EDITAR PERFIL

Primero, elige qué quieres hacer:
EDITAR: Edita la información de tu Perfil.
ENVIAR TEL: Envía una imagen de la información de tu Perfil a tu dispositivo móvil.

EDITAR CATEGORÍA

Selecciona y confirma la categoría que quieres cambiar.
APODO: Cambia tu apodo.
CUMPLEAÑOS: Cambia tu cumpleaños.
CAMBIAR ICONO: Cambia los iconos de Cuidados.

ENVIAR TEL

¡Puedes enviar la información de tu Perfil a tu dispositivo móvil!

Selecciona «ENVIAR TEL» en tu dispositivo Tamagotchi y sigue las instrucciones de la pantalla para escanear el código y que se muestre el perfil en tu dispositivo móvil.

Tu Perfil aparecerá en el navegador de tu dispositivo móvil, lo que te permitirá guardarlo como una foto.
 * El método para guardar datos puede variar en función del modelo y la versión de tu dispositivo móvil.

MOSTRAR IMÁGENES EN TU DISPOSITIVO MÓVIL

Si tu navegador no muestra la captura de pantalla tras escanear el segundo código, o muestra el mensaje de error 504, prueba lo siguiente:
 • Puede que tu dispositivo móvil no se conecte a tu Tamagotchi Uni si el método de transmisión de datos está dando prioridad a los datos móviles. Si desactivas temporalmente los datos móviles en los ajustes de tu dispositivo móvil, quizá se resuelva el problema.
 • Puede que tu dispositivo móvil no se conecte a tu Tamagotchi Uni si el método de transmisión de datos está dando prioridad a la conexión wifi. Si colocas el dispositivo fuera del alcance de la wifi o desactivas temporalmente los ajustes wifi de tu móvil, quizá se resuelva el problema.
 • Tener activado un software de seguridad puede impedir que las conexiones funcionen correctamente.
 • No se garantiza la compatibilidad de este producto con todos los modelos de dispositivos móviles.

17 ICONOS

- Puedes recibir Iconos de Cuidados si cumples ciertas condiciones. ¡Intenta conseguirlos todos!

Lista de iconos

Iconos no adquiridos

Información del icono

Cantidad hasta el siguiente nivel

¡Mira aquí los iconos que has obtenido! Selecciona el icono que quieras ver en la lista y revisa su información; así sabrás las condiciones necesarias para obtenerlo. Puedes pasar la página para ver cuánto te falta para llegar al siguiente nivel.

LOS ICONOS CAMBIAN DE COLOR



18 AJUSTES

- Cambia ajustes como el brillo de la pantalla y el sonido.

BRILLO

Cambia el brillo de la pantalla.



- A** Oscurecer
- B** Iluminar
- C** Guardar y salir

SONIDO

El volumen se puede ajustar.



- A** Bajar
- B** Subir
- C** Guardar y salir

* En esta pantalla no hay sonido.
 * Ten en cuenta que también se silenciarán los avisos para curar y dar de comer.

PULSA EL BOTÓN A EN LA PANTALLA DE ESPERA

- ¡Usa las diferentes opciones de Cuidados para ocuparte de tu Tamagotchi!

Menú de Cuidados

- A** Seleccionar Opción de Cuidados
- B** Confirmar opción de cuidados
- C** Mostrar Pantalla de Salón

ESTADO/AJUSTES	ALIMENTAR	BAÑO/BAÑARSE
TELÉFONO	TAMAVERSO	OBJETOS
SALIR	CONECTAR	RED

* Mientras tu Tamagotchi está durmiendo, solo están disponibles «ESTADO/AJUSTES» y «RED».
 * Cuando es un Bebé, no están disponibles todas las opciones de Cuidados.

MANTÉN PULSADO EL BOTÓN A EN LA PANTALLA DE ESPERA

Pantalla del Reloj

Indicador de batería

Menú del Reloj

A Mostrar pantalla de salón

B Mostrar Menú del Reloj

C Mostrar pantalla de Salón

DESENÑO: Cambia el aspecto del reloj.
FECHA/HORA: Cambia la fecha y hora.
MOSTRAR: Cambia el orden en el que se muestra la fecha.

14 CRIAR A UN TAMAGOTCHI

- Conforme crezca, la apariencia y las características del personaje Tamagotchi cambiarán según cómo lo cuides, ¡así que dale amor!



¿Mi Tamagotchi habla?!

Puede que tu Tamagotchi le hable de vez en cuando.

* Asegúrate de que el Sonido esté Habilitado (→ 18 AJUSTES <SONIDO>).



¡Descubre la personalidad de tu Tamagotchi!

Cómo se baña...
 Sus accesorios...
 ¡Incluso dónde hace casa!

15 CURAR A TU TAMAGOTCHI

Si tu Tamagotchi muestra cualquiera de los síntomas de la izquierda, pulsa cualquier botón (A, B o C) para darle un tratamiento. Si con una vez no basta, ¡vuelve a intentarlo!



PARECE QUE MI PERSONAJE TAMAGOTCHI SE MUERE



Si dejas que tu personaje siga enfermo o no lo cuidas bien, vendrá Grim Gotchi. Si lo ves, ¡date prisa y toca cualquier botón (A, B o C) para llamar a la Ambulancia!

SI TU PERSONAJE TAMAGOTCHI MUERE...



Si tu Tamagotchi muere, aparecerá la pantalla del fantasma Tamagotchi. Toca el botón A para ver el reloj. Pulsa el botón B para ver el perfil del Tamagotchi que se fue. Toca el botón A mientras mantienes pulsado el botón C para que aparezca un huevo nuevo.

16 ESTADO/AJUSTES

- ¡Consulta el estado de tu Tamagotchi y cambia los ajustes del dispositivo!

ESTADO

Comprueba el estado de tu Tamagotchi. ¡Consúltalo a menudo para ver qué necesitas!

- HAMBRE:** Muestra el nivel de hambre.
- FELICIDAD:** Varía según su humor y la relación que tenga contigo.
- PUNTOS GOTCHI:** Moneda del Planeta Tamagotchi (99 999 puntos como máx.).

PERFIL

Muestra el perfil de tu Tamagotchi. ¡Edita la información o envía una foto a tu dispositivo móvil!

- Nombre del Tamagotchi
- Personalidad
- Días Juntos Tamagotchi y Salón Actual
- Objeto Favorito Actual del Tamagotchi

19 ALIMENTAR

- Si a tu Tamagotchi le entra hambre y su nivel de felicidad empieza a bajar, ¡dale de comer!

ALIMENTAR

Cantidad

SDPA

¡Elige qué quieres darle!

- Dale COMIDA a tu Tamagotchi para que no tenga hambre y DULCES para que esté de buen humor.
- A cada Tamagotchi le gustan cosas diferentes, así que prueba a darle varios tipos de COMIDA y DULCES.
- Los alimentos que muestran una cantidad disminuirán en uno cada vez que se los des de comer a tu Tamagotchi.
- ¡Puedes darle los alimentos que no muestran ninguna cantidad tantas veces como quieras!

ICONO DE DLC

Los objetos que descargues tendrán un Icono de DLC en la esquina superior derecha. Consulta 26 RED <DESCARGA> para ver más información al respecto.

ENTREGA

* Cuando es Bebé, esta función no está disponible.

Para comprar en los sitios con este icono necesitas Puntos Gotchi (dinero del Planeta Tamagotchi).

COMIDA

DULCES

Cantidad

HAMBURGUESA 120€

Precio

1: ¡Haz que te traigan comida! Primero elige «COMIDA» o «DULCES».

2: Elige qué quieres recibir.
 • Puedes tener hasta 3 alimentos iguales, no más.
 • Puedes adquirir los alimentos marcados con «GRATIS» sin pagar nada (0 Puntos Gotchi).
 • Las rebajas tienen lugar los días 5, 15 y 25 de cada mes. Los precios se rebajan a la mitad.

3: Elige qué cantidad quieres comprar. ¡Te enviaremos lo que compres a casa!

20 BAÑO/BAÑARSE

● Lleva a tu Tamagotchi a esta pantalla si crees que necesita ir al retrete o darse un baño.

BAÑO



Si tu Tamagotchi está inquieto y parece necesitar el retrete, selecciona el ícono «Baño/Bañarse» o lívalo al baño. Si tu Tamagotchi se hace caca en la habitación que no es, puedes seleccionar el ícono «Baño/Bañarse» para limpiarlo.

BAÑARSE




¡Dale un baño a tu Tamagotchi! Se ensuciará mucho si no le das un baño cada pocos días.

21 TELÉFONO

● Mira las redes sociales de tu Tamagotchi, contrata a una canguro ¡y más!

RED SOCIAL



¡Tu Tamagotchi colgará una publicación todos los días! Cuando es Bebé, esta función no está disponible. Habrá una nueva publicación en su red social todos los días las 7 p. m. Se pueden guardar hasta 10 publicaciones.

- A Siguiente página
- B Enviar al teléfono
- C Salir

ENVIAR AL TELÉFONO


1: ¡Puedes enviarle al móvil las publicaciones de tu Tamagotchi! Selecciona «ENVIAR TEL» para que aparezca un código y escanéalo para conectar el dispositivo a tu móvil.



2: Una vez establecida la conexión, usa tu dispositivo móvil para escanear otro código y que aparezca la publicación en tu móvil.

La imagen aparecerá en el navegador de tu dispositivo móvil, lo que te permitirá guardarla como una foto. * El método para guardar datos puede variar en función del modelo y la versión de tu dispositivo móvil.

MIS TAMAS



¡Consulta el historial de Tamagotchi que has criado anteriormente! Puedes guardar información de hasta cinco generaciones anteriores de Tamagotchi.

- A Siguiente página

CANGURO



¡Deja a tu Tamagotchi a cargo de otra persona! Fídelo a una canguro que cuide de tu Tamagotchi cuando tú no tengas tiempo.

- Cuando es Bebé, esta función no está disponible.
- Selecciona «Si» para dejar a tu Tamagotchi con la canguro; ella cuidará del Tamagotchi en tu lugar.
- Puedes dejar a tu Tamagotchi con la canguro entre las 7 a. m. y las 5:59 p. m.
- Cuando quieras recoger a tu Tamagotchi de la canguro, pulsa el botón B y selecciónalo «Si» cuando aparezca «¿TERMINAR?» en la pantalla.
- No puedes dejar a tu Tamagotchi con la canguro si su nivel de HAMBRE está a cero o si necesita atención médica.



No olvides recoger a tu Tamagotchi antes de las 6:00 p. m. Si se te pasa la hora, se asustará y su nivel de FELICIDAD bajará.

22 TAMAVERSO

● ¡Haz que los Tamagotchi que has criado se aventuren al exterior y conoce a Tamagotchi de todo el mundo!

* Cuando es Bebé, esta función no está disponible.



- A Cambiar puerta
- B Acceder a zona
- C Salir

El Tamaverso está dividido en varias zonas. ¡Pulsa el botón (B) para pasar por la puerta!

ENTRADA



Después de entrar al Tamaverso, llegarás a la entrada. Una vez allí, te recibirán distintos Tamagotchi. ¡Puede que algunos incluso hablen en otros idiomas!

PLAZA TAMA

● Esta zona está dividida en tres:

<FIESTA TAMA>

¡Conoce a otros Tamagotchi! Puedes incluso pedirle matrimonio a alguien especial.



Para empezar, ¡únete a la fiesta! Conocerás a cuatro Tamagotchi. ¡Encuentra uno que te guste y tened una cita! Si sois compatibles, puedes pedirle matrimonio y casaros. Tras la boda, aparecerá un huevo en ambas casas. Después de eso, nacerá la siguiente generación.

- Cuando es Bebé, Niño o Adolescente, esta función no está disponible.

24 SALIR

● Ve de compras, juega y pasea con tu Tamagotchi. Cuando es Bebé, no puede bucear.

TIENDA TAMA




¡COMPRA y VENDE objetos, y renueva tu salón! 1: Primero, elige si quieres COMPRAR o VENDER un objeto y, a continuación, selecciona el tipo.

- Si quieres renovar tu salón, selecciona «COMPRAR» y luego elige «SALÓN».



2: Una vez seleccionado el objeto que quieres comprar o vender, elige la cantidad.
• Puedes tener hasta 3 objetos iguales, no más.
• Puedes adquirir los objetos marcados con «GRATIS» sin pagar nada (0 Puntos Gotchi).
• Las rebajas tienen lugar los días 10, 20 y 30 de cada mes. Los precios se rebajan a la mitad.

ARCADE



¡Diviértete jugando y gana Puntos Gotchi! Elige qué juego quieres probar.
• Algunos minijuegos cambian dependiendo de la estación!
• Puedes cancelar un juego pulsando el botón C.



<BAILE> ¿Puedes seguir el ritmo de esos pasos de baile? Mira los movimientos y el orden de los pasos. ¡No olvides hacer una pose final! Cuando «¡A BAILAR!» aparece en la pantalla, imita los movimientos de baile del ejemplo. Si logras seguir la coreografía, ganas; de lo contrario, pierdes.
• Juega con el dispositivo en la muñeca izquierda.
• Activa el sonido antes de jugar.



<FAST FOOD> ¡Sirve hamburguesas tan rápido como puedas! Coloca las hamburguesas delante de los clientes que toman la mano levantada y confirma. Tu puntuación depende de la cantidad de hamburguesas que sales antes de que se acabe el tiempo. Perderás si le das una hamburguesa a un cliente que no tenga la mano levantada.

- A Mover hamburguesa
- B Confirmar



Hamburguesa



Casarse en una fiesta Tama permitirá que la siguiente generación pueda recibir un regalo.

<VIAJE TAMA>

¡Vete de viaje y descubre mundo!



Primero, selecciona el viaje que quieras hacer (se necesitan Puntos Gotchi para hacerlo). A continuación, selecciona «Si» para partir. También conseguirás recuerdos de los países que visites. ¡Incluso podrás recibir actualizaciones de REDES SOCIALES!

<MODA TAMA>


¡Échale un vistazo a lo último en moda Tamagotchi!



Maniquí

- A Moverse a la izquierda
- B Confirmar

Encuentra accesorios Tamagotchi de todo el mundo en los maniqués. Si ves un conjunto que te guste, ponte delante y pulsa el botón B para comprarlo. También puedes guardar tu propio conjunto en el maniquí de la izquierda. ¡Es posible que los Tamagotchi de otras partes del mundo lo vean!



23 OBJETOS

● ¡Usa los objetos que tengas! Puedes incluso crear accesorios.

OBJETOS

¡Usa los objetos o colócalos en tu salón!



Selecciona un objeto y confírmalo. Después, elige si usarlo o colocarlo en el salón.
• Si es un objeto que ya tienes en el salón, puedes seleccionar «RETIRAR» para quitarlo de allí.
• A cada Tamagotchi le gustan cosas diferentes! Los Tamagotchi se pondrán contentos si colocas continuamente objetos que les gustan en el salón. El objeto se convertirá en su FAVORITO. Si sigues poniendo el objeto allí, el Tamagotchi se convertirá en un PRO con dicho objeto.
• Los objetos con la distinción de FAVORITO o PRO se mostrarán en el perfil (⇒ 16 ESTADO/AJUSTES «PERFIL»).
• Selecciona el ROBOT DE LIMPIEZA para limpiar el salón!
• Ni el SONAJERO ni el ROBOT DE LIMPIEZA pueden estar colocados en el salón.



Selecciona el ROBOT DE LIMPIEZA para limpiar el salón!

ACCESORIOS

¡Ponle accesorios a tu Tamagotchi! Cuando es Bebé, esta función no está disponible.




1: Primero, elige dónde quieres ponerle el accesorio: en la cabeza, en la cara, en el cuerpo o en la espalda. Si quieres quitarle un accesorio, elige el sitio donde está y confírmalo.
• Puedes ponerle accesorios en la cabeza a tu Tamagotchi durante la Niñez, en la cabeza y la cara durante la Adolescencia, y en todas partes durante la etapa Adulta.

2: Después, elige el accesorio que quieras ponerle.

- A Ir al siguiente
- B Confirmar
- C + Press Ir al anterior
- D Twice Atrás

MUEBLES

¡Coloca muebles en el salón o el jardín! Cuando es Bebé, esta función no está disponible.



1: Primero, selecciona dónde quieres colocar el mueble; el sitio aparecerá en la pantalla. Después, elige el mueble que quieras

2: Pulsa el botón A para cambiar de sitio y, a continuación, pulsa el botón B para colocar el mueble.

ARTESANÍA

¡Crea tus propios accesorios!

* Cuando es Bebé, esta función no está disponible.
• Pasando puede conseguir recetas y materiales (⇒ 24 SALIR «PASEO TAMA»).



<BRICOLAJE> 1: Primero, elige dónde irá el accesorio. Después, selecciona el tipo de accesorio que quieras crear.

2: ¡Los materiales necesarios aparecerán aquí! Pulsa el botón A para cambiar el color del accesorio. Si tienes todos los materiales, pulsa el botón B para continuar y el accesorio estará listo.
• Si la opción «CREAR» está deshabilitada, significa que no cuentas con materiales suficientes.

<MATERIALES> ¡Puedes ver una lista de los materiales que tienes!
• Saliendo de paseo puede conseguir materiales y objetos de bricolaje (⇒ 24 SALIR «PASEO TAMA»).

- A Siguiente página

Usatchi



<CAZAHUEVOS> *Solo en primavera

¡Consigue tantos huevos como puedas! Mueve a Usatchi de arriba abajo para coger los huevos. Tu puntuación depende de la cantidad de huevos que coges antes de que se acabe el tiempo. Perderás si no coges ningún.

- A Moverse hacia arriba
- B Moverse hacia abajo



<MEJOR FOTO> *Solo en verano

¡Lograrás sacar una foto en el momento justo para capturar los fuegos artificiales! Pulsa el botón en el momento adecuado para detener el cursor. Cuando más cerca está el cursor del extremo derecho del indicador, mejor saldrá la foto. Tu puntuación depende de la cantidad de fotos buenas que saques. ¡Tienes 5 oportunidades!

- A Detener cursor



<EMPREJAR> *Solo en otoño

¡Recoge las verduras y frutas cubiertas de hojas en parejas! Al empezar, se mostrarán todos durante 3 segundos. Acuérdate de dónde está cada una! Luego, usa el cursor para encontrar una pareja. Tu puntuación depende de la cantidad de parejas que encuentres antes de que se acabe el tiempo. Perderás si no encuentras ninguna o si eliges a Kemutchi.

- A Mover cursor
- B Confirmar



<QUITANIEVE> *Solo en invierno

¡Atrapa tantos copos como puedas para construir un muñeco de nieve gigante! Mueve a Yukidamatchi para coger los copos de nieve que caigan a la vez que evitas la lluvia. Tu puntuación depende de la cantidad de copos de nieve que cojas. Perderás si no atrapas ningún copo o si te llueve encima.

- A Moverse a la izquierda
- B Moverse a la derecha



PASEO TAMA



¡Sal a pasear con tu Tamagotchi! Selecciona el recorrido para el paseo con tu dispositivo Tamagotchi Uni.
• Algunos recorridos cambian dependiendo de la estación.
• También puedes coger materiales para cambiar colores en la granja.



¡Sal a pasear con tu Tamagotchi!

El paseo terminará a los 20 minutos. Puedes recibir BRICOLAJE diarios y coger materiales para usarlos en ARTESANÍA.
• Pulsa el botón C y selecciónalo «¿TERMINAR?» para abandonar el paseo cuando quieras.
• Juega con el dispositivo en la muñeca izquierda.

<DESTINOS ESTACIONALES>



Cantidad conseguida




Fruta

<GRANJA> ¡Consigue fruta para obtener materiales con los que cambiar colores! Inclina el dispositivo para mover a tu Tamagotchi y recoger fruta. La barra finalizará cuando se acabe el tiempo. El tipo y la cantidad de colores que consigas dependerá del tipo y la cantidad de frutas que recojas.

25 CONECTAR

● ¡Conecta dispositivos Tamagotchi Uni para divertirte aún más!

AYUDA Y NOTAS PARA CONECTAR DISPOSITIVOS TAMAGOTCHI UNI



Aprox. 2 metros

+ Lajos de microondas/radiofrecuencias en uso



Al usar la función «Conectar», mantén los dispositivos a aproximadamente 2 metros de distancia entre sí, y no te acerques a objetos como microondas que puedan interferir con las radiofrecuencias cuando están en uso.
• La función «Conectar» no se puede usar con otros dispositivos Tamagotchi que no sean Tamagotchi Uni.
• Si la conexión falla o caduca en uno de los dispositivos, volverás a la pantalla de conexión inicial. Prueba a reiniciar el proceso de conexión desde cualquiera de los dispositivos.

CONECTAR

Ambos jugadores tienen que seleccionar «Conectar» en el menú correspondiente. Después, para confirmar el proceso, uno de ellos tiene que elegir «Visitar» y el otro, «Invitar».

<INVITAR>

En la pantalla aparecerá «CÓDIGO CONEX.»; comparte el código con quien quieras conectar. Cuando la otra persona introduzca el código de conexión, en tu pantalla aparecerá su nombre. Selecciona «Si» para invitarla a tu salón. ¡La conexión se ha completado!
• Si recibes el mensaje «CÓDIGO CONEX. LLENO», espera un rato y vuelve a intentarlo.

<VISITAR>

Pídele a tu amigo su código de conexión e introdúcelo en el dispositivo. En tu pantalla aparecerá el nombre de tu amigo. Selecciona «Si» para visitar su salón. ¡La conexión se ha completado!

JUGAR DURANTE LA CONEXIÓN



Tras conectarse, quien invita al otro decide a qué jugar.



Cita para jugar


<REGALOS>

1: ¡Puedes dar OBJETO o algo de BRICOLAJE a tus amigos! Elige si quieres regalar un OBJETO o algo de BRICOLAJE.



2: Elige el tipo de OBJETO que quieres regalar. Después, selecciónalo y envíselo a quien quieras.
• Si has seleccionado «NO DAR», no enviarás nada.
• Te quedarás sin uno de los objetos que envíes, pero no si es de BRICOLAJE (ese no desaparecerá).

<MATRIMONIO>



¡Juguemos en el salón!



¡Juegas en el salón!

- Nombre de tu amigo
- Nombre del Tamagotchi
- Personalidad
- Días juntos
- Ícono
- Zona de residencia
- Objeto favorito actual del Tamagotchi

¡Lleva un registro de todos los amigos con los que te has conectado! Elige a qué amigo quieres ver.
• Puedes guardar hasta 8 amigos. Si quieres eliminar a uno de la lista, ve a su perfil, pulsa el botón B y selecciónalo «Si».

26 RED

- Establece una conexión wifi o configura los ajustes de red.
- Si tienes algún problema, pídele a un adulto que te ayude.

Elige qué quieres hacer.



AJUSTES DE RED



Elige cómo quieres tu conexión a internet.
* Luces de Actualización Automática y de Modo Avión: Indican si estos modos están activados o desactivados.

AJUSTES WIFI



CAMBIAR AJUSTES



BOTÓN DE REINICIO

- El dispositivo ha sufrido un fuerte golpe o similar y deja de funcionar o la pantalla no se muestra correctamente.
- Cuando pulsas el botón de reinicio, verás una pantalla con las opciones «Continuar» y «Reiniciar». Si quieres continuar creando a tu Tamagotchi actual, selecciona «Continuar». Tras volver a la pantalla principal, ajusta la fecha y hora en «Fecha/Hora» (⇒ 10 AJUSTES).
- Si quieres crear un Tamagotchi nuevo, REINICIA. Tras esto, registra tu información y aparecerá un nuevo nuevo que eclosionará pasado un tiempo.
- * Si REINICIAS, se borrarán todos los ajustes y la información de objetos, y se restablecerán los ajustes predeterminados.
- * Si el tiempo se agota y la luz de la pantalla se apaga mientras aún se muestra el menú «CONTINUAR» o «REINICIAR», el dispositivo elegirá automáticamente la opción «CONTINUAR».

- «Wi-Fi» es una marca registrada de Wi-Fi Alliance.

AUTOACT.




Si la actualización automática está habilitada, el sistema se conectará a la red automáticamente una vez al día para actualizar los datos. Las actualizaciones automáticas ocurrirán cuando se cumplan estas dos condiciones:
● Tu Tamagotchi está durmiendo.
● El dispositivo tiene suficiente batería o está conectado al cable de alimentación.
Si no se cumplen ambos requisitos, no se realizarán actualizaciones automáticas. Esta pantalla aparecerá durante dichas actualizaciones.

- A ON/OFF
- B Confirmar

Durante las actualizaciones automáticas, ocurre lo siguiente:

- Nueva comprobación de actualización. Si hay alguna actualización NEW!, se indicará en el menú correspondiente. Inicia la actualización de forma manual.
- Actualización de notificaciones. Si hay alguna actualización NEW!, se indicará en el menú correspondiente.
- Actualización de la lista de DLC.
- Actualización de los personajes Tamagotchi y los objetos de MODA TAMA en el Tamaverseo.



Información: Aparece cuando hay notificaciones sin leer.

MODO AVIÓN



Activar este modo desactiva la conexión wifi (deja de enviar ondas de radio).

- A ON/OFF
- B Confirmar

* Activa el modo avión en vuelo o en otros lugares donde esté prohibido el uso de comunicaciones inalámbricas.

CONTROLES PARENTALES

Cuando los controles parentales están activados, hará falta una contraseña para acceder a los menús seleccionados. Esta función evita que los niños cambien la configuración wifi u otras funciones.



1: Activa o desactiva los controles parentales y establece una contraseña. Activa los controles parentales para ir a la pantalla en la que se introduce la contraseña.

- A ON/OFF
- B Confirmar



2: Introduce la contraseña que quieras usar para los controles parentales. Vuelve a introducir la contraseña para confirmarla y, si es correcta, se activarán dichos controles (⇒ 10 AJUSTES «INTRODUCIR LETRAS»).

«AJUSTES DE LIMITACIÓN»

Establece lo que restringirán los controles parentales. Seleccióna qué quieres restringir y aparecerá una descripción. Pulsa «On/Off» para volver a la lista.

- A ON/OFF
- B Confirmar

* No olvides la contraseña de los controles parentales. Si la olvidas, tendrás que eliminar los datos del dispositivo y restablecer todos los ajustes.

NORMAS

TÉRMINOS: Muestra los Términos del servicio. Escanea el código con tu dispositivo móvil para leerlos.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD: Muestra la Política de privacidad. Escanea el código con tu dispositivo móvil para leerla.
IP: Muestra la información de propiedad intelectual.

«POLÍTICA DE PRIVACIDAD»

<https://tmgc.ty.jp/UNI/PRIVACYPOLICY/>



<IP>

<https://tmgc.ty.jp/UNI/LEGALINFO/>



«TÉRMINOS DEL SERVICIO»

<https://tmgc.ty.jp/UNI/AGREEMENTS/>



DESCARGA

¡Descarga objetos y zonas del Tamaverseo!

«DAR CÓDIGO»

- Introduce el código de descarga!
- Si introduces el código correctamente, este quedará registrado en el dispositivo y comenzará la descarga.
- El objeto descargado estará en tus OBJETOS.

«COLABORAR»

- ¡Interchangea las áreas de colaboración que hayas descargado en tu dispositivo! Primero, elige el área de colaboración que quieras usar. Seleccióna «SI» para ir a esa zona.
- Cuando cambies de zona de colaboración, todos los objetos comprados durante la última colaboración (los marcados como DLC) desaparecerán.
- No puedes cambiar de zona de colaboración si el Tamagotchi que cuidas es un personaje de alguna colaboración.

«OBJETOS»

- ¡Descarga y elimina objetos comprados! Elige un objeto para consultar su información. Puedes descargar cualquier objeto marcado para descarga y eliminar cualquier objeto marcado para borrar.
- Se pueden almacenar hasta 8 tipos de objetos descargables en un dispositivo.
- Puedes volver a descargar cualquier objeto que hayas borrado del dispositivo las veces que quieras.



«ACTUALIZAR LA LISTA»

Actualiza la lista de contenido descargable. Selecciona «SI» para conectarte a la wifi y actualizarla.

ACTUALIZAR



¡Actualiza tu dispositivo Tamagotchi Uni!
COMPROBAR: Conéctate a la red y comprueba si hay actualizaciones. Si hay alguna disponible, se instalará de forma automática.
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: Muestra el historial de actualizaciones.
* No pulses el botón de reinicio durante una actualización.
* Se descargarán hasta 9,75 MB de datos a la vez.
* Después de actualizar, no olvides restablecer la hora con «Fecha/Hora» (⇒ 13 PANTALLAS «MANTEN PULSADO EL BOTÓN (A) EN LA PANTALLA DE ESPERA»).

INFOR.



¡Infórmate de las últimas novedades de Tamagotchi Uni! ¡Quizá haya un regalo esperándote!
CORREO: Muestra avisos relacionados con Tamagotchi Uni.
REGALO: Puede que consigas un regalo. ¡Sigue las instrucciones de la pantalla para recibirlo!
RENOVAR: Conéctate a la red y comprueba si hay anuncios nuevos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- **No puedo conectar con otros dispositivos Tamagotchi.**
⇒ Revisa la sección sobre conexiones (⇒ 25 CONECTAR).
- **Cuesta ver en la pantalla LCD.**
⇒ Revisa los ajustes de brillo (⇒ 18 AJUSTES «BRILLO»).
- **No hay sonido.**
⇒ Ve a «Sonido» y comprueba que esté habilitado (⇒ 18 AJUSTES «SONIDO»).
- **La pantalla está completamente negra (o blanca), no hay sonido, el botón de inicio no hace nada o el botón de reinicio no funciona.**
⇒ Es posible que te hayas quedado sin batería. Cuando te quedas sin batería, a veces no aparece la pantalla de batería baja. Consulta «Cargar el dispositivo» para ver cómo cargar la batería (⇒ 7 CARGAR EL DISPOSITIVO).
- **Mi Tamagotchi no se despierta o no se acuesta.**
⇒ Tu personaje Tamagotchi se despertará o acostará por su cuenta a las horas programadas. Comprueba que la hora del dispositivo esté correctamente ajustada (⇒ 13 PANTALLAS). Si las horas a. m./p. m. están mal ajustadas, el ciclo de día y noche de tu personaje Tamagotchi estará cambiado.

PRECAUCIONES: Carga el producto únicamente bajo la supervisión de un adulto, nunca sin vigilancia. Antes de volver a cargar el producto, lee detenidamente el manual de usuario o la hoja de instrucciones adjuntas. Se incluye un cable de alimentación USB de tipo C.



Li-ion
3.7V, 270mAh



ES - Para proteger el medio ambiente se ruega no desechar este producto con la basura normal. Desecharlo en el punto de recogida de residuos especiales de su localidad.