

Tamagotchi Uni



TABLE DES MATIÈRES

P1	1 AVERTISSEMENT !
P1	2 PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
P1	3 CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
P2	4 AUTRES REMARQUES
P2	5 DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PRODUITS DE LA GAMME TAMAGOTCHI UNI
P2	6 GUIDE DE L'APPAREIL
P3	7 APPAREIL ET BRACELET
P3	8 CHARGEMENT DE L'APPAREIL
P3	9 VÉRIFICATION DE LA BATTERIE
P3	10 MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL
P4	11 PARAMÈTRES
P4	12 ACCORD SUR LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ / CONDITIONS D'UTILISATION
P4	13 RÉGLAGES DE CONNEXION WI-FI
P5	14 VISUALISATION DES ÉCRANS
P6	15 ÉLEVER UN PERSONNAGE TAMAGOTCHI

P6	16 SOIGNER VOTRE PERSONNAGE TAMAGOTCHI
P6	17 STATUT/RÉGLAGES
P7	18 ICÔNES SOIN
P7	19 RÉGLAGES
P7	20 NOURRIR
P8	21 TOILETTES/BAIN
P8	22 TÉLÉPHONE
P9	23 TAMAVEUSE
P9	24 OBJETS
P10	25 SORTIR
P11	26 CONNEXION
P12	27 RÉSEAU

© & © 2023 BANDAI



1 AVERTISSEMENT !

- Pour les 6 ans et plus.
- Précision de l'horloge : 10 secondes par jour.
- Veuillez noter que le produit peut différer légèrement des images du manuel d'instructions.
- Les images sont uniquement destinées à des fins d'illustration.
- Risque d'étouffement : Contient de petites pièces. Ne pas donner aux enfants de moins de 3 ans.
- Lisez le manuel d'instructions avant d'utiliser l'appareil.
- Ce produit contient des aimants dans certains de ses composants électroniques. Un contact rapproché avec ce produit peut nuire aux personnes portant un stimulateur cardiaque. Une mauvaise utilisation de la batterie interne peut entraîner une surchauffe, rupture, combustion ou fuite. Veuillez tenir compte de ce qui suit :
- Les courts-circuits peuvent provoquer des courants électriques dangereusement élevés. Évitez cela en toutes circonstances.
- Une mauvaise utilisation de la batterie interne peut entraîner une surchauffe, rupture, combustion ou fuite. Veuillez tenir compte de ce qui suit :
- Si le produit est mouillé, cessez immédiatement de l'utiliser. Un court-circuit risque de se produire.
- Ne pas mettre dans l'eau ou dans le feu, ne pas démonter ou souder.
- N'utilisez pas, ne chargez pas ce produit à proximité du feu ou dans des endroits où la température et l'humidité sont élevées.
- Lors de la mise au rebut du produit, respectez les réglementations officielles locales en matière d'élimination des déchets.
- Chargez le produit bien en vue, loin des objets inflammables.
- Avant de charger, vérifiez que le câble de chargement ne présente aucune anomalie. Ne procédez pas à la charge si le câble est endommagé. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures ou des dommages.
- Si vous détectez des anomalies pendant la charge ou l'utilisation de ce produit, comme une surchauffe, une odeur nauséabonde, une expansion ou de la fumée, débranchez ce produit du câble de charge et cessez immédiatement de l'utiliser.
- Vérifiez l'état de charge à l'aide de l'affichage de la batterie sur l'écran de l'horloge. Si la batterie ne se charge pas alors que ce produit est branché, ou n'a pas fini de se charger après 2 heures, débranchez le produit du câble de charge et cessez immédiatement de l'utiliser.
- N'enroulez pas le câble autour des doigts ou d'autres parties du corps.



Ne pas mettre dans l'eau ou utiliser avec les mains mouillées. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement du produit. Évitez d'utiliser ou de stocker l'appareil dans un environnement très humide.

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans. Petits éléments. Danger d'étouffement. Utiliser sous la surveillance d'un adulte. Les couleurs, les décorations et les accessoires du produit peuvent varier par rapport à ceux présentés sur l'emballage. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. Conservez l'emballage et les instructions car ils contiennent des informations importantes. Conservez l'emballage. Fabriqué en Chine. Distribué par BANDAI S.A.S 15 Rue Felix Mangini 69009 Lyon, France. Ce jouet contient une batterie qui n'est pas remplaçable. Ne le rechargez qu'avec une personne âgée de 8 ans ou plus et sous la surveillance d'un adulte, ne le rechargez jamais sans surveillance. Vérifiez le produit et le câble de charge avant de le recharger. Ne pas recharger si le produit ou le câble de charge est cassé ou usé. Connectez le câble de charge USB à un port USB 5 V, de préférence sur un PC ou un ordinateur portable. Une utilisation inappropriée peut entraîner de la fumée, un incendie et d'autres dangers. Certains ports de charge USB peuvent ne pas fonctionner avec cet appareil. Une mauvaise utilisation du transformateur peut provoquer un choc électrique. Veuillez réinitialiser l'appareil lorsque vous ne pouvez pas jouer complètement ou en cas de problème. Chargez le produit dans un endroit visible et loin de tout combustible. Retirez le câble de charge et cessez d'utiliser le produit s'il est chaud, si vous sentez une

odeur inhabituelle, si le produit se déforme, si vous voyez de la fumée ou si vous détectez toute autre anomalie pendant le chargement ou l'utilisation du produit. Utilisez le câble de charge spécifique au produit. N'utilisez pas d'autre câble de charge qui n'était pas fourni avec le produit. Retirez le câble de charge et cessez d'utiliser le produit si celui-ci n'arrive pas qu'il est en charge ou s'il n'est pas chargé après 2 heures de charge. Ne tirez pas sur le cordon lorsque vous retirez le câble de charge, car cela peut le casser ou entraîner d'autres problèmes. N'utilisez pas le produit par temps froid. Le froid peut affecter la batterie et empêcher le bon fonctionnement du produit. Ne laissez pas tomber, ne mouillez pas, ne saisissez pas ou ne démontez pas l'appareil et évitez de mouiller l'appareil lorsque vous vous lavez les mains en le portant. Évitez d'endommager ou d'introduire un corps étranger dans le port USB. La limite DAS est de 4 W/kg en moyenne sur un gramme de tissu. Ce modèle : SWALLOWUNI a également été testé par rapport à cette limite DAS. La valeur DAS la plus élevée signalée dans le cadre de cette norme lors de la certification du produit pour une utilisation au niveau des membres est de 0,286 W/kg. Bandes de fréquences : Bande 2,4 GHz / 2412 MHz-2472 MHz Bandes de fréquences : Bande 2,4 GHz / 2412 MHz-2472 MHz Puissance radiofréquence maximale : <20 dBm (Pour le marché de l'UE) Par la présente, Bandai Co., Ltd. déclare que l'équipement radio de type SWALLOWUNI est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : <https://mgc.jp.jp/UNI/UCDECLARATION>

2 PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Les matériaux d'emballage en plastique doivent être jetés immédiatement après leur ouverture.
- Ne placez pas ce produit sur des canapés, sièges, carreaux et autres en plastique. Un contact prolongé peut entraîner une décoloration.
- Ne tirez pas brutalement ou ne pliez pas les pièces mobiles ou montées dans des directions non prévues.
- Ce produit est composé de pièces électroniques de précision. Ne le laissez pas tomber, ne le mouillez pas, ne le saisissez pas et ne le démontez pas. Évitez l'utilisation ou le stockage à des températures élevées ou basses.
- Appuyez sur le bouton de réinitialisation en cas de dysfonctionnement.
- Utilisez uniquement le câble de charge prévu pour être utilisé avec ce produit. N'utilisez en aucun cas un câble de charge générique.
- Lorsque le câble de chargement est connecté, n'exercez pas de contrainte excessive sur le connecteur. Cela pourrait entraîner des dommages.
- N'utilisez pas l'appareil à des températures inférieures à 5 °C. La batterie interne pourrait ne pas fonctionner correctement, ce qui empêcherait un fonctionnement normal. Cela peut également empêcher l'appareil de se charger correctement.
- Aucune garantie n'est fournie en cas de perte de données.

3 CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

ATTENTION! Les changements ou modifications de cet appareil non autorisés par le tiers responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner cet appareil. REMARQUE : Cet appareil a été testé et est jugé conforme aux limites des appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, peut causer un brouillage préjudiciable aux radiocommunications. Toutefois, il n'y a aucune garantie que le brouillage ne surviendra pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause un brouillage préjudiciable à la réception de la radio ou de la télévision ; ce qui peut être déterminé en éteignant l'appareil et en le rallumant, l'utilisateur devra essayer de corriger le brouillage par l'une ou l'autre des mesures suivantes : Réorienter ou restaurer l'antenne de réception. Accroître la distance entre le matériel et le récepteur. Brancher l'appareil dans une prise sur un circuit autre que celui auquel le récepteur est branché. Consulter le détaillant ou un technicien de

radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide. Les câbles blindés doivent être utilisés avec cet appareil pour garantir la conformité avec les limites de classe B de la FCC. Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer de brouillage préjudiciable et (2) cet appareil doit accepter tout brouillage reçu, incluant les brouillages qui peuvent causer un mauvais fonctionnement. CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B) L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

4 AUTRES REMARQUES

* Lorsque vous configurez ce produit pour la première fois, vous devez disposer d'un accès Internet afin d'accepter la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation.

<INTERFÉRENCES RADIO>

- Ce produit utilise une batterie au lithium-ion polymère. Respectez les réglementations officielles locales en matière d'élimination des déchets, lorsque vous mettez au rebut votre Tamagotchi Uni.
- Respectez les réglementations des compagnies aériennes lorsque vous utilisez le produit dans un avion.
- Respectez les instructions de l'administrateur lorsque vous utilisez le produit dans des hôpitaux ou des lieux dotés d'équipements électroniques utilisant des signaux faibles ou des commandes de haute précision.
- En cas d'utilisation de dispositifs électroniques médicaux, ou d'équipements électroniques médicaux autres que des dispositifs implantables lors de la convalescence à domicile, veuillez confirmer l'effet des ondes radio avec le fabricant ou le distributeur du dispositif médical avant d'utiliser ce produit.

<FONCTION DE COMMUNICATION>

- L'utilisation à proximité d'autres appareils électroniques peut entraîner l'inférence d'ondes radio. Utilisez-le dans un autre endroit pour éviter cela.
- Les ondes radio peuvent empêcher les transmissions sans fil, notamment lors de l'utilisation d'un four à micro-ondes.
- Si plusieurs points d'accès Wi-Fi existent à proximité et utilisent le même canal, ils peuvent ne pas apparaître dans la recherche.
- Nous n'assurons aucune responsabilité pour les fuites de données ou d'informations qui se produisent pendant la transmission Wi-Fi. La compatibilité avec tous les points d'accès Wi-Fi n'est pas garantie. Les services qui utilisent le Wi-Fi peuvent être suspendus, mis en maintenance ou leur contenu peut être modifié sans préavis.

<CONNEXION WI-FI>

Ce produit est compatible avec la norme IEEE 802.11 b/g/n (HT20) de 2,4 GHz et la sécurité WPA/WPA2/WPA3.

<FIN DE SERVICE>

Les services Tamagotchi Uni qui utilisent le Wi-Fi peuvent être suspendus sans préavis. Veuillez consulter le site officiel pour plus de détails.

<MISE À JOUR DES DONNÉES>

Le produit est connecté sans fil lorsque ces symboles s'affichent en haut à gauche de l'écran.



5 DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PRODUITS DE LA GAMME TAMAGOTCHI UNI

Centre d'assistance clientèle de Bandai Namco Toys & Collectibles America Inc. 23 Odyssey, Irvine, CA 92618
Ouvert du lundi au vendredi, de 10 h à 17 h (sauf jours fériés, et vacances d'été et d'hiver) Ou envoyez un courriel concernant votre demande au service clientèle sur www.bandai.com

FABRIQUÉ EN CHINE

Fabriqué pour Bandai Namco Toys & Collectibles


America Inc. 23 Odyssey, Irvine, CA 92618

La taille réelle, la couleur, le style et la décoration peuvent varier. Le logo de Bandai : © et © 2023 BANDAI TAMAGOTCHI et tous les logos, les noms et les représentations distinctives associés sont la propriété exclusive de Bandai. © et © 2023 BANDAI. Tous droits réservés.

6 GUIDE DE L'APPAREIL

<COMPOSANTS INCLUS>

- Tamagotchi Uni ...1
- Bracelet Tamagotchi Uni ...1
- Câble de chargement ...1
- Manuel d'instructions ...1

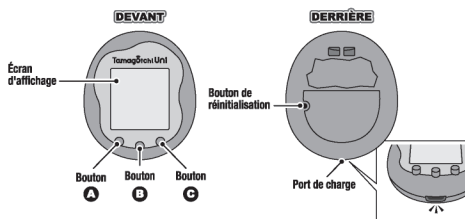

FONCTIONNEMENT DE BASE

- A** Sélectionner
- B** Confirmer
- C** Annuler/Retour

7 APPAREIL ET BRACELET

<APPAREIL>

VUE DU DESSUS

VUE DU DESSOUS



L'appareil Tamagotchi Uni comporte 3 crochets (2 en haut et 1 en bas).

<BRACELET>

INTÉRIEUR DU BRACELET



Le bracelet de l'appareil Tamagotchi Uni comporte 3 crochets (2 en haut et 1 en bas).



Assemblez le tout en plaçant votre appareil Tamagotchi Uni dans le bracelet, puis en y imbriquant les 2 accroches du haut et celle du bas.

8 CHARGEMENT DE L'APPAREIL

- Lorsque l'écran de batterie faible apparaît (voir ci-dessous), veuillez charger votre appareil Tamagotchi. Vous devez enlever votre appareil Tamagotchi de votre bras avant de charger.
- Vous devez enlever votre appareil Tamagotchi de votre bras avant de le charger.

1: Tout d'abord, retirez l'appareil du bracelet.



2: Insérez l'extrémité USB de type C du câble de charge dans le port de chargement situé au bas de l'appareil.



Écran de batterie faible




Bracelet



- Insérez l'autre extrémité du câble dans le port USB de votre ordinateur.
* Le chargement nécessite un ordinateur ou un adaptateur secteur USB valide. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Chargement sans port USB de l'ordinateur ».



- Une fois le chargement terminé, débranchez immédiatement le câble de recharge.
* Si « Chargement » n'apparaît pas à l'écran pendant le chargement, ou si « Chargement terminé ! » n'apparaît pas après 2 heures de chargement, débranchez le câble de charge et cessez immédiatement d'utiliser l'appareil.
* Le chargement peut ne pas s'effectuer correctement à des températures inférieures à 5°C.

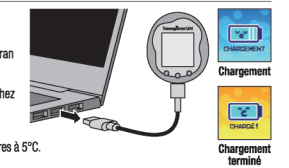

9 VÉRIFICATION DE LA BATTERIE



L'état de la batterie s'affiche à l'écran lorsque vous insérez le câble.

Si cet écran apparaît, veuillez charger l'appareil.

11:23
BATTERIE

Vérifiez l'état de charge avec l'affichage de la batterie sur l'écran de l'horloge (→ 14 VISUALISATION DES ÉCRANS -MAINTENEZ LE BOUTON A ENFONCÉ SUR L'ÉCRAN DE VEILLE-).

Écran de démarrage

10 MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL

- Maintenez le bouton B enfoncé pendant 5 secondes.
- REMARQUE: Si l'appareil ne s'allume pas, appuyez une fois sur le bouton de réinitialisation, puis maintenez à nouveau le bouton B enfoncé pendant 5 secondes. Si l'appareil ne s'allume toujours pas, il est peut-être nécessaire de le recharger. Chargez l'appareil pendant 2 heures avant de l'utiliser.
- * Utilisez uniquement le câble de charge fourni pour le chargement.
- * L'écran de charge ne s'affichera pas pendant la charge si la configuration initiale n'a pas été effectuée.



11 PARAMÈTRES



* Reportez-vous à « Saisie de chiffres » pour régler l'horloge et l'anniversaire, et à « Saisie de lettres » pour saisir le surnom.

SAISIE DE CHIFFRES

A	Faire défiler jusqu'au chiffre suivant
B	Faire défiler jusqu'au chiffre précédent
C	Confirmer/Procéder
C	Retour à la sélection précédente

SAISIE DE LETTRES

1: Déplacez le curseur et sélectionnez la case où saisir la lettre. (Le curseur cliquetera tant qu'une sélection ne sera pas effectuée.)

2: Sélectionnez la ligne avec la lettre souhaitée.

3: Déplacez le curseur et sélectionnez la lettre/le chiffre/le symbole/le smiley.

A Déplacer le curseur en avant
B Confirmer la case
C Déplacer le curseur en arrière

A Sélectionner la ligne
B Confirmer la ligne

A Faire défiler jusqu'à la lettre suivante
B Confirmer la lettre



4: Sélectionnez OUI dans l'écran de confirmation pour terminer la saisie.

- Comment atteindre l'écran de confirmation (3 façons)
- Faites défiler jusqu'à la dernière ligne et appuyez sur le bouton B.
- Déplacez le curseur sur la dernière case de lettre et appuyez sur le bouton A.
- Saisissez une lettre dans la dernière case de lettre et appuyez sur le bouton B.

12 ACCORD SUR LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ / CONDITIONS D'UTILISATION

- En cas de doute, montrez ceci à un membre de votre famille.
- Vous devez accepter la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation avant de jouer avec l'appareil Tamagotchi Uni. Veuillez scanner les codes d-dessous avec votre appareil mobile pour accéder à la politique de confidentialité et aux conditions d'utilisation. Si vous êtes d'accord, sélectionnez ACCEPTER pour confirmer.
- * Des frais d'accès à Internet peuvent s'appliquer.

<POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ>
<https://tmgc.tyb.jp/UNI/PRIVACY/POLICY/>

<CONDITIONS D'UTILISATION>
<https://tmgc.tyb.jp/UNI/AGREEMENTS/>



REMARQUES SUR LA LECTURE DES CODES VIA UN APPAREIL MOBILE:

- * Mettez à jour le système d'exploitation de votre appareil avec la dernière version. Les utilisateurs d'iPhone doivent utiliser la fonction normale de l'appareil photo.
- * Pour les navigateurs, les utilisateurs d'iPhone doivent utiliser Safari, et les utilisateurs d'Android doivent utiliser Google Chrome.

13 RÉGLAGES DE CONNEXION WI-FI

- * Vous pouvez modifier les réglages ultérieurement.
- Vous pouvez jouer avec le Tamagotchi Uni tout en étant connecté à Internet via le Wi-Fi.
- * Nécessite une connexion Internet et un routeur ou un point d'accès sans fil.
- * Ce produit est compatible avec la norme IEEE 802.11 b/g/n (HT20) de 2,4 GHz et la sécurité WPA/WPA2/WPA3.
- * Des frais d'accès à Internet peuvent s'appliquer.

Lorsque vous configurez le Wi-Fi, sélectionnez TÉLÉPHONE pour le configurer avec votre appareil mobile, ou sélectionnez APPAREIL pour le configurer avec votre appareil Tamagotchi Uni. Si vous souhaitez configurer le Wi-Fi ultérieurement, sélectionnez PLUS TARD.

NOTEZ: L'appareil ne peut pas se connecter à Internet lorsqu'il utilise des paramètres d'authentification comme un portail captif (un service qui nécessite une connexion via un navigateur lors de la connexion à un réseau local sans fil).

MAINTENEZ LE BOUTON A ENFONCÉ SUR L'ÉCRAN DE VEILLE

A Sélectionner l'option de soin.
B Confirmer l'option de soin.
C Afficher l'écran du salon.

CONCEPTION: Modifiez le design de votre horloge.
JOURNÉE: Modifiez la date et l'heure.
AFFICHAGE: Modifiez l'ordre d'affichage de la date.

15 ÉLEVER UN PERSONNAGE TAMAGOTCHI

● En grandissant, l'apparence et les caractéristiques de votre personnage Tamagotchi changeront en fonction de la façon dont vous en prenez soin, alors donnez-lui beaucoup d'amour !



Mon personnage Tamagotchi parle ?!

Votre personnage Tamagotchi peut parfois vous parler ! * Assurez-vous de régler le SON sur OUI. (→ 19 RÉGLAGES <SON>)

Vous pouvez aussi rencontrer des personnages Tamagotchi qui parlent quand vous sortez !

Regardez la personnalité de votre personnage Tamagotchi !

Comment il prend son bain... Ses accessoires... Et même où il fait caca !

16 SOIGNER VOTRE PERSONNAGE TAMAGOTCHI

Si votre Tamagotchi présente l'un des symptômes sur l'image à gauche, appuyez sur un bouton (A, B ou C) pour lui donner son traitement ! Si une dose ne suffit pas recommencez !

ON DIRAIT QUE MON PERSONNAGE TAMAGOTCHI VA MOURIR

Si vous laissez votre Tamagotchi malade ou si vous ne vous en occupez pas correctement, le Grim Gotchi apparaîtra. Si vous voyez le Grim Gotchi, dépêchez-vous d'appuyer sur l'un des boutons (A, B ou C) pour appeler une ambulance !

SI VOTRE PERSONNAGE TAMAGOTCHI MEURT...

Si votre Tamagotchi meurt, l'écran de mort apparaît. Appuyez sur le bouton A pour voir l'écran de l'horloge. Appuyez sur B pour accéder au profil du personnage Tamagotchi disparu. Appuyez sur le bouton A tout en maintenant C pour faire apparaître un nouvel œuf.

17 STATUT/RÉGLAGES

● Vérifiez le statut de votre personnage Tamagotchi, et modifiez les réglages de l'appareil !

STATUT

Découvrez le statut actuel de votre personnage Tamagotchi. Vérifiez souvent pour savoir comment en prendre soin !

FAIM: Indique le niveau de faim

HUMEUR: Varie selon son humeur et sa relation avec vous

POINTS GOTCHI: Monnaie de la planète Tamagotchi (Maximum : 99 999 points)

PROFIL

Affichez le profil de votre personnage Tamagotchi. Modifiez les détails, ou envoyez une image sur votre smartphone !

Nom du Tamagotchi
Personnalité
Jours passés ensemble
Salon et personnage Tamagotchi actuel
Dernier objet favori du personnage Tamagotchi
Zone de résidence
Zone
TERRA
EUROPE
SOFIA

A Page suivante
B Ouvrir le menu MODIFIER

MENU DE MODIFICATION DU PROFIL

D'abord, choisissez ce que vous voulez faire !
MODIFIER: Modifiez les détails de votre profil.
ENVOYER: Envoyez une image des détails de votre Profil sur votre appareil mobile.

MENU DE MODIFICATION DES CATÉGORIES

Sélectionnez la catégorie que vous souhaitez modifier.
SURNOM: Modifiez votre surnom.
ANNIVERSAIRE: Changez votre date d'anniversaire.
MODIF ICONÉ: Changez les icônes de son.

ENVOYER

Vous pouvez envoyer votre profil vers votre appareil mobile !
Sélectionnez ENVOYER sur votre appareil Tamagotchi et suivez les instructions à l'écran pour scanner le code et afficher votre profil sur votre téléphone portable.

Votre profil s'affichera dans le navigateur web de votre appareil mobile, ce qui vous permettra de l'enregistrer sous forme d'image.
* La méthode d'enregistrement des données peut différer selon le modèle et la version de votre téléphone portable.

AFFICHER DES IMAGES SUR VOTRE APPAREIL MOBILE

- * Si votre navigateur n'affiche pas la capture d'écran après avoir scanné le deuxième code, ou affiche un message d'erreur "504", essayez ce qui suit :
- Il se peut que votre appareil mobile ne se connecte pas à votre appareil Tamagotchi Uni si sa méthode de transmission de données donne la priorité aux données cellulaires. Pour résoudre ce problème, désactivez temporairement les données cellulaires dans les réglages de votre appareil mobile.
- Il se peut que votre appareil mobile ne se connecte pas à votre appareil Tamagotchi Uni si sa méthode de transmission des données donne la priorité aux connexions Wi-Fi. Pour résoudre ce problème, mettez votre appareil hors de portée du Wi-Fi ou désactivez temporairement le Wi-Fi dans les réglages de votre appareil mobile.
- Si votre logiciel de sécurité est activé, il peut empêcher les connexions de fonctionner correctement.
- La compatibilité de ce produit avec tous les modèles d'appareils mobiles n'est pas garantie.

18 ICONES SOIN

● Vous pouvez recevoir des ICONES DE SOIN en remplissant diverses conditions.

Liste des icônes | Icônes non obtenues | Détails des icônes | Montant pour atteindre le niveau suivant

RÉGLAGE PAR APPAREIL

Tout d'abord, sélectionnez les réglages AUTO ou MANUEL.
* Le réglage AUTO fonctionnera dans la plupart des cas.
* Pour plus de détails sur les réglages manuels, consultez "Réglages réseau" (→ 27 RÉSEAU <MODIFIER RÉGLAGES>).

AUTO

Sélectionnez le SSID (nom du routeur sans fil) du routeur/point d'accès sans fil utilisé.
* Les caractères non alphanumériques ne seront pas affichés.
Si le SSID contient des caractères non alphanumériques, ils s'affichent sous la forme "??".

Entrez le mot de passe de votre routeur sans fil.
* Reportez-vous à la section 11 PARAMÈTRES <SAISIE DE LETTRES> pour la saisie du mot de passe.
* Après la saisie, un test de connexion sera effectué. Après un test réussi, vous passerez à l'écran de sélection des œufs.

14 VISUALISATION DES ÉCRANS

● Le menu de soin et l'écran de l'horloge sont accessibles à partir de différents écrans.



APPUYEZ SUR LE BOUTON A SUR L'ÉCRAN DE VEILLE

● Utilisez différentes options de soin pour prendre soin de votre personnage Tamagotchi !

STATUT/RÉGLAGES	NOURRIR	TOILETTES/BAIN
TÉLÉPHONE	TAMAVEUSE	OBJETS
SORTIR	CONNEXION	RÉSEAU

* Seules les options STATUT/RÉGLAGES et RÉSEAU sont disponibles lorsque votre personnage Tamagotchi dort.
* Seules certaines options de soin sont accessibles durant la phase Dédé.

Visualisez les ICONES DE SON que vous avez obtenues ici ! Sélectionnez une icône que vous souhaitez voir dans la Liste des icônes pour faire apparaître les détails de l'icône. Les conditions d'obtention de l'icône seront affichées, et vous pouvez tourner la page pour voir combien de temps il faut pour atteindre le niveau suivant.

LA COULEUR DE L'ICÔNE CHANGE !

Certaines prennent les couleurs de l'arc-en-ciel en un seul essai !

19 RÉGLAGES

● Modifiez les réglages tels que la luminosité de l'écran et le son !

LUMINOSITÉ

Modifiez la luminosité de l'écran.

A Assombrir
B Éclaircir
C Enregistrer et quitter

SON

Le volume peut être ajusté.

A Diminuer
B Augmenter
C Sauvegarder et quitter

* Il n'y aura aucun son sur cet écran.
* Remarque : les appels pour les soins et la nourriture seront aussi désactivés.

20 NOURRIR

● Si votre personnage Tamagotchi a faim et que son niveau de bonheur commence à baisser, il est temps de le nourrir !

NOURRIR

Choisissez ce que vous voulez lui donner à manger !
● Nourrissez votre personnage Tamagotchi avec de la NOURRITURE pour remplir son jauge de FAIM, et avec une COLLATION pour améliorer son niveau d'HUMEUR !
● Chaque personnage Tamagotchi a ses propres goûts et dégoûts, alors essayez différents types de NOURRITURE et de COLLATION !
● Les plats qui affichent une quantité diminuent d'une unité à chaque fois que vous nourrissez votre personnage Tamagotchi.
● Les plats qui n'affichent pas de quantité peuvent être donnés à votre personnage Tamagotchi autant de fois que vous le souhaitez !

ICÔNE DLC
Les objets que vous téléchargez auront une "icône DLC" affichée dans le coin supérieur droit ! Voir la section 27 RÉSEAU <TÉLÉCHARGEMENT> pour plus d'informations sur les téléchargements !

LIVRAISON

* Indisponible pendant la phase Bébé.



1: Faites-vous livrer de la nourriture ! Tout d'abord, choisissez entre NOURRITURE ou COLLATION.

Les lieux qui affichent ce symbole nécessitent des points Gotchi (monnaie de la planète Tamagotchi) pour être achetés.

Quantité



2: Choisissez ce que vous voulez vous faire livrer. • Vous pouvez avoir jusqu'à 3 exemplaires d'un même objet. Vous ne pourrez pas en acheter plus que cela ! • Les objets marqués GRATUIT peuvent être acquis gratuitement (0 point Gotchi) ! • Les soldes ont lieu le 5, 15 et 25 de chaque mois ! Les prix sont réduits de 50 % !



3: Choisissez combien vous voulez en acheter. Vos achats seront envoyés dans votre maison !

21 TOILETTES/BAIN

• Emmenez votre personnage Tamagotchi ici s'il a l'air d'avoir besoin d'aller aux toilettes ou de se laver !

TOILETTES



Si votre personnage Tamagotchi se tortille et semble avoir besoin d'aller aux toilettes, sélectionnez l'icône Toilettes/Bain ou emmenez-le dans la salle de bain ! Si votre personnage Tamagotchi fait caca dans la mauvaise pièce, vous pouvez sélectionner l'icône Toilettes/Bain pour le nettoyer !

BAIN



Donnez un bain à votre personnage Tamagotchi ! Votre personnage Tamagotchi deviendra vraiment sale si vous ne si vous ne le lavez pas régulièrement !

22 TÉLÉPHONE

• Regardez les réseaux sociaux de votre personnage Tamagotchi, laissez-le à une nounou, et bien plus encore !

SOCIAL



Votre personnage Tamagotchi postera une fois par jour !

* Indisponible pendant la phase Bébé.

Un nouveau post sera ajouté chaque jour à 19 heures !

• Il est possible d'enregistrer jusqu'à 10 posts.

A Page suivante

B Envoyer au téléphone

ENVOYER



1: Vous pouvez envoyer les posts de votre Tamagotchi à votre appareil mobile ! Sélectionnez ENVOYER pour afficher un code qui peut être scanné pour connecter l'appareil à votre appareil mobile.



2: Une fois la connexion établie, utilisez votre appareil mobile pour scanner un autre code afin d'afficher le post. Il s'affichera sur votre appareil mobile !

L'image du post s'affiche dans le navigateur web de votre appareil mobile, ce qui vous permet de l'enregistrer sous forme d'image. * La méthode d'enregistrement des données peut différer selon le modèle et la version de votre appareil mobile.

MES TAMAS



Consultez un registre des précédents personnages Tamagotchi que vous avez élevés !

Vous pouvez enregistrer des données sur un maximum de cinq générations de personnages Tamagotchi.

A Page suivante

NOUNOU



Demandez à quelqu'un de surveiller votre personnage Tamagotchi à votre place ! Demandez à une nounou de surveiller votre personnage Tamagotchi lorsque vous êtes trop occupé pour le faire !

* Indisponible pendant la phase Bébé. Sélectionnez OUI pour confier votre personnage Tamagotchi à la nounou. La nounou s'occupera de votre personnage Tamagotchi à votre place.

• Vous pouvez laisser votre personnage Tamagotchi chez la nounou de 7h00 à 17h59.

• Lorsque vous souhaitez récupérer votre personnage Tamagotchi auprès de la nounou, appuyez sur le bouton B et sélectionnez OUI lorsque C'EST BON? s'affiche.

• Vous ne pouvez pas laisser votre personnage Tamagotchi à la nounou si sa jauge de FAIM est à 0, ou s'il a besoin d'un traitement médical.

ACCESSOIRE

Habillez votre Tamagotchi avec des accessoires !

* Indisponible pendant la phase Bébé.



1: Tout d'abord, choisissez où vous voulez placer l'accessoire. Vous pouvez placer des accessoires sur la tête, le visage, le corps et le dos ! Si vous souhaitez retirer un accessoire, choisissez l'emplacement de l'accessoire, puis confirmez.

* Vous pouvez placer des accessoires sur la tête de votre personnage Tamagotchi pendant la phase Enfant, sur sa tête et son visage pendant la phase Adolescent, et sur tous les emplacements pendant la phase Adulte.

A Suivant

B Confirmer

C Appuyer

Précédent

Retour

Deux fois

MEUBLES

Placez des meubles dans votre salon ou votre jardin !

* Indisponible pendant la phase Bébé.



1: Tout d'abord, sélectionnez l'endroit où vous souhaitez placer le meuble. L'emplacement s'affiche à l'écran. Ensuite, choisissez le meuble que vous souhaitez placer.



2: Appuyez sur le bouton A pour passer d'un emplacement à l'autre, puis appuyez sur le bouton B pour placer le meuble.

CRÉATIONS

Créez vos propres accessoires !

* Indisponible pendant la phase Bébé.

• Vous pouvez obtenir des recettes et des matériaux en allant vous promener (→ 25 SORTIR <PROMENADE>) !



<BRICOLAGE>
1: Tout d'abord, choisissez l'emplacement où l'accessoire ira ! Ensuite, sélectionnez le type d'accessoire que vous voulez fabriquer.



2: Les matériaux nécessaires s'afficheront ici ! Appuyez sur le bouton A pour changer la couleur de l'accessoire. Si vous avez tous les bons matériaux, appuyez sur le bouton B pour continuer ! L'accessoire est terminé !

* Lorsque CRÉER est grisé, cela signifie que vous n'avez pas assez de matériaux.

<MATÉRIAUX>

Vous pouvez voir la liste des matériaux dont vous disposez !

* Vous pouvez acquérir des recettes et des matériaux en vous promenant (→ 25 SORTIR <PROMENADE>) !

A Page suivante

25 SORTIR

• Faites du shopping, jouez à des jeux et faites des promenades avec votre personnage Tamagotchi !

* Vous ne pouvez pas sortir pendant la phase Bébé.

TAMA MALL



Vous pouvez ACHETER et VENDRE des objets, et même redécorer votre maison !

1: D'abord, choisissez si vous voulez ACHETER ou VENDRE un objet, puis sélectionnez le type.

* Si vous voulez redécorer votre maison, sélectionnez ACHETER, puis CHAMBRE.

Quantité détenue



2: Après avoir sélectionné l'objet que vous souhaitez acheter ou vendre, choisissez la quantité.

• Vous pouvez avoir jusqu'à 3 exemplaires d'un même objet. Vous ne pourrez pas en acheter plus que cela !

• Les objets marqués GRATUIT peuvent être acquis gratuitement (0 point Gotchi) !

• Les soldes ont lieu le 10, 20 et 30 de chaque mois ! Les prix sont réduits de 50 % !

ARCADE



Jouez à des jeux pour gagner des points Gotchi !

Tout d'abord, choisissez le jeu auquel vous voulez jouer !

• Certains mini jeux changent en fonction de la saison !

• Vous pouvez annuler un jeu en appuyant sur le bouton C.

<DANSE>

Pourrez-vous suivre le rythme de ces mouvements de danse endiablés ? Tout d'abord, observez les mouvements et l'ordre de la danse. N'oubliez pas de prendre la pose à la fin ! Lorsque DANSEUR s'affiche à l'écran, imitez la danse montrée en exemple !

Si vous arrivez à suivre la chorégraphie, c'est gagné ! Si vous n'arrivez pas à suivre la chorégraphie, c'est perdu !

* Jouez avec l'appareil attaché à votre poignet gauche !



Veillez à ramener votre personnage Tamagotchi à la maison avant 18h00. Si vous ne venez pas chercher votre Tamagotchi à temps, il aura peur et son niveau d'HUMEUR baissera.

23 TAMAVERSE

• Laissez les personnages Tamagotchis que vous avez élevés partir à l'aventure ! Rencontrez des personnages Tamagotchi du monde entier !

* Indisponible pendant la phase Bébé.



A Changer de porte

B Entrer dans la zone

C Sortir

Le Tamaverse est séparé en plusieurs zones. Appuyez sur le bouton B pour franchir la porte !

ENTRÉE



Après avoir pénétré dans le Tamaverse, vous arriverez à l'entrée ! Sur place, vous serez accueilli par différents personnages Tamagotchi ! Certains d'entre eux peuvent même parler d'autres langues !

PLACE TAMA

• Elle est séparée en trois zones différentes !

<FÊTE TAMA>

Rencontrez divers autres personnages Tamagotchi ! Vous pouvez même faire votre demande en mariage à quelqu'un de spécial !



Tout d'abord, rejoignez une fête ! On vous présentera quatre personnages Tamagotchi. Trouvez celui qui vous plaît et sortez avec lui ! Si vous êtes compatibles, vous pouvez le demander en mariage et vous marier ! Après le mariage, un ouf apparaîtra dans vos deux maisons. Et ainsi, la prochaine génération est née !

* Indisponible pendant les phases Bébé, Enfant ou Adolescent.



Se marier lors d'une fête Tama peut permettre à la génération suivante de recevoir un cadeau de ses parents !

<VOYAGE TAMA>

Rejoignez un circuit et voyagez à travers le monde !



Tout d'abord, sélectionnez le circuit que vous souhaitez rejoindre ! Des points Gotchi sont nécessaires pour rejoindre un circuit. Sélectionnez OUI pour partir en voyage ! Vous recevrez également des souvenirs des pays que vous visiterez ! Vous pourriez même recevoir des mises à jour ou SOCIAL !

<MODE TAMA>

Découvrez les dernières nouveautés en matière de mode Tamagotchi !



Mamequin

Admirez les accessoires Tamagotchi du monde entier sur les mannequins ! Si vous trouvez une tenue qui vous plaît,

placez-vous devant et appuyez sur le bouton B pour l'acheter ! Vous pouvez déposer votre propre tenue sur le mannequin de gauche ! Des personnages Tamagotchi du monde entier pourraient venir voir votre tenue !

A Se déplacer à gauche

B Confirmer



24 OBJETS

• Utilisez les objets que vous possédez ! Vous pouvez même fabriquer des accessoires !

OBJETS

Utilisez des objets ou placez-les dans votre pièce !



Sélectionnez un objet puis confirmez. Ensuite, choisissez si vous voulez utiliser l'objet ou le placer dans votre salon.

* S'il s'agit d'un objet que vous avez déjà dans votre salon, vous pouvez sélectionner RANGER pour retirer l'objet de la pièce.

• Chaque personnage Tamagotchi a ses propres goûts et dégoûts !

• Les personnages Tamagotchi sont heureux si vous continuez à placer des objets qu'ils aiment dans la pièce ! (Cela deviendra leur FAVORI.) Si vous continuez à placer l'objet à cet endroit, ils deviendront un PRO avec cet objet !

• Les objets marqués FAVORI ou PRO seront affichés dans leur PROFIL (→ 17 STATUT/RÉGAGES <PROFIL>) !



Sélectionnez le robot nettoyeur pour nettoyer votre pièce !

* Le HOCHET et le ROBOT NETTOYEUR ne peuvent pas être placés dans votre salon.

PROMENADE

Promenez-vous avec votre Tamagotchi !

Sélectionnez un parcours pour la promenade avec votre appareil Tamagotchi Uni.

• Certains parcours changent en fonction de la saison !

• Vous pouvez également récupérer des matériaux de couleur à la ferme !

Color

Parc

Forêt


Ferme

26 CONNEXION

• Connectez les appareils Tamagotchi Uni pour vous amuser encore plus !

AIDE ET NOTES POUR LA CONNEXION DES APPAREILS TAMAGOTCHI UNI

Lorsque vous utilisez la fonction Connexion, gardez les appareils à environ 2 mètres l'un de l'autre, et tenez-vous à l'écart d'éléments tels que les fours à micro-ondes qui peuvent interférer avec les fréquences radio lorsqu'ils sont utilisés. * La fonction de connexion ne peut pas être utilisée avec des appareils Tamagotchi autres que le Tamagotchi Uni. * Si la connexion échoue ou est interrompue sur l'un ou l'autre des appareils, ces derniers reviendront à l'écran de connexion initial. Essayez de redémarrer le processus de connexion à partir de l'un ou l'autre des appareils.



Environ 2 mètres

Tenez-vous à l'écart des fours à micro-ondes/ des interférences d'ondes pendant que vous utilisez la fonctionnalité connexion.

CONNEXION

Les deux joueurs doivent sélectionner "CONNEXION" dans le menu de connexion, puis un des joueurs doit choisir "VISITER" tandis que l'autre choisit "INVITER" afin de confirmer le processus.

<INVITER>
Un "CODE DE CONNEXION" s'affiche à l'écran. Partagez ce code avec l'ami avec lequel vous souhaitez vous connecter ! Une fois que votre ami a saisi le code de connexion, le nom de votre ami s'affiche sur votre écran. Sélectionnez "OUI" si vous souhaitez visiter sa maison ! La connexion est terminée !
• Si vous obtenez le message "CODE DE CONNEXION COMPLET", attendez un peu et réessayez !

<VISITER>
Obtenez le "CODE DE CONNEXION" de votre ami et saisissez-le sur votre appareil. Le surnom de votre ami s'affichera sur votre écran. Sélectionnez "OUI" si vous souhaitez visiter sa maison ! La connexion est terminée !

JOUER EN ÉTANT CONNECTÉ
Une fois connecté, l'hôte décide du jeu. Jouons dans la pièce !
Stamuser

<CADEAUX>
1: Vous pouvez offrir des OBJETS ou des objets bricolés (BRICOLAGES) à vos amis ! Tout d'abord, choisissez si vous voulez offrir un OBJET en cadeau ou partager un objet bricolé (BRICOLAGE).
2: Sélectionnez le type d'OBJET que vous voulez offrir. Ensuite, sélectionnez un OBJET ou un objet bricolé (BRICOLAGE), puis envoyez-le à votre ami !
• Si vous avez sélectionné GABRIEL, vous n'envoyez rien à votre ami.
• Vous aurez un exemplaire en moins de l'OBJET que vous envoyez. (l'objet bricolé ne disparaîtra pas.)

<MARIAGE>
Mariez votre Tamagotchi à un autre !
1: Épousez un autre Tamagotchi en le demandant en mariage avec le vôtre ! En sélectionnant MARIAGE, l'écran de confirmation de la demande en mariage s'affichera sur l'appareil de l'ami auquel vous êtes connecté. Le partenaire à qui vous faites la demande peut sélectionner OUI ou NON !
* Les Tamagotchis bébé, enfants et adolescents ne peuvent pas participer aux demandes en mariage.
2: Si votre ami accepte la demande en mariage, vos deux Tamagotchis se marieront ! Après le mariage, un œuf apparaîtra et sera apporté dans vos deux maisons. La prochaine génération de Tamagotchis est ainsi née !

<CRÉATIONS>
Échangez des matériaux et fabriquez des objets ! D'abord, les deux joueurs choisissent un matériau. Qu'allez-vous fabriquer ? Vous emporterez l'objet que vous avez fabriqué.
• Vous aurez un exemplaire de moins de chacun des matériaux que vous avez utilisés pour créer l'objet.

La connexion se termine lorsque chaque joueur arrête de jouer, qu'il n'y a pas d'action pendant 60 secondes ou qu'une erreur de connexion se produit.

AMIS
Gardez une trace de tous les amis avec lesquels vous vous êtes connectés !
Choisissez quel ami vous voulez voir.
• Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 8 amis. Si vous voulez supprimer un ami de la liste, affichez son profil, appuyez sur le bouton B, puis sélectionnez OUI.

Surnom de l'ami
Nom du Tamagotchi
Personnalité
Jours passés ensemble
Icône de soins
Zone de résidence
Dernier objet favori du personnage Tamagotchi

27 RÉSEAU
● Configurez une connexion Wi-Fi ou ajustez les réglages du réseau.
● Si vous rencontrez des difficultés, demandez l'aide d'un adulte.
Tout d'abord, choisissez ce que vous voulez faire.

RÉGLAGES RÉSEAU
Choisissez le statut de votre connexion réseau.
• Les voyants de la mise à jour automatique et du mode Avion indiquent si chaque mode est activé ou désactivé.

Désactivé Activé

RÉGLAGES WI-FI
La liste des réseaux s'affiche en premier.
• Les connexions Wi-Fi enregistrées s'afficheront ici. Appuyez sur B sur les réglages enregistrés pour faire apparaître l'écran de confirmation de la connexion.
• Il est possible d'enregistrer jusqu'à 3 connexions. Changez de page pour afficher d'autres réglages.
• S'il y a de la place pour de nouveaux réglages, vous pouvez passer à la page des réglages disponibles pour faire apparaître l'écran de nouvelle connexion.

VÉRIFIER RÉGLAGES: Affiche les informations de la connexion Wi-Fi.
MODIFIER RÉGLAGES: Permet de reconfigurer manuellement la connexion Wi-Fi. (→ MODIFIER RÉGLAGES)
TESTER CONNEXION: Permet de tester la connexion Wi-Fi actuelle.
SUPPRIMER: Supprime les réglages actuels.

Commencez la configuration d'une connexion Wi-Fi.
TELEPHONE: Effectuez la configuration à l'aide de votre appareil mobile. (→ 13 RÉGLAGES DE CONNEXION WI-FI <RÉGLAGE PAR TELEPHONE>)
APPAREIL: Effectuez la configuration à l'aide de l'appareil Tamagotchi Uni. (→ 13 RÉGLAGES DE CONNEXION WI-FI <RÉGLAGE PAR APPAREIL>)

MODIFIER RÉGLAGES
Saisissez les informations nécessaires pour une nouvelle connexion.
SSID: Saisissez le SSID.
* Les caractères non alphanumériques ne seront pas affichés. Si le SSID contient des caractères non alphanumériques, les s'affichent sous la forme "??".
MOT DE PASSE: Sélectionnez WPA, WPA 2 ou WPA 3, puis saisissez le mot de passe. Ceci ne fonctionnera pas avec les réseaux non sécurisés.
DHCP: Tout d'abord, appuyez sur A pour choisir de vous connecter au serveur DHCP automatiquement ou manuellement, puis appuyez sur B pour confirmer. Si vous choisissez l'option manuelle, vous serez invité à saisir les informations du serveur DHCP. Veuillez saisir les valeurs pour chaque paramètre.
RÉGLAGES TERMINÉS: Enregistrez les réglages actuels et effectuez un test de connexion.

MISE À JOUR AUTO
Lorsque la MISE À JOUR AUTO est activée, le système se connectera automatiquement au réseau une fois par jour pour mettre à jour les données. Les mises à jour automatiques auront lieu lorsque les deux conditions suivantes seront remplies :
• Le Tamagotchi est en train de dormir.
• L'appareil a assez de batterie ou est connecté au câble de chargement.
Si les deux conditions ne sont pas remplies, les mises à jour automatiques n'auront pas lieu. L'écran à droite s'affichera pendant les mises à jour automatiques.

Les événements suivants se produisent pendant les mises à jour automatiques:
• Vérification de nouvelles mises à jour. (En cas de mise à jour disponible, NEW ! s'affiche dans le menu de mise à jour. Veuillez lancer la mise à jour manuellement.)
• Notification de mise à jour. (En cas de mise à jour disponible, NEW ! apparaîtra dans le menu de mise à jour.)
• Mise à jour de la liste D.C.
• Mise à jour de des objets Tamagotchi et des objets Tama Mode dans le Tamaverse.

MODE AVION
En activant le mode Avion, vous désactivez les connexions Wi-Fi. (Cela bloque l'envoi d'ondes radio.)

* Veuillez activer le mode Avion lorsque vous êtes dans un avion ou dans tout autre endroit où l'utilisation des communications sans fil est limitée.

CONTRÔLE PARENTAL
Lorsque le contrôle parental est activé, un mot de passe sera requis pour les menus sélectionnés. Utilisez cette fonction lorsque vous ne souhaitez pas que vos enfants modifient les réglages Wi-Fi ou certaines autres fonctions.

<RÉGLAGES>
1: Activez/désactivez le contrôle parental et définissez un mot de passe. Activez le contrôle parental pour passer à l'écran de saisie du mot de passe.
2: Saisissez le mot de passe que vous souhaitez utiliser pour le contrôle parental. Saisissez à nouveau le mot de passe pour confirmation, et s'il est correct, le contrôle parental s'activera. (→ 11 PARAMÈTRES <SAISIE DE LETTRES>)

<RÉGLAGES DES RESTRICTIONS>
Définissez ce qui sera restreint par le contrôle parental. Sélectionnez l'élément que vous souhaitez restreindre et une description de celui-ci apparaîtra. Réglez sur Oui ou Non pour revenir à la liste des éléments.

*Veillez à ne pas oublier le mot de passe du contrôle parental. Si vous oubliez le mot de passe, vous devrez effacer les données de l'appareil et réinitialiser tous les réglages.

RÈGLES ET POLITIQUES
CONDITIONS: Affiche les conditions générales de service. Scannez le code 2D avec votre appareil mobile.
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ: Affiche la politique de confidentialité. Scannez le code 2D avec votre appareil mobile.
IP: affiche les informations relatives à la propriété intellectuelle.

<POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ>
<https://tmgc.tyb.jp/UN/PRVACY/POLICY/>



<IP>
<https://tmgc.tyb.jp/UN/LEGALINFO/>



<CONDITIONS D'UTILISATION>
<https://tmgc.tyb.jp/UN/AGREEMENTS/>



TÉLÉCHARGEMENT

Téléchargez les zones et les objets du Tamaverse !
<SAISIR CODE>
Saisissez le code de téléchargement !
• Si vous saisissez le code correctement, il sera enregistré dans l'appareil et le téléchargement se lancera.
• L'objet téléchargé ira dans votre poche à objets.

<COLLAB>
Échangez les zones de collab que vous avez achetées ! Tout d'abord, choisissez la zone de collab que vous souhaitez utiliser. Sélectionnez OUI pour passer à cette zone.
• Lorsque vous changez de collab, tous les objets achetés lors de la dernière sortie en collab (ceux qui portent la marque D.C.) disparaissent.
• Vous ne pouvez pas changer de collab si le Tamagotchi que vous élevez est un personnage de collab.

<OBJETS>
Téléchargez et supprimez les objets achetés ! Tout d'abord, choisissez un objet pour afficher ses détails. Vous pouvez télécharger tout ce qui est marqué par TÉLÉCHARG. Vous pouvez supprimer tout ce qui est marqué par SUPPRIMER.
• Jusqu'à 8 types d'objets téléchargeables peuvent être stockés sur un appareil.
• Vous pouvez re-télécharger tout objet que vous avez supprimé de votre appareil autant de fois que vous le souhaitez !

<MISE À JOUR DE LA LISTE>
Mettez à jour la liste du contenu téléchargeable. Sélectionnez OUI pour vous connecter au Wi-Fi et mettre à jour la liste.

MISE À JOUR
Mettez à jour l'appareil Tamagotchi Uni !
VÉRIFIER LES MAJ: Connectez-vous au réseau et vérifiez les mises à jour. Si une mise à jour est disponible, elle sera installée automatiquement.
HISTORIQUE DES MAJ: Montre l'historique des mises à jour.
* N'appuyez pas sur le bouton de réinitialisation pendant une mise à jour.
* Jusqu'à 9,75 Mo de données seront téléchargées en une seule fois.

INFO
Restez au courant des dernières informations sur le de Tamagotchi Uni ! Un cadeau pourrait vous attendre !
MAIL/CADEAU: Affiche les informations relatives au Tamagotchi Uni.
ACTUALISER LES INFOS: Connectez-vous au réseau pour voir s'il y a de nouvelles annonces.

DÉPANNAGE

- **Je n'arrive pas à me connecter avec un autre appareil Tamagotchi !**
→ Consultez la section sur les connexions. (→ 26 CONNEXION)
- **L'écran LCD est trop difficile à voir !**
→ Essayez de régler la luminosité de l'écran. (→ 19 RÉGLAGES <LUMINOSITÉ>)
- **Je n'entends rien !**
→ Allez dans SON et vérifiez qu'il est réglé sur OUI. (→ 19 RÉGLAGES <SON>)
- **L'écran est complètement noir (ou blanc), il n'y a pas de son, le bouton d'accueil ne fait rien et le bouton de réinitialisation ne fonctionne pas !**
→ Il est possible que la batterie soit déchargée. [Lorsque la batterie est épuisée, l'écran de batterie faible peut ne pas apparaître.] CHARGEMENT DE L'APPAREIL pour charger la batterie (→ 8 CHARGEMENT DE L'APPAREIL).
• **Mon Tamagotchi ne se réveille pas ! Ou il ne veut pas s'endormir !**
→ Votre Tamagotchi se réveille ou s'endort tout seul à des heures programmées. Vérifiez que l'heure de votre appareil est réglée correctement. (→ 14 VISUALISATION DES ÉCRANS) Si a.m./p.m. est incorrectement réglé, le cycle jour/nuit de votre Tamagotchi sera inversé.

QUAND APPUYER SUR LE BOUTON DE RÉINITIALISATION

- L'appareil a subi un choc violent ou quelque chose de similaire, et il ne fonctionne plus ou l'écran ne s'affiche pas correctement.
- Lorsque vous appuyez sur le bouton de réinitialisation, vous verrez un écran avec les options CONTINUER ou RENAITRE.
- Si vous souhaitez continuer à élever votre Tamagotchi actuel, sélectionnez CONTINUER. Après être revenu à l'écran d'accueil, réglez la date et l'heure actuelles en allant dans DATE/HEURE. (→ 11 PARAMÈTRES)
- Si vous souhaitez élever un nouveau Tamagotchi, sélectionnez RENAITRE. Vous enregistrerez alors vos informations et un nouvel œuf apparaîtra. L'œuf éclosa après un petit moment.
- Si vous sélectionnez RENAITRE, toutes les données et tous les réglages des objets seront effacés et restaurés par défaut.
- Si le temps s'écoule et que la lumière de l'écran s'éteint alors que l'écran de sélection CONTINUER ou RENAITRE est toujours affiché, l'appareil choisira automatiquement l'option CONTINUER.

● "Wi-Fi" est une marque déposée de la Wi-Fi Alliance.

PRECAUTION: Rechargez uniquement sous la surveillance d'un adulte et ne rechargez jamais le produit sans surveillance. Veuillez lire en détail le manuel d'utilisation ou la fiche d'instructions ci-jointe avant de recharger le produit. Le câble de charge USB de type C est inclus.

Li-ion 3.7V, 370mAh
ENERGY PERFORMANCE VERIFIED
RENDEMENT ÉNERGETIQUE VÉRIFIÉ
Intertek EP5025405

FR - Pour protéger l'environnement, ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères; procéder à la collecte sélective mise en place dans votre région.