

INSERIMENTO DELLE LETTERE

Cursore

1: Sposta il cursore e seleziona il riquadro in cui inserire una lettera (il cursore lampeggerà finché non verrà confermata una selezione).

2: Seleziona la riga che presenta la lettera che vuoi inserire.

3: Sposta il cursore e seleziona lettere/numeri/simboli/emote.

4: Seleziona Sì sulla schermata di conferma per concludere l'operazione.

COME RAGGIUNGERE LA SCHERMATA DI CONFERMA (3 modi)

- Vai all'ultima riga e premi il pulsante B.
- Sposta il cursore sull'ultimo riquadro e premi il pulsante A.
- Inserisci una lettera nell'ultimo riquadro e premi il pulsante B.

CONFIRMA?

SÌ
NO

Schermata di conferma

11 CONSENSO ALL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY/AI TERMINI DI SERVIZIO

- Se non capisci, mostralo a un familiare.
- Prima di giocare con il Tamagotchi Uni, devi accettare l'Informativa sulla privacy e i Termini di servizio. Scansiona i codici QR di seguito con il tuo dispositivo mobile per accedere all'Informativa sulla privacy e ai Termini di servizio. Se accetti, seleziona ACCETTO per confermare. Potrebbero essere applicate tariffe per Internet.

<INFORMATIVA SULLA PRIVACY>
<https://tmgc.ty.jp/UNI/PRIVACYPOLICY/>



<TERMINI DI SERVIZIO>
<https://tmgc.ty.jp/UNI/AGREEMENTS/>



* Mostra le informazioni sulla proprietà intellettuale. <https://tmgc.ty.jp/UNI/LEGALINFO/>

AVVERTENZA SULLA LETTURA DEI CODICI TRAMITE DISPOSITIVO MOBILE:

- Aggiorna il sistema operativo del dispositivo all'ultima versione. Gli utenti di iPhone devono utilizzare la normale funzione della fotocamera.
- Per quanto riguarda i browser, gli utenti iPhone dovrebbero usare Safari e gli utenti Android dovrebbero usare Google Chrome.

12 IMPOSTAZIONI CONNESSIONE WI-FI

* Puoi modificare le impostazioni in un secondo momento.

- Puoi giocare con il Tamagotchi Uni con una connessione a Internet tramite Wi-Fi.
- Richiede una connessione a Internet e un router o punto di accesso wireless.
- Questo prodotto è compatibile con il protocollo IEEE 802.11 b/g/n (HT20) a 2,4 GHz e con la sicurezza WPA/WPA2/WPA3.
- Potrebbero essere applicate tariffe per Internet.

Durante la configurazione del Wi-Fi, seleziona VIA TEL. per configurare usando un dispositivo mobile o seleziona VIA DISPOS. per configurare usando il Tamagotchi Uni. Se desideri impostare il Wi-Fi in un secondo momento, seleziona IMP.DOPO.

AVVERTENZA: Il Tamagotchi Uni non può connettersi a Internet quando utilizzi impostazioni di autenticazione come un captive portal (un servizio che richiede l'accesso tramite un browser quando ci si connette alla LAN wireless).

- Sul router wireless di casa, controlla l'SSID (il nome del router) e la password (una chiave di crittografia o di sicurezza).
- Se non conosci l'SSID/la password, consulta il manuale di istruzioni o la pagina principale del router wireless (o del punto di accesso), oppure contatta il produttore.
- Per conoscere l'indirizzo MAC del Tamagotchi, vai su IMPOSTAZIONI DI RETE, IMPOSTAZIONI WI-FI, seleziona VIA TEL. e controlla la parte inferiore della pagina delle impostazioni visualizzata sul dispositivo mobile.
- Se il Tamagotchi Uni non si collega correttamente, il servizio potrebbe essere sospeso o in manutenzione. Consulta il sito web ufficiale per i dettagli.

CONFIGURAZIONE VIA TELEFONO

AVVERTENZA SULLA LETTURA DEI CODICI TRAMITE DISPOSITIVO MOBILE:

- Aggiorna il sistema operativo del dispositivo all'ultima versione. Gli utenti di iPhone devono utilizzare la normale funzione della fotocamera.
- Se le immagini o i video non vengono visualizzati sul dispositivo mobile, prova a disattivare temporaneamente la connessione mobile.
- Per quanto riguarda i browser, gli utenti iPhone dovrebbero usare Safari e gli utenti Android dovrebbero usare Google Chrome.

14 LA CRESCITA DEL PERSONAGGIO TAMAGOTCHI

- Con la crescita, l'aspetto e le caratteristiche del tuo personaggio Tamagotchi cambieranno a seconda di come te ne prendi cura, quindi non fargli mancare nulla!



Il mio personaggio Tamagotchi sa parlare?!

Il tuo Tamagotchi potrebbe rivolgerci la parola, ogni tanto!

- Ricordati di impostare ON in SUONO (→ 18 PREFERENZE > SUONO).



Scopri la personalità del tuo personaggio Tamagotchi!



15 CURARE IL PERSONAGGIO TAMAGOTCHI

- Se il personaggio Tamagotchi mostra uno dei sintomi riportati a sinistra, premi un pulsante qualsiasi (A, B o C) per dargli una medicina! Se una volta non basta, fallo di nuovo!



Febbre



Carie

IL MIO PERSONAGGIO TAMAGOTCHI SEMBRA SUL PUNTO DI MORIRE!

- Se non guarisci subito il tuo personaggio o non ti prendi cura di lui come dovresti, comparirà un Grim Gotchi. Se lo vedi, premi subito un pulsante qualsiasi (A, B o C) per chiamare un'ambulanza!



Grim Gotchi in arrivo



Chiama l'ambulanza!

SE IL TUO PERSONAGGIO TAMAGOTCHI MUORE...

- Se il tuo personaggio Tamagotchi muore, appare la schermata della morte. Premi il pulsante A per visualizzare la schermata dell'orologio. Premi il pulsante B per vedere il profilo del personaggio Tamagotchi che è morto. Premi il pulsante A mentre tieni premuto il pulsante C per far apparire un nuovo uovo.

16 STATO/PREFERENZE

- Verifica lo stato del tuo personaggio Tamagotchi e modifica le preferenze del dispositivo!

STATO

Scopri come si sente il tuo personaggio Tamagotchi in qualsiasi momento. Controlla spesso il suo stato per capire come prendertene cura!

- FAME: mostra il livello di fame
- UMORE: varia in base a come si sente e alla relazione con te.
- PUNTI GOTCHI: valuta del Pianeta Tamagotchi (limite: 99.999 punti).

PROFILO

Mostra il profilo del tuo personaggio Tamagotchi. Modifica i dettagli o invia un'immagine al tuo dispositivo mobile!

Nome del Tamagotchi
Personalità
Giorni Trascorsi Insieme
Personaggio Tamagotchi e Salone Attuali
Ultimo Oggetto Preferito del Personaggio Tamagotchi

Area di Residenza
Il Tuo Nickname
Icona Cura

- Pagina successiva
- Apri il menu Modifica profilo

MENU MODIFICA PROFILO

- Per prima cosa, scegli cosa vuoi fare!
- MODIFICA: modifica i dettagli del Profilo.
- INVIA TEL.: invia un'immagine con i dettagli del Profilo al tuo dispositivo mobile.

MENU MODIFICA CATEGORIA

- Seleziona la categoria che vuoi modificare.
- NICKNAME: modifica il tuo nickname.
- COMPLEANNO: modifica il tuo compleanno.
- MOD.ICONA: modifica l'icona di Cura.

- Quando la fotocamera del tuo dispositivo mobile è pronta, premi il pulsante B per passare alla fase successiva.

- Scansiona il codice visualizzato con la fotocamera del dispositivo mobile per collegare il Tamagotchi al dispositivo mobile. Al termine della scansione, passa al passaggio successivo.

- Quando il dispositivo è collegato al dispositivo mobile, appare la scritta "CONNESSO!". Premi il pulsante B per passare alla fase successiva.

- La schermata successiva servirà per impostare la connessione Wi-Fi sul dispositivo mobile. Prepara le informazioni necessarie per la connessione al Wi-Fi, ad esempio l'SSID e la password del router/punto di accesso wireless. Quando è tutto pronto, premi il pulsante B per passare alla fase successiva.

- Scansiona il codice con la fotocamera del dispositivo mobile per accedere alla schermata delle impostazioni. Dopo la scansione, inserisci l'SSID e la password del router/punto di accesso wireless sul dispositivo mobile. Una volta completato l'inserimento, viene visualizzata la schermata successiva.

- Una volta configurate le impostazioni, viene visualizzata questa schermata. Premi il pulsante B per passare alla fase successiva. Verrà eseguito un test di connessione. Se il test ha esito positivo, passerai alla schermata di selezione dell'uovo.

CONFIGURAZIONE VIA DISPOSITIVO

- Per prima cosa, seleziona AUTOMATICO o MANUALE.
- L'impostazione AUTOMATICO funziona nella maggior parte dei casi.
- Per informazioni dettagliate su MANUALE, consulta "Cambia preferenze" (→ 26 RETE > CAMBIA PREFERENZE).

AUTOMATICO


- Seleziona l'SSID (nome del router wireless) del router/punto di accesso wireless in uso.
- I caratteri non alfanumerici non vengono visualizzati. Se l'SSID contiene caratteri non alfanumerici, questi verranno visualizzati come "??".

Inserisci la password del router wireless.

- Per l'inserimento della password fai riferimento alla sezione 10 PREFERENZE > INSERIMENTO DELLE LETTERE. Dopo l'inserimento, verrà eseguito un test di connessione. Se il test ha esito positivo, passerai alla schermata di selezione dell'uovo.

13 VISUALIZZAZIONE DELLE SCHERMATE

- Il menu Cura e la schermata dell'orologio sono accessibili da diverse schermate.

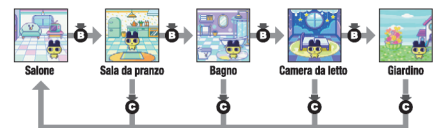

PREMI IL PULSANTE A SULLA SCHERMATA DI STANDBY

- Usa diverse opzioni di cura per accudire il tuo personaggio Tamagotchi!
- Seleziona Opzione di Cura.
- Conferma Opzione di Cura.
- Mostra Schermata Salone.

| | | |
|------------------|------------|-------------------|
| STATO/PREFERENZE | PASTO | TOILETTE/BAGNETTO |
| TELEFONO | TAMAVERSO | OGGETTI |
| ESCI | CONNETTITI | RETE |

- Quando il personaggio Tamagotchi dorme sono disponibili solo STATO/PREFERENZE e RETE.
- Durante la fase Neonato sono disponibili solo alcune delle opzioni di cura.

TIENI PREMUTO IL PULSANTE A SULLA SCHERMATA DI STANDBY

Visualizzazione della batteria

Visualizzazione dello stile dell'orologio

Visualizzazione della data e dell'ora

Visualizzazione della data

- Mostra schermata salone.
- Mostra schermata menu Orologio.
- Mostra schermata salone.

STILE: modifica lo stile dell'orologio.
DATA/ORA: modifica la data e l'ora.
VISUALIZZAZIONE: modifica la visualizzazione della data.

Quantità

2: Scegli cosa vuoi ordinare.
 • Puoi avere un massimo di 3 oggetti dello stesso tipo. Non puoi acquistarne di più!
 • Gli oggetti contrassegnati con GRATUITO si possono ottenere senza alcun costo (0 Punti Gotchi)!
 • È possibile usufruire degli sconti il 5, il 15 e il 25 di ogni mese! I prezzi sono scontati al 50%.

Prezzo

3: Scegli la quantità da comprare. Gli acquisti vengono inviati a casa tua!

QUANTITÀ DA COMPRARE*

1
2
3

20 TOILETTE/BAGNETTO

• **Porta qui il personaggio Tamagotchi se pensi che abbia bisogno della toilette o di un bagnetto!**

TOILETTE

Se il personaggio Tamagotchi si agita e sembra aver bisogno della toilette, seleziona l'Icona Toilette/Bagnetto o portalo nel bagno! Se il personaggio Tamagotchi fa la pupù nella stanza sbagliata, puoi selezionare l'Icona Toilette/Bagnetto per pulirlo!

BAGNETTO

Fai un bagnetto al personaggio Tamagotchi! Se non lo fai regolarmente, può diventare molto sporco!

21 TELEFONO

• **Visualizza i social del personaggio Tamagotchi, affidalo alla tata e molto altro!**

SOCIAL

Il personaggio Tamagotchi pubblica un post al giorno!
 • Non si può usare durante la fase Neonato. Ogni giorno alle 19:00 viene aggiunto un post social! È possibile salvare fino a 10 post.

• **Pagina successiva**
 • **Invia a telefono**

INVIATA TELEFONO

1: Puoi inviare il post del Tamagotchi al tuo dispositivo mobile! Seleziona INVIA TEL. per mostrare un codice da scansare per collegare il Tamagotchi al dispositivo mobile.

2: Una volta stabilita la connessione, scansiona con il dispositivo mobile il secondo codice per mostrare il post. Comparirà sul dispositivo mobile!

L'immagine di registro viene mostrata nel browser del dispositivo mobile e puoi salvarla come immagine.
 * Il metodo per salvare i dati potrebbe essere diverso in base al modello e alla versione del dispositivo mobile.

MIEI TAMA

Visualizza la cronologia dei personaggi Tamagotchi allevati in passato!
 Puoi salvare i dati di massimo cinque generazioni di personaggi Tamagotchi.

TATA

Affida il personaggio Tamagotchi alle cure di un'altra persona!
 Chiedi a una tata di occuparsi del personaggio Tamagotchi quando hai troppo da fare!
 * Non si può usare durante la fase Neonato.
 Seleziona SI per affidare il personaggio Tamagotchi alla tata. La tata si occuperà del personaggio Tamagotchi al posto tuo.
 • Puoi affidare il personaggio Tamagotchi alla tata dalle 7:00 alle 17:59.
 • Quando vuoi congedare la tata, premi il pulsante B e seleziona SI quando compare FINITO?
 • Non puoi affidare il personaggio Tamagotchi alla tata se il suo livello di FAME è 0 o se ha bisogno di cure mediche.

Ricordati di congedare la tata prima delle 18:00. In caso contrario, il personaggio Tamagotchi si spaventa e il suo livello di UMORE cala.

22 TAMAVERSO

• **Manda i tuoi personaggi Tamagotchi in giro per il mondo dopo averli cresciuti! Incontra personaggi Tamagotchi da tutto il mondo!**
 * Non si può usare durante la fase Neonato.

• **Cambia varco**
 • **Accedi all'area**
 • **Esci**

INGRESSO PIAZZA TAMA ARENA TAMA ???

Il Tamaverso è suddiviso in varie aree. Premi il pulsante B per attraversare il varco!

INGRESSO

Dopo aver effettuato l'accesso al Tamaverso, ti ritrovi nell'Ingresso, dove ci sono vari personaggi Tamagotchi ad accoglierti! Alcuni di loro potrebbero anche parlare lingue diverse!

PIAZZA TAMA

• **Ha tre sezioni!**
<FESTA TAMA>
 Incontra altri personaggi Tamagotchi! Se incontri qualcuno di speciale, puoi anche fare la fatidica proposta!
 Per prima cosa, partecipa a una festa! Conoscerai quattro personaggi Tamagotchi. Scegli uno che ti piace e organizza un appuntamento! Se scatta la scintilla, puoi fare la proposta e arrivare al matrimonio! Dopo il matrimonio, nelle vostre rispettive case comparirà un uovo. Ed ecco che arriva la seconda generazione!
 * Non si può usare durante le fasi Neonato, Bambino o Adolescente.
 Sposarsi durante una Festa Tama potrebbe far sì che la generazione successiva riceva un regalo!

• **<VIAGGIO TAMA>**
 Partecipa a un tour e viaggia per il mondo!
 Per prima cosa, seleziona il tour a cui vuoi partecipare! Per parteciparvi, sono necessari i Punti Gotchi. Seleziona SI per partire per il tour! Potrai anche prendere dei souvenir dai paesi che visiti e potrai addirittura ricevere aggiornamenti SOCIAL!

• **<MODA TAMA>**
 Scopri le ultime tendenze di Tamagotchi!
 Osserva accessori Tamagotchi da tutto il mondo sui manichino! Se individui un abbinamento che ti piace, fermati lì davanti e premi il pulsante B per acquistarlo! Puoi anche registrare il tuo completo sul manichino a sinistra! Altri personaggi Tamagotchi da tutto il mondo potrebbero venire a vedere il tuo completo!

• **Sposta a sinistra**
 • **Conferma**

Manichino

Aggiorna il dispositivo per trovare nuovi modi per giocare! Zone collaborative ed eventi inediti in programma! Non perderti le novità!

23 OGGETTI

• **Usa gli oggetti che possiedi! Puoi anche creare nuovi accessori!**

OGGETTI

Usa gli oggetti o posizionali nella tua stanza!

Seleziona un oggetto e conferma. Poi scegli se usare l'oggetto posizionario nel salone.
 * Se si tratta di un oggetto che hai già nel salone, puoi selezionare METTI VIA per rimuoverlo da lì.
 • Ogni personaggio Tamagotchi ha i suoi gusti!
 • Il personaggio Tamagotchi è felice se posizioni un oggetto che apprezza nella sua stanza (diventa il suo "PREFERITO")! Se continui a farlo, diventa "ABILE" con l'oggetto in questione!
 • Gli oggetti contrassegnati come PREFERITO o ABILE sono mostrati nel PROFILO (➔ 16 STATO/PREFERENZE <PROFILO>!).

Seleziona il ROBOT PULIZIA per pulire la casa!
 • Il SONAGLIO e il ROBOT PULIZIA non possono essere posizionati nel salone.

ACCESSORI

Agghinda il tuo personaggio Tamagotchi con gli accessori!
 • Non si può usare durante la fase Neonato.

1: Per prima cosa, decidi dove posizionare l'accessorio. Puoi posizionarlo su testa, viso, corpo e schiena! Se vuoi rimuovere un accessorio, scegli la posizione e conferma.
 • Puoi posizionare gli accessori sulla testa del personaggio Tamagotchi durante la fase Bambino, sulla testa e sul volto durante la fase Adolescente e in tutte le posizioni durante la fase Adulto.

2: Ora scegli l'accessorio che vuoi posizionare.

• **Vai al successivo**
 • **Conferma**
 • **Vai al precedente**
 • **Due volte indietro**

MOBILI

Posiziona i mobili nel salone o nel giardino!
 • Non si può usare durante la fase Neonato.

1: Per prima cosa, seleziona dove posizionare i mobili. La posizione viene mostrata sullo schermo. Ora scegli i mobili da posizionare.

8

9

2: Premi il pulsante A per cambiare posizione e poi il pulsante B per posizionare i mobili.

ARTIGIANATO

Crea i tuoi accessori!
 • Non si può usare durante la fase Neonato.
 • **Puoi ottenere ricette e materiali durante le passeggiate (➔ 24 ESCI <PASSEGGIATA TAMA>)!**

<FAI DA TE>

1: Per prima cosa, decidi dove andrà l'accessorio! Poi seleziona il tipo di accessorio che vuoi creare.
 * Se "CREA" è in grigio significa che non hai materiali sufficienti.

2: I materiali necessari sono mostrati qui! Premi il pulsante A per modificare il colore dell'accessorio. Se hai tutti i materiali corretti, premi il pulsante B per procedere! L'accessorio è completato!
 * Se "CREA" è in grigio significa che non hai materiali sufficienti.

<MATERIALI>

Puoi visualizzare la lista dei materiali in tuo possesso!
 • **Pagina successiva**

• **Puoi ottenere ricette e materiali durante le passeggiate (➔ 24 ESCI <PASSEGGIATA TAMA>)!**

24 ESCI

• **Vai a fare compere, gioca e fai passeggiate con il tuo personaggio Tamagotchi!**
 • Non è possibile uscire durante la fase Neonato.

CENTRO COMMERCIALE TAMA

COMPRA e VENDI oggetti, oppure rinnova la tua stanza!
 1: Per prima cosa, scegli COMPRA o VENDI, poi seleziona il tipo di oggetto.
 • Se vuoi rinnovare la tua casa, seleziona COMPRA e poi STANZA.

SALA GIOCHI

Prova i giochi per guadagnare Punti Gotchi!
 Per prima cosa, scegli il gioco che preferisci!
 • Alcuni minigiocchi cambiano in base alla stagione!
 • Puoi annullare una partita premendo il pulsante C.

<DANZA>

Riesci a tenere il passo con queste mosse di danza scatenate? Osserva i movimenti e l'ordine delle mosse. Non dimenticati di inserire una mossa finale! Quando compare BALLA sullo schermo, copia le mosse mostrate nell'esempio! Vinci se riesci a seguirne la coreografia e perdi se non ci riesci!
 * Gioca con il dispositivo sul polso sinistro!
 * Seleziona ON nelle impostazioni del suono prima di giocare.

<FAST FOOD>

Servi gli hamburger il più in fretta possibile! Metti gli hamburger davanti ai clienti con la mano alzata e confermi il tuo punteggio dipendente da quanti ordini corretti riesci a portare a termine entro il limite di tempo! Perdi se dai un hamburger a un cliente che non ha la mano alzata.

<CACC.UOVA> * Solo in primavera

Raccogli quante più uova possibili! Muovi Usatchi in su e in giù per prendere le uova. Il punteggio dipende da quante uova riesci a prendere entro il limite di tempo! Perdi se non raccogli ogni nessun uovo.

<MIGL.FOTO> * Solo in estate

Troverai il momento giusto per scattare una foto ai fuochi d'artificio? Premi il pulsante quando opportuno per bloccare il cursore! Più è vicino all'estremità destra della barra, migliore è la foto! Il punteggio dipende da quante foto belle riesci a fare su un massimo di 5!

<ABBINA> * Solo in autunno

Fai il pieno di coppie di frutti e ortaggi nascosti sotto le foglie! All'inizio, ogni elemento sarà visibile per 3 secondi. Ricordi la posizione di ogni cosa! Poi usa il cursore per trovare due elementi uguali! Il punteggio dipende da quante coppie riesci a trovare entro il limite di tempo! Perdi se non riesci a trovare nessuna coppia entro il limite di tempo o se trovi Kemutchi.

• **Sposta hamburger**
 • **Conferma**

• **Sposta in su**
 • **Sposta in giù**

• **Sposta il cursore**
 • **Conferma**

• **Sposta a sinistra**
 • **Accedi all'area**
 • **Esci**

10

Presi

<PRENDENEVE> * Solo in inverno

Prendi quanti più fiocchi di neve possibile per costruire un pupazzo di neve gigante! Sposta Yukdamatchi per prendere i fiocchi di neve che cadono ed evitare le gocce! Il punteggio dipende da quanti fiocchi di neve prendi! Perdi se non prendi nessun fiocco di neve o se una goccia ti colpisce.

• **Sposta a sinistra**
 • **Sposta a destra**

Flocco di neve Goccia

PASS.TAMA (PASSEGGIATA TAMA)

Fai una passeggiata con il tuo Tamagotchi!
 Seleziona un percorso per la passeggiata con il Tamagotchi Uni.
 • Alcuni percorsi cambiano in base alla stagione!
 • Puoi anche prendere materiali colore dalla fattoria!

Fai una passeggiata con il tuo personaggio Tamagotchi! La passeggiata termina dopo 20 minuti. Potresti ricevere FAI DA TE giornalieri e raccogliere materiali per l'ARTIGIANATO!
 • Premi il pulsante C e seleziona FINE PASSEGGIATA per porre fine alla passeggiata quando vuoi.
 * Gioca con il dispositivo sul polso sinistro!

<DESTINAZIONI STAGIONALI>

STRADA PARCO COLLINE SPIAGGIA FORESTA CITTÀ NEVE

Raccolti

<FATTORIA>

Raccogli i frutti per ottenere materiali colore!
 Inclina il dispositivo per far spostare il personaggio Tamagotchi e raccogliere i frutti! L'attività termina quando viene raggiunto il limite di tempo. La tipologia e la quantità di colori che puoi ottenere dipendono dalla tipologia e dal numero di frutti che raccogli.

• **Sposta a sinistra**
 • **Sposta a destra**
 • **Sposta il cursore**

25 CONNETTI

• **Connetti tra loro i Tamagotchi Uni per divertirti ancora di più!**

ASSISTENZA E AVVERTENZE PER LA CONNESSIONE DEI TAMAGOTCHI UNI!

Durante l'uso della funzione di connessione, i dispositivi devono essere tenuti a una distanza di circa 2 metri l'uno dall'altro e lontani da oggetti come forni a microonde, che potrebbero interferire con le frequenze radio mentre sono in funzione.
 La funzione di connessione non può essere usata con Tamagotchi divisi dai Tamagotchi Uni.
 * Se la connessione non viene stabilita o scade il tempo su entrambi i dispositivi, viene ripristinata la schermata iniziale. Prova a riavviare la procedura per la connessione da entrambi i dispositivi.

Circa 2 metri + Tenere lontani da forni a microonde/interferenze radio durante l'uso.

CONNETTITI

Entrambi i giocatori devono selezionare CONNETTITI dal menu Connetti e poi uno dei due deve selezionare VISITA, mentre l'altro seleziona INVITA per confermare la procedura.

<INVITA>

Sullo schermo viene mostrato un CODICE CONNESSIONE. Condividi questo codice con la persona con cui vuoi connetterti! Quando avrà inserito il codice connessione, il suo nickname comparirà sul tuo schermo. Seleziona SI per inviare un invito. La connessione è stata stabilita!
 • Se ricevi il messaggio CODICE CONNESSIONE COMPLETO, aspetta un po' e riprova!

<VISITA>

Ricevi il CODICE CONNESSIONE dalla persona con cui vuoi connetterti e digitalo sul dispositivo. A questo punto, il suo nickname comparirà sul tuo schermo. Seleziona SI se desideri visitare la sua stanza! La connessione è stata stabilita!

GIOCARE DURANTE LA CONNESSIONE

Durante la connessione, chi ospita decide i giochi da dare.

Giochiamo nella stanza! Divertirsi

<REGALI>

1: Puoi donare OGGETTI o FAI DA TE alla persona connessa! Per prima cosa, scegli se vuoi donare un OGGETTO o condividere un FAI DA TE.

2: Seleziona il tipo di OGGETTO che vuoi donare. Poi seleziona un OGGETTO o un FAI DA TE e invialo alla persona connessa!
 • Se selezioni NON DARE, non invii nulla alla persona connessa.
 • Avrai un'unità in meno degli OGGETTI inviati (i FAI DA TE non scompaiono).

11

<PROPOSTA>

Fai sposare il tuo personaggio Tamagotchi!



1: Fai in modo che il tuo personaggio Tamagotchi faccia la proposta a un altro personaggio e si sposi! Se selezioni PROPOSTA, sul dispositivo dell'altra persona comparirà la schermata di conferma della proposta di matrimonio. La persona che riceve la proposta può selezionare SÌ o NO!



2: Se l'altra persona accetta la proposta, i vostri personaggi Tamagotchi si sposeranno! Dopo il matrimonio, nelle vostre rispettive case comparirà un uovo. Ed ecco che arriva la seconda generazione!

<ARTIGIAN. (ARTIGIANATO)>

Scambia materiali e crea oggetti! Per prima cosa, entrambi i giocatori scelgono un materiale. Cosa creerà? Potrai tenere l'oggetto che crei.

La connessione termina quando entrambi i giocatori smettono di giocare, non viene impartito un comando per 60 secondi o si verifica un errore di connessione.

AMICI

Screenshots of the 'AMICI' menu showing options to add friends, manage profiles, and view shared items.

26 RETE

Configura una connessione Wi-Fi o modifica le impostazioni di rete. Se sei in difficoltà, chiedi aiuto a un adulto.

Screenshot of the '26 RETE' menu with options for Wi-Fi, AGG. AUTO, and MOD. AEREO.

IMPOSTAZIONI DI RETE

Screenshot of the 'IMPOSTAZIONI DI RETE' menu showing Wi-Fi settings and connection status.

IMPOSTAZIONI WI-FI

Series of screenshots showing the Wi-Fi settings menu, including connection lists, connection controls, and status information.

CAMBIA PREFERENZE

Screenshots of the 'CAMBIA PREFERENZE' menu, including SSID settings, password management, and connection status.

AGGIORNAMENTO AUTOMATICO

Screenshots of the 'AGGIORNAMENTO AUTOMATICO' menu, showing automatic update settings and connection status.

Durante gli aggiornamenti automatici avviene quanto segue.

- Verifica della presenza di nuovi aggiornamenti (in caso di nuovo aggiornamento si dispone, compare NEW! nel menu degli aggiornamenti).
Aggiornamento notifiche (in caso di nuovo aggiornamento si dispone, compare NEW! nel menu degli aggiornamenti).

Screenshot of the automatic update notification screen with options for network, download, and info.

MODALITÀ AEREO

Screenshot of the 'MODALITÀ AEREO' menu with ON/OFF and Confirm buttons.

Attiva la modalità Aereo quando sei in aereo o in altri luoghi in cui l'uso delle comunicazioni wireless è limitato.

FILTRO GENITORI

Quando il Filtro genitori è attivato, viene richiesta una password per i menu selezionati. Utilizza questa funzione quando non vuoi che i bambini modifichino le impostazioni Wi-Fi o altre funzioni.

<PREFERENZE>

Screenshots of the 'PREFERENZE' menu, showing filter settings and password requirements.

<PREFERENZE LIMITAZIONI>

Screenshots of the 'PREFERENZE LIMITAZIONI' menu, showing content filtering options and password requirements.

REGOLE E POLITICHE

TERMINI: mostra i Termini di servizio. Scansiona il codice con un dispositivo mobile. INFORMATIVA SULLA PRIVACY: mostra l'informativa sulla privacy.

<INFORMATIVA SULLA PRIVACY>

https://imgc.ty.jp/UNI/PRIVACY/POLICY/

<TERMINI DI SERVIZIO>

https://imgc.ty.jp/UNI/AGREEMENTS/



<PI>

https://imgc.ty.jp/UNI/LEGALINFO/



SCARICARE

Series of screenshots and text explaining the 'SCARICARE' feature, including downloading codes and managing collaborations.

<AGGIORNA ELENCO>

Aggiorna l'elenco dei contenuti scaricabili. Seleziona SÌ per connetterti ai Wi-Fi e aggiornare l'elenco.

AGGIORNAMENTI

Screenshots of the 'AGGIORNAMENTI' menu, showing update controls and the latest update information.

INFO

Screenshots of the 'INFO' menu, providing details about updates and rewards.

RISOLUZIONE PROBLEMI

- Non riesco a connettermi a un altro dispositivo TAMAGOTCHI UNI!
Visualizza la sezione sulle connessioni.
Lo schermo LCD è difficile da leggere!
Prova a regolare la luminosità dello schermo.

DOPO AVER PREMUTO IL PULSANTE DI RIPRISTINO

- Il dispositivo ha subito un urto importante o si è verificata una circostanza simile e non funziona più, oppure lo schermo non viene visualizzato correttamente.
Quando premi il pulsante di ripristino, compare una schermata con le opzioni CONTINUA o RICOMINCIA.

Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance.

PRECAUZIONE: la ricarica deve avvenire sempre sotto la supervisione di un adulto e mai lasciando il prodotto incustodito.



Questo prodotto è alimentato con batterie ai polimeri di litio. Per lo smaltimento del prodotto, attenersi alle norme locali.



ENERGY PERFORMANCE VERIFIED RENDEMENT ENERGETIQUE VERIFIE



IT - Per proteggere l'ambiente, non smaltire questo prodotto insieme al resto dei rifiuti domestici. Conferirlo correttamente negli appositi punti di raccolta designati nella propria zona.