

Tamagotchi Uni



CONTEÚDO

- P1 1 CUIDADO!
- P1 2 PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
- P1 3 AVISO LEGAL
- P2 4 OUTROS AVISOS
- P2 5 GUIA DO DISPOSITIVO
- P2 6 DISPOSITIVO E PULSEIRA
- P3 7 CARREGANDO O DISPOSITIVO
- P3 8 CHECANDO A BATERIA
- P3 9 LIGANDO O DISPOSITIVO
- P3 10 CONFIG.
- P4 11 CONSENTIMENTO COM A POLÍTICA DE PRIVACIDADE/OS TERMOS DE USO
- P4 12 CONFIGURAÇÕES DE CONEXÃO DE WI-FI
- P5 13 VISUALIZANDO TELAS
- P5 14 CUIDANDO DO PERSONAGEM TAMAGOTCHI
- P6 15 CURANDO O PERSONAGEM TAMAGOTCHI

- P6 16 CONDIÇÃO/CONFIG.
- P7 17 ÍCONES DE CUIDADO
- P7 18 CONFIG.
- P7 19 ALIMENTAR
- P8 20 BANHEIRO/BANHO
- P8 21 TELEFONE
- P8 22 TAMAVERSE(TAMAVERSO)
- P9 23 ITENS
- P10 24 SAIR
- P11 25 CONECTAR
- P12 26 REDE

® & © 2023 BANDAI



1 CUIDADO!

- Para maiores de 6 anos
- Precisão do relógio: diferença de ± 10 segundos
- O produto pode ser ligeiramente diferente das imagens no manual de instruções.
- Imagens somente para fins ilustrativos.
- Risco de asfixia: Contém peças pequenas. Não dá para menores de 3 anos.
- Leia o manual de instruções antes de usar.
- Alguns componentes eletrônicos deste produto contêm ímãs. Mantenha próximo com este produto pode fazer mal a pessoas com marca-passos.
- O uso indevido da bateria interna pode causar superaquecimento, ruptura, combustão ou vazamento. Atenção às observações abaixo.
- Curtos-circuitos podem causar correntes elétricas perigosamente fortes. Sempre evite curtos-circuitos.
- Se o produto ficar molhado, pare de usá-lo imediatamente. Do contrário, há o risco de curto-circuito.
- Não desmonte o soldo o produto nem deixe-o entrar em contato com água ou fogo.
- Não use, carregue ou armazene o produto próximo ao fogo nem em locais com temperatura e/ou umidade elevadas.
- Ao descartar o produto, siga as instruções de descarte estabelecidas pela lei local.
- Carregue o produto abertamente e afastado de objetos inflamáveis.
- Antes de carregar, verifique se não anormalidades com o cabo carregador. Não carregue se o cabo estiver danificado. Ignore essa instrução pode levar a danos ou ferimentos.
- Caso detecte alguma anormalidade durante o carregamento ou uso deste produto, tais como superaquecimento, odor desagradável, inchaço ou fumaça, desconecte o produto do cabo carregador e interrompa o uso imediatamente.
- Verifique o status de carregamento pelo indicador de bateria na tela do relógio. Se a bateria não estiver carregando com o produto conectado a uma fonte de alimentação, ou ainda estiver carregando após 2 horas, desconecte o produto do cabo carregador e interrompa o uso imediatamente.
- Não enrole o cabo em torno dos dedos ou outras partes do corpo. Isso pode trazer riscos à circulação sanguínea.



Não coloque na água ou opere com mãos molhadas. Isso poderá quebrar o produto. Evite o uso ou armazenamento em ambiente de alta umidade.

ATENÇÃO! Contra-indicado para crianças com menos de 3 anos. Pequenas partes. Risco de asfixia. Usar sob supervisão de um adulto. As cores, o conteúdo e a decoração da embalagem podem variar. Nem todos os artigos estarão disponíveis no seu país. Conserve a embalagem e as instruções pois contém informações importantes. Fabricado na China. Distribuído por BANDAI Espanha S.A, Avda. del Partenón 10, 28042 Madrid, España. C.I.F: A-19159573. Recarregar apenas com pessoa com idade igual ou superior a 8 anos e sob a supervisão de um adulto, nunca recarregar o dispositivo sem vigilância. Verifique o produto e o cabo carregador antes de carregar. Não recarregue caso haja algum dano ou desgaste no produto ou no cabo. Conecte o cabo carregador USB a uma porta USB de 5V. Recomendamos usar um PC ou laptop. O uso inapropriado pode trazer risco de incêndio, fumaça e outros perigos. Algumas portas de carregamento USB podem não ser compatíveis com este dispositivo. O uso indevido do transformador pode provocar choques elétricos. Reinicie o dispositivo caso ocorra algum problema ao jogar. Recarregue o produto em um local visível e afastado de materiais inflamáveis. Remova o cabo carregador e interrompa o uso caso o produto esteja quente e/ou haja algum odor estranho, deformação, sinal de fumaça ou qualquer outra anomalia durante o carregamento ou uso do produto. Use o cabo carregador original do produto. Não use nenhum outro cabo carregador paralelo. Remova o cabo carregador e interrompa o uso caso não haja nenhum indicativo de que a recarga está ocorrendo, ou caso o produto não esteja carregado após 2 horas de carregamento. Não remova o cabo carregador puxando pela corda para não danificar nem causar problemas no cabo. Não deixe o produto exposto a temperaturas excessivamente baixas. O frio pode afetar a bateria e interferir

com o funcionamento esperado do produto. Não desmonte o dispositivo, nem o deixe no chão, molhar ou ficar com poeira. Tome cuidado para não molhar o produto ao lavar as mãos. Não insira objetos estranhos na porta USB e tome cuidado para não danificá-la. Informações do Teste de Absorção de Energia (SAR) deste dispositivo: O limite SAR é de 4 W/kg sobre 1 grama de tecido corporal. SWALLOW-UNI foi testado seguindo esta limitação de SAR. O valor de SAR mais elevado registrado durante a certificação do produto nos padrões necessários foi de apenas 0,286 W/kg. Bandas de frequência: banda de 2,4 GHz/2,412 MHz - 2,472 MHz. Potência máxima de radiofrequência: < 20 dBm (Para o mercado da UE) Assim, a Bandai Co., Ltd. declara que o equipamento radiofônico tipo SWALLOWUNI está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto completo de declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço: <https://mng.tby.jp/UNI/EUDECLARATION>

2 PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Materiais plásticos de empacotamento devem ser descartados imediatamente após abertos.
- Não deixe este produto sobre peças de plástico (como assentos, apólos, mesas, etc.) O contato prolongado pode causar manchas.
- Não puxe nem curve peças soltas ou montadas em direções para as quais não foram projetadas.
- Este produto tem componentes eletrônicos delicados. Não molhe, manche, desmonte nem deixe ele cair. Evite usar ou armazenar o produto em locais com exposição a temperaturas extremas.
- Se o produto não estiver funcionando corretamente, reinicie-o.
- Use somente o cabo carregador original do produto. Nunca use um cabo carregador genérico.
- Quando o cabo carregador estiver conectado, não pressione o conector em excesso. Isso pode causar danos.
- Não use o produto em temperaturas de 5°C ou menores. A bateria interna pode não funcionar corretamente, interferindo na operação regular do produto. Isso também pode interferir com o carregamento adequado do dispositivo.
- Não podemos oferecer quaisquer garantias referentes à perda de dados durante o uso.

3 AVISO LEGAL

ATENÇÃO: alterações ou modificações feitas a essa unidade que não sejam expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário de operar o equipamento. **OBSERVAÇÃO:** Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a Seção 15 das Regras da FCC. Esses limites foram projetados para fornecer proteção adequada contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerá interferência em determinadas situações. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, recomendamos que o usuário tente corrigir a interferência por uma ou mais das seguintes medidas: Reorientar e reposicione a antena receptora. Aumente a distância entre o equipamento e o receptor. Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado. Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda. Cabos blindados devem ser usados com esta unidade para garantir a conformidade com os limites da Classe B da FCC. Este dispositivo está em conformidade com a Seção 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operações indesejadas. CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B). Este dispositivo contém transmissor(es)/receptor(es) isento(s) de licença que está(estão) em conformidade com RSS isento de licença da Innovation, Science and Economic Development Canada. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) Este dispositivo não pode causar interferência. (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferência que possa causar operação indesejada do dispositivo.

4 OUTROS AVISOS

* Ao configurar o produto pela primeira vez, você precisará ter acesso à internet e outro aparelho, como um smartphone, para concordar com a política de privacidade e os termos de serviço.

<INTERFERÊNCIA DE RADIOFREQUÊNCIA>

- Este produto utiliza uma bateria de polímero de lítio. Siga os regulamentos de descarte estabelecidos pela lei local ao descartar seu Tamagotchi Uni.
- Siga os regulamentos de companhias aéreas ao usar o produto em aeronaves.
- Ao usar o produto em hospitais ou outros locais com equipamentos eletrônicos que utilizem sinais fracos e/ou contêineres de alta precisão, siga as instruções dos administradores do local.
- Caso esteja usando algum equipamento médico eletrônico ou similar que não seja implantável durante um período de recuperação domiciliar, confirme os efeitos das ondas de rádio nesses equipamentos com o fabricante ou distribuidora do antes de usar este produto.

<FUNÇÃO DE COMUNICAÇÃO>

- Utilizar este produto em proximidade com outros dispositivos eletrônicos pode causar interferência em ondas de rádio. Utilize o produto em outro local para evitar isso.
- Ondas de rádio podem interferir com transmissões sem fio, especialmente ao usar um forno micro-ondas.
- Se houver múltiplos pontos de acesso Wi-Fi próximos utilizando o mesmo canal, eles podem não aparecer na busca.
- Não nos responsabilizamos por qualquer vazamento de dados ou informações que ocorra durante a transmissão Wi-Fi. Não há garantia de compatibilidade com todos os pontos de acesso Wi-Fi. Serviços que utilizem Wi-Fi podem ser suspensos, entrar em manutenção ou passar por alterações de conteúdo sem aviso prévio.

<CONEXÃO WI-FI>

Este produto é compatível com os padrões de segurança IEEE 802.11 b/g/n de 2,4 GHz (HT20) e WPA/WPA2/WPA3.

<TÉRMINO DO SERVIÇO>

Os serviços do Tamagotchi Uni que utilizam Wi-Fi podem ser suspensos sem aviso prévio. Consulte o site oficial para saber mais detalhes.

<ATUALIZAÇÕES DE DADOS>

- Esses símbolos aparecem no canto superior esquerdo da tela quando dispositivo está usando a conexão sem fio.



Símbolo laranja de comunicação com outro Tamagotchi Uni.




Símbolo branco de conexão com a Internet.

5 GUIA DO DISPOSITIVO

<COMPONENTES INCLUSOS>

- Tamagotchi Uni ...1
- Pulseira do Tamagotchi Uni ...1
- Cabo carregador ...1
- Manual de instruções ...1

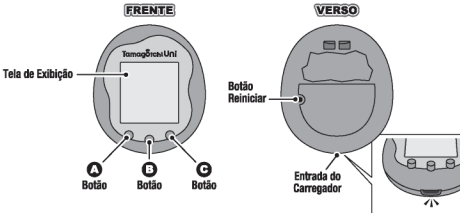

FUNÇÕES BÁSICAS

- A** Selecionar **B** Confirmar **C** Cancelar/Voltar

6 DISPOSITIVO E PULSEIRA

O dispositivo Tamagotchi Uni tem 3 cavidades (2 no topo e 1 na base).

<DISPOSITIVO>




<PULSEIRA>

A pulseira do dispositivo Tamagotchi Uni tem 3 saliências (2 no topo e 1 na base).



Monte o dispositivo Tamagotchi Uni colocando a pulseira e juntando as 2 partes do topo e a da base.

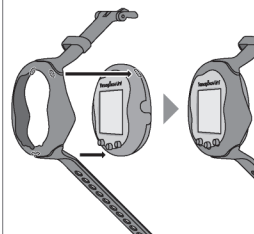

7 CARREGANDO O DISPOSITIVO

- Quando a tela de bateria fraca aparecer (veja abaixo), carregue seu Tamagotchi.
- Você deve remover o Tamagotchi do braço antes de carregá-lo.



- 1: Primeiro, remova a pulseira do dispositivo.
- 2: Insira a ponta USB tipo C do cabo carregador fornecido na entrada de carregamento, na base do dispositivo.

- * É necessário usar um computador ou adaptador de energia USB compatível para carregar.



- 4: Ao fim da recarga, desconecte o cabo carregador imediatamente.
 - * Se a tela "Carregando" não aparecer na tela durante o carregamento, ou a tela "Carregamento concluído" não aparecer após 2 horas de carregamento, desconecte o cabo carregador e pare de usar o dispositivo imediatamente.
 - * Temperaturas de 5°C ou inferiores podem interferir com o carregamento.

8 CHECANDO A BATERIA



O status da bateria é exibido na tela ao inserir o cabo. **Indicador de bateria** Verifique o status de carregamento pelo indicador de bateria na tela do relógio (13. VISUALIZANDO TELAS <SEGURAR O BOTÃO NA TELA DE REPOUSO>).

9 LIGANDO O DISPOSITIVO

- Segure o Botão B por 5 segundos.
- OBS: Caso o dispositivo não ligue, pressione o botão de reiniciar uma vez, depois segure a Tela do Botão B por 5 segundos novamente. Se o dispositivo ainda assim não ligar, pode ser preciso carregá-lo. Carregue o dispositivo por 2 horas antes de usá-lo.
- * Carregue o dispositivo somente com o cabo original.
- * A tela de carregamento não será exibida durante o carregamento caso a configuração inicial não tenha sido concluída.

10 CONFIG.



* Consulte a seção "Inserindo números" para configurar o relógio e o aniversário. Consulte "Inserindo letras" para configurar o apelido.

INSERINDO NÚMEROS

A	Mudar para o próximo número	B	Confirmar/Proseguir
C	Mudar para o número anterior	G	Voltar para a seleção anterior
Segure	+ Pressione	Duas Vezes	

INSERINDO LETRAS

Cursor

- Mova o cursor e selecione a caixa para inserir uma letra (o cursor piscará até que uma seleção seja feita).
- Selecione a linha com a letra que você deseja.
 - *O menu é exibido na seguinte ordem: letras > números > símbolos > emoticons > end.
- Mova o cursor e selecione as letras/os números/os símbolos/os emoticons.
- Selecione ACETAR na tela de confirmação para concluir.
 - Como chegar à tela de confirmação (3 formas)
 - Navegue até o fim da linha e pressione o Botão B.
 - Mova o cursor para a última caixa de letra e pressione o Botão A.
 - Insira uma letra na última caixa de letra e pressione o Botão B.

Tela de Confirmação

11 CONSENTIMENTO COM A POLÍTICA DE PRIVACIDADE/OS TERMOS DE USO

- Se você não compreendeu, mostre a um familiar.
- Você deve consentir com a política de privacidade e os termos de uso para usar o Tamagotchi Uni. Escaneie os códigos QR abaixo com seu smartphone para acessar a política de privacidade e os termos de uso. Para concordar, escolha SIM e confirme.
- * Pode haver cobranças de tarifas de internet.

<POLÍTICA DE PRIVACIDADE>
<https://tmgc.tybj.jp/UNI/PRIVACYPOLICY/>

<TERMOS DE USO>
<https://tmgc.tybj.jp/UNI/AGREEMENTS/>

* Exiba informações sobre propriedade intelectual. <https://tmgc.tybj.jp/UNI/LEGALINFO/>

12 CONFIGURAÇÕES DE CONEXÃO WI-FI

AVISOS AO LER CÓDIGOS COM DISPOSITIVOS MÓVEIS:

- * Atualize o sistema operacional do dispositivo para a versão mais recente. Usuários de iPhone devem usar a função normal da Câmera.
- * Navegadores: usuários de iPhone devem usar o Safari, e usuários de Android devem usar o Google Chrome.

● Você pode alterar as configurações mais tarde.

● Você pode usar o Tamagotchi Uni com o dispositivo conectado à internet via Wi-Fi.

*** Requer uma conexão com a internet e um roteador sem fio.**

*** Este produto é compatível com os padrões de segurança 2.4GHz IEEE802.11b/g/n(HT20) e WPA/WPA2/WPA3.**

*** Pode haver cobranças de tarifas de internet.**

● Ao configurar o Wi-Fi, selecione "POR CEL." para configurar com o dispositivo móvel, ou "POR DISPOS." para configurar com o dispositivo Tamagotchi Uni. Se preferir configurar o Wi-Fi mais tarde, selecione "VER DEPOIS".

OBS: Não é possível conectar o dispositivo à internet ao usar configurações de autenticação como um portal cativo (um serviço que exige login por meio de um navegador ao se conectar a uma rede sem fio).

- No roteador sem fio da sua residência, verifique o SSID (o nome do roteador) e a senha (uma chave de criptografia ou de segurança).
- Caso não saiba o SSID/a senha, verifique o manual de instruções ou site do seu roteador sem fio (ou ponto de acesso sem fio), ou entre em contato com o fabricante.
- Para obter o endereço MAC do seu Tamagotchi, acesse as CONFIG. DE REDE, CONFIG. WI-FI, selecione "POR CEL." e verifique a parte inferior da página de configurações exibida no dispositivo móvel.
- * Se o dispositivo não se conectar corretamente, o serviço pode ter sido suspenso ou estar em manutenção. Consulte o site oficial para saber mais detalhes.

CONFIGURANDO PODE TELEFONE

AVISOS AO LER CÓDIGOS COM DISPOSITIVOS MÓVEIS:

- * Atualize o sistema operacional do dispositivo para a versão mais recente. Usuários de iPhone devem usar a função normal da Câmera.
- * Se imagens ou vídeos não estiverem sendo exibidos no dispositivo móvel, tente desativar os dados móveis temporariamente.
- * Navegadores: usuários de iPhone devem usar o Safari, e usuários de Android devem usar o Google Chrome.

- Quando a câmera do dispositivo móvel estiver pronta, pressione o Botão B para prosseguir para o próximo passo.
- Use a câmera do dispositivo móvel para escanear o código que aparecer e conectar o dispositivo Tamagotchi. Quando o escaneamento for concluído, prossiga para o próximo passo.

- Quando o dispositivo estiver conectado ao seu dispositivo móvel, a mensagem "CONECTADO!" será exibida. Pressione o Botão B para prosseguir para o próximo passo.
- Na tela seguinte, você deverá configurar a conexão de Wi-Fi do seu dispositivo móvel. Prepare as informações necessárias para se conectar à rede Wi-Fi, como o SSID e a senha do ponto de acesso/roteador sem fio. Quando tiver tudo em mãos, pressione o Botão B para prosseguir para o próximo passo.
- Escaneie o código com a câmera do seu dispositivo móvel para acessar a tela de configurações. Após escanear, insira o SSID e a senha do ponto de acesso/roteador sem fio no dispositivo móvel. A próxima tela aparecerá após a inserção dos dados.
- Quando terminar a configuração, esta tela será exibida. Pressione o Botão B para prosseguir para o próximo passo. Um teste de conexão será realizado. Se for bem-sucedido, a tela de Seleção de Ovo aparecerá.

CONFIGURAÇÃO POR DISPOSITIVO

- Primeiro, selecione AUTOMÁTICO ou MANUAL.
- * A configuração AUTOMÁTICA funcionará na maioria dos casos.

AUTOMÁTICO

Selecione o SSID (nome do roteador sem fio) do roteador/ponto de acesso em uso.

- * Caracteres não alfanuméricos não serão exibidos. Caracteres não alfanuméricos no SSID serão exibidos como "??".

Insira a senha do roteador sem fio.

- * Verifique a seção 10, CONFIG. <INSERINDO LETRAS> para ver como inserir a senha.
- * Após inserir a senha, um teste de conexão será realizado. Se for bem-sucedido, a tela de Seleção de Ovo aparecerá.

13 VISUALIZANDO TELAS

● O Menu de Cuidado e a tela do Relógio podem ser acessadas a partir de várias telas.

PRESSIONE O BOTÃO A NA TELA DE REPOUSO

● Use as diferentes opções de Cuidado para cuidar do seu personagem Tamagotchi!

A Selecionar opção de Cuidado
B Confirmar opção de Cuidado
C Exibir tela de Início

	CONDICÃO/CONFIG.		ALIMENTAR		BANHEIRO/BANHO
	TELEFONE		TAMAVERSO		ITENS
	SAIR		CONNECTAR		REDE

* Somente CONDIÇÃO/CONFIG. e REDE ficam disponíveis quando seu Tamagotchi está dormindo.
 * Apenas algumas opções de Cuidado podem ser acessadas no estágio Bebê.

SEGURE O BOTÃO A NA TELA DE REPOUSO

Indicador de bateria

Tela do Relógio

A Exibir tela de Início
B Exibir tela do Relógio
C Exibir tela de Início

Menu de tela do Relógio

MODELO: mude o modelo do seu relógio.
 DATA/HORA: mude a data e a hora.
 EXIBIÇÃO: mude a ordem de exibição da data.

14 CUIDANDO DO PERSONAGEM TAMAGOTCHI

- Conforme ele cresce, a aparência e características do seu personagem Tamagotchi mudam de acordo com como você cuida dele, então cuido dele com muito amor!

Meu personagem Tamagotchi fala?!

Às vezes, seu Tamagotchi pode falar com você!
 * Lembre-se de deixar o SOM LIGADO. (↔ 18 CONFIG. <SOM>)

Você pode encontrar personagens Tamagotchi que falam quando sai?!

Veja a personalidade do seu personagem Tamagotchi!

Como ele toma banho...
 Os acessórios dele...
 Até onde ele faz cocô!

15 CURANDO O PERSONAGEM TAMAGOTCHI

Se seu personagem Tamagotchi exibir algum dos sintomas à esquerda, pressione qualquer botão (A, B ou C) para tratá-lo! Se uma vez só não funcionar, faça isso mais uma vez!

RESPIRADO TAMAGOTCHI **CLÁRIES**

LÁ VEM O GRIM GOTCHI **CHAME A AMBULÂNCIA!**

PARERE QUE MEU PERSONAGEM TAMAGOTCHI VAI MORRER

Se você deixar seu personagem ficar doente ou não cuidar bem dele, o Grim Gotchi aparecerá. Se o Grim Gotchi aparecer, pressione depressa qualquer botão (A, B ou C) para chamar uma Ambulância!

SE SEU PERSONAGEM TAMAGOTCHI MORRER...

Se seu personagem Tamagotchi morrer, a tela de Morte será exibida. Pressione o Botão A para ver a tela do Relógio. Pressione o Botão B para ver o perfil do personagem Tamagotchi que morreu. Pressione o Botão A enquanto segura o Botão C para que um novo ovo apareça.

16 CONDIÇÃO/CONFIG.

● Verifique a condição do seu personagem Tamagotchi e mude qualquer configuração do dispositivo!

CONDIÇÃO

Descubra as condições atuais do seu Tamagotchi. Verifique com frequência para ver como cuidar dele!

- FOME: exibe o nível da fome.
- FELIZ: varia de acordo com o ânimo e o relacionamento com você.
- PONTOS GOTCHI: dinheiro do Planeta Tamagotchi (Máximo: 99.999 pontos).

PERFIL

Mostra o perfil do seu personagem Tamagotchi. Edite detalhes ou envie uma imagem para seu dispositivo móvel!

- Nome Tamagotchi
- Personalidade
- Dias Juntos
- Sala principal e personagem Tamagotchi atuais
- Último item favorito do personagem Tamagotchi

17 ÍCONES DE CUIDADO

● Você pode receber ÍCONES DE CUIDADO ao cumprir várias condições. Tente conseguir todos!

Lista de Ícones

Ícones não obtidos

Veja aqui os ÍCONES DE CUIDADO que você já tem!
 Selecione um ícone que você queira ver na Lista de Ícones para exibir os detalhes do ícone. As condições para obter o ícone serão exibidas, e você pode virar a página para ver o que falta para chegar ao próximo nível.

A COR DO ÍCONE MUDA!

Alguns ficam nas cores do arco-íris de primeira!

18 CONFIG.

● Mude configurações, como o brilho da tela e o som!

BRILHO

- Altere o brilho da tela.
- Escurecer
- Clarear
- Salvar e sair

SOM

- O volume é ajustável.
- Diminuir
- Aumentar
- Salvar e Sair

* Esta tela não tem som.
 * Chamados para tratamento e alimentação também serão desligados.

19 ALIMENTAR

● Se seu personagem Tamagotchi ficar com fome, e o nível de felicidade dele começar a cair, é hora de alimentá-lo!

ALIMENTAR

Quantidade

SOPA

Escolha o que você quer dar para ele comer!

- Dê COMIDA para seu Tamagotchi para encher o medidor de FOME e GULOSEIMAS para aumentar o nível de FELIZ!
- Cada personagem Tamagotchi tem seus próprios gostos, então experimente dar COMIDAS e GULOSEIMAS diferentes!
- Itens com quantidade terão a quantidade reduzida em um sempre que você alimentar seu personagem Tamagotchi.
- Itens sem quantidade podem ser dados para seu personagem Tamagotchi quantas vezes quiser!

ÍCONE DE DLC

Itens que você baixar terão o "Ícone de DLC" no canto superior direito! Veja 26. REDE <DOWNLOAD> para ver mais informações sobre downloads!

ENTREGA

* Não disponível no estágio Bebê.

Em lugares com esse símbolo, você precisa de Pontos Gotchi (dinheiro do Planeta Tamagotchi) para comprar.

1: Peça comida! Primeiro, escolha COMIDAS ou GULOSEIMAS.

2: Escolha seu pedido.

- Você pode escolher até três exemplares do mesmo item. Não é possível comprar mais do que isso!
- Itens marcados com GRÁTIS podem ser obtidos gratuitamente (0 Pontos Gotchi)!
- As ofertas ocorrem nos dias 5, 15 e 25 de cada mês! Os preços são reduzidos em 50%.

3: Escolha quantos você quer comprar. As compras serão enviadas para a sua casa!

20 BANHEIRO/BANHO

● Traga seu personagem Tamagotchi para cá se parecer que ele precisa ir ao banheiro ou tomar banho!

BANHEIRO



Se seu personagem Tamagotchi estiver se contorcendo e parecer que ele precisa ir ao banheiro, selecione o ícone de Banheiro/Banho ou leve-o ao Banheiro! Se seu personagem Tamagotchi fizer cocô no cômodo errado, você pode selecionar o ícone Banheiro/Banho para limpá-lo!

BANHO



Dê um banho no seu personagem Tamagotchi! Seu personagem Tamagotchi ficará muito sujo se você não der banho nele de vez em quando!

21 TELEFONE

● Veja a rede social do personagem Tamagotchi, deixe-o com uma babá e muito mais.

SOCIAL

Seu personagem Tamagotchi fará uma publicação por dia! * Não disponível no estágio Bebê. Uma nova publicação na rede será adicionada todos os dias às 19h! É possível salvar até 10 publicações.

● Próxima página
● Enviar para telefone

ENV. FONE

1: Você pode enviar a publicação do seu Tamagotchi para o dispositivo móvel! Selecione ENV.FONE para exibir um código que pode ser escaneado, fazendo conexão com o dispositivo móvel.



2: Depois de uma conexão estabelecida, use o dispositivo móvel para escanear outro código e ver a publicação. Ela aparecerá no dispositivo móvel!

A imagem da publicação será exibida no navegador do dispositivo móvel e você poderá salvá-la como imagem.
* O método de salvamento de dados pode variar de acordo com o modelo e a versão do dispositivo móvel.

MEUS TAMAS



Confira o registro de outros personagens Tamagotchi que você já criou!
Você pode salvar dados de até cinco gerações de antigos personagens Tamagotchi.

● Próxima página

BABÁ



Arrume alguém para cuidar do seu personagem Tamagotchi! Peça para uma babá cuidar do seu personagem Tamagotchi quando você não puder.
* Não disponível no estágio Bebê.

Selecione SIM para deixar o personagem Tamagotchi com a babá. Ela cuidará do seu personagem Tamagotchi por você.
● Você pode deixar o personagem Tamagotchi com a babá de 7h às 17:59h.
● Quando você quiser pegar seu personagem Tamagotchi com a babá, pressione o Botão B e selecione SIM quando aparecer a mensagem "TUDO PRONTO?".
● Você não pode deixar o personagem Tamagotchi com a babá se o medidor de FOME dele estiver em 0 ou se ele precisar de tratamento médico.



Lembre-se de pegar o personagem Tamagotchi antes das 18h. Se você não pegá-lo até esse horário, ele ficará assustado, e o FELIZ dele diminuirá.

22 TAMAVERSE (TAMAVERSO)

● Deixe os personagens Tamagotchi que você criou se aventurarem pelo mundo! Conheça personagens Tamagotchi do mundo todo!
* Não disponível no estágio Bebê.



O Tamaverse é dividido em várias áreas. Pressione o Botão (B) para atravessar o portão!

ENTRADA



Depois de entrar no Tamaverse, você chegará à entrada! Quando estiver lá, vários personagens Tamagotchi cumprimentarão você! Pode ser que alguns falem outros idiomas!

PRAÇA TAMA

● Separada em três partes!

<FESTA TAMA>

Conheça vários personagens Tamagotchi! Você pode até pedir alguém especial em casamento!



Primeiro, entre num grupo! Você conhecerá quatro personagens Tamagotchi! Veja de qual você gosta e saia num encontro! Se vocês combinarem, você pode fazer o pedido e se casar! Depois do casamento, um ovo aparecerá nas casas de vocês dois. Assim, uma nova geração nascerá!
* Não disponível nos estágios Bebê, Criança e Adolescente.

Casar numa Festa Tama pode permitir que a próxima geração receba um presente!



<VIAGEM TAMA>

Participe de uma viagem e conheça o mundo!



Primeiro, selecione a viagem que quer fazer! É preciso ter Pontos Gotchi para participar de uma viagem. Selecione SIM para iniciar a viagem! Você também receberá lembranças dos países que visitar! Pode ser até que você tenha atualizações da REDE SOCIAL!


<MODA TAMA>

Confira o que há de novo na moda Tamagotchi!



Procure acessórios Tamagotchi do mundo todo nos manequins! Se você gostar de algum visual, fique na frente dele e pressione o Botão B para comprá-lo! Você pode registrar seu próprio visual no manequim à esquerda! Personagens Tamagotchi do mundo todo podem ver seu visual!
● Mover para a esquerda
● Confirmar

Manequim



Atualize seu dispositivo para ver ainda mais formas de jogar!
Temos planos para novos eventos e áreas de colaboração!
Acompanhe-nos para saber mais!

23 ITENS

● Use seus itens! Você pode até criar acessórios!

ITENS

Use itens ou coloque-os na sua sala!



Selecione um item e confirme com Próximo. Escolha entre usar o item ou colocá-lo na sala principal.
* Se for um item que você já tem na sala principal, você poderá selecionar GUARDAR para removê-lo da sala.
* Cada personagem Tamagotchi tem seus próprios gostos!
● Personagens Tamagotchi ficam felizes se você colocar itens que eles gostam na sala (será o "FAVORITO" deles)! Se você continuar o item lá, eles ficarão "PRÓ" com o item!
● Itens com a sinalização FAVORITO ou PRÓ serão exibidos no PERFIL dele (⇒ 16 CONDIÇÃO/CONFIG. <PERFIL>)



Selecione o ROBÔ DE LIMPEZA para limpar seu quarto!
* O CHOCHALHO e o ROBÔ DE LIMPEZA não podem ser colocados na sala principal.

ACESSÓRIO

Coloque acessórios no personagem Tamagotchi!

* Não disponível no estágio Bebê.



1: Primeiro, escolha onde quer colocar o acessório. Você pode colocar acessórios na cabeça, no rosto, no corpo e nas costas! Se quiser remover um acessório, escolha o local do acessório e confirme.
* Você pode colocar acessórios na cabeça do personagem Tamagotchi durante o estágio Criança, na cabeça e no rosto durante o estágio Adolescente, e em todos os lugares no estágio Adulto.

● Mudar para o próximo
● Confirmar



2: A seguir, escolha o acessório que quer colocar.

● Mudar para o anterior
● Pressione
● Voltar

MOBÍLIA

Coloque mobília na sala principal ou no jardim!

* Não disponível no estágio Bebê.



1: Primeiro, selecione onde quer colocar a mobília. O local será exibido na tela. Depois, escolha a mobília que você quer

2: Pressione o Botão A para trocar de local e pressione o Botão B para colocar a mobília.

OBRAS

Crie seus próprios acessórios!

* Não disponível no estágio Bebê.
* Você pode obter receitas e materiais em caminhadas (⇒ 24. SAIR <CAMINHADA>)



<ARTESANATO>

1: Primeiro, escolha onde o acessório será usado! Depois, selecione o tipo de acessório que quer fazer.
*Se você não tiver materiais o suficiente, a opção "CRIAR" ficará acinzentada.



2: Os materiais necessários aparecerão aqui! Pressione o Botão A para trocar a cor do acessório. Se você tiver os materiais certos, pressione o Botão B para continuar! O acessório está pronto!
*Se você não tiver materiais o suficiente, a opção "CRIAR" ficará acinzentada.



<MATERIAIS>

Você pode ver a lista dos seus materiais!
* Você pode obter artesanatos e materiais em CAMINHADAS (⇒ 24. SAIR <CAMINHADA>)

● Próxima página

24 SAIR

● Faça compras, jogue e faça caminhadas com seu personagem Tamagotchi!
* Você não pode sair durante o estágio Bebê.

SHOP. TAMA

COMPRE e VENDA itens e remodele seu quarto!

1: Primeiro, escolha COMPRAR ou VENDER um item. Depois, selecione o tipo.
* Se quiser remodelar seu quarto, selecione COMPRAR e depois QUARTO.

Quantidade



2: Depois de selecionar o item que quer comprar ou vender, escolha a quantidade.
* Você pode escolher até três exemplares do mesmo item. Não é possível comprar mais do que isso!
● Itens marcados com GRÁTIS podem ser obtidos gratuitamente (0 Pontos Gotchi)!
● As ofertas ocorrem nos dias 10, 20 e 30 de cada mês! Os preços são reduzidos em 50%.



Preço

FLIPERAMA



Jogue jogos para obter Pontos Gotchi!

Primeiro, escolha o jogo que você quer jogar!
● Alguns minijogos mudam com as estações!
● Você pode cancelar um jogo pressionando o Botão C.



<DANCE>

Você consegue acompanhar os passos da dança? Primeiro, observe os movimentos e a ordem da dança. Não se esqueça de fazer uma pose final! Quando DANCE aparecer na sua tela, copie os movimentos de dança exibidos no exemplo. Se conseguir acompanhar a coreografia, você vence! Se não conseguir, você perde!
* Jogue com o dispositivo no seu pulso esquerdo!
* Deixe o som LIGADO antes de jogar.



FLIPERAMA



Jogue jogos para obter Pontos Gotchi!

Primeiro, escolha o jogo que você quer jogar!
● Alguns minijogos mudam com as estações!
● Você pode cancelar um jogo pressionando o Botão C.



<DANCE>

Você consegue acompanhar os passos da dança? Primeiro, observe os movimentos e a ordem da dança. Não se esqueça de fazer uma pose final! Quando DANCE aparecer na sua tela, copie os movimentos de dança exibidos no exemplo. Se conseguir acompanhar a coreografia, você vence! Se não conseguir, você perde!
* Jogue com o dispositivo no seu pulso esquerdo!
* Deixe o som LIGADO antes de jogar.



FLIPERAMA



Flocos de neve pegos



<PEGA-NEVE> *Apenas no inverno

Pegue o máximo de flocos de neve possível para construir um boneco de neve enorme! Mova Yukidamatchi para pegar os flocos de neve que estão caindo e evitar as gotas! Sua pontuação é determinada pela quantidade de flocos de neve pegos! Você perde se não pegar nenhum floco de neve ou se uma gota atingir você.
● Mover para a esquerda
● Mover para a direita

● Mover para a esquerda
● Mover para a direita






floco de neve gota

CAMINHADA



Vá caminhar com seu Tamagotchi!








Selecione um trajeto para caminhar com seu dispositivo Tamagotchi Uni.
● Alguns trajetos mudam com as estações!
● Você também pode escolher materiais de cores na Fazenda!



Caminhe com seu personagem Tamagotchi!

A caminhada termina após 20 minutos. Você pode receber ARTESANATOS diários e pagar materiais para CRIAÇÕES!
● Pressione o Botão C e selecione ENCEBERRAR para encerrar a caminhada a qualquer momento.
* Jogue com o dispositivo no seu pulso esquerdo!

<DESTINOS SAZONAIS>



<PRESENTES>

1: Você pode apresentar seus amigos com ITENS ou ARTESANATO! Primeiro, escolha se quer presentear um ITEM ou compartilhar um ARTESANATO.

2: Selecione o tipo de ITEM que quer presentear. Depois, selecione um ITEM ou ARTESANATO, então o envie para seu amigo!
• Se você selecionar NÃO DAR, você não enviará nada.
• Você terá um ITEM a menos quando o enviar (o ARTESANATO não desaparecerá).

<PEDIR>

Caso seu personagem Tamagotchi com outro!

1: Faça seu personagem Tamagotchi pedir outro em casamento e o case!
Ao selecionar PEDIR, a tela de confirmação de pedido será exibida no dispositivo do seu amigo. A pessoa que recebeu o pedido pode selecionar SIM ou NÃO!
* Personagens Tamagotchi nos estágios Bebê, Criança e Adolescente não podem receber nem enviar pedidos de casamento.

2: Se seu amigo aceitar o pedido, os personagens Tamagotchi de vocês se casarão! Depois do casamento, um ovo aparecerá nas casas de vocês, dando início a uma nova geração!

<OBRAS>

Troque materiais e faça itens! Primeiro, os dois jogadores devem escolher um material. O que você fará? Você receberá o item que fizer.
• Você terá um a menos de cada material usado no item.

A conexão acaba se os jogadores pararem de jogar, não fizerem nada por 60 segundos, ou a conexão for encerrada.

AMIGO

Registre todos os amigos com quem você se conectar!
Escolha qual amigo você quer ver.
• Você pode guardar até oito amigos. Se quiser remover um amigo da lista, abra o perfil dele, pressione o Botão B e selecione SIM.

Apelido do amigo
Nome Tamagotchi
Personalidade
Dias juntos
Ícone de Cuidado
Área de residência
Último item favorito do personagem Tamagotchi

26 REDE

- Configure uma conexão de Wi-Fi ou ajuste as configurações de rede.
- Se tiver problemas, peça ajuda a um adulto.

Primeiro, escolha o que você deseja fazer.

CONFIG. DE REDE

Escolha o modo de funcionamento da sua conexão de rede.
• Luzes de Atualização Automática e do Modo Avião: mostram se os modos estão ligados ou desligados.



DESLIGADO LIGADO

CONFIG. DE WI-FI

A lista de conexão será exibida primeiro.
• Conexões de Wi-Fi salvas sempre aparecerão aqui. Pressione B nas configurações salvas para exibir a tela de confirmação.
• É possível salvar até três conexões. Troque de página para ver outras configurações.
• Se houver espaço para novas configurações, você poderá trocar a página de configurações disponível para exibir a nova tela de conexão.

CHECAR CONFIG.: Exibe as informações de conexão de Wi-Fi.
MUDAR CONFIG.: Reconfigura manualmente a conexão de Wi-Fi. (⇒ MUDAR CONFIG.)
TESTAR CONEXÃO: Testa o Wi-Fi conectado no momento.
EXCLUIR: Remove as configurações atuais.

Tela de Configuração
Começa a configurar uma conexão de Wi-Fi.
POR CEL.: Configure usando seu dispositivo móvel. (⇒ 12. CONFIGURAÇÕES DE CONEXÃO DE WI-FI <CONFIG. POR CEL.>)
POR DISPÓS.: Configure usando seu dispositivo Tamagotchi Uni. (⇒ 12. CONFIGURAÇÕES DE CONEXÃO DE WI-FI <CONFIG. POR DISPÓS.>)

Tela de nova conexão

MUDAR CONFIG.


Insira as informações necessárias para uma conexão nova.
SSID: Insira o SSID.
* Caracteres não alfanuméricos não são exibidos e aparecem no SSID como "??".
SENHA: selecione WPA, WPA 2 ou WPA 3 e insira a senha. Isso não funciona com redes desprotegidas.
DHCP: Primeiro, pressione A para selecionar se quer se conectar ao servidor DHCP automaticamente ou manualmente, pressione B para confirmar. Se escolher conexão manual, você terá que inserir as informações do servidor DHCP. Insira os valores de cada configuração.
CONFIG. CONCLUÍDA: Salva as configurações atuais e faz um teste de conexão.

AUTO ATUALIZAR

Quando a opção AUTO ATUALIZAR estiver ativada, o sistema se conectará à rede automaticamente uma vez por dia para atualizar os dados. Atualizações automáticas podem ocorrer quando sob as seguintes condições:
• O personagem Tamagotchi está dormindo.
• O dispositivo tem bateria o bastante e está ligado ao carregador.
Se as duas condições não forem cumpridas, a atualização automática não ocorrerá. Esta tela aparecerá durante as atualizações automáticas.

Isto ocorre durante atualizações automáticas.

• Nova verificação de atualização (caso haja uma atualização disponível). "NEW!" será exibido no menu de atualização. Inicie a atualização manualmente.
• Notificação de atualização (caso haja uma atualização disponível). "NEW!" será exibido no menu de atualização.
• Atualização da lista de DLC.
• Atualização de personagens Tamagotchi e itens da MODA TAMA no Tamverso.

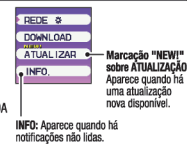

Marcação "NEW!" sobre ATUALIZAÇÃO: Aparece quando há uma atualização nova disponível.
INFO: Aparece quando há notificações não lidas.

MODO AVIÃO

LIGAR O MODO AVIÃO DESLIGA conexões de Wi-Fi (encerra o envio de ondas de rádio).

* Ative o Modo Avião quando estiver em uma aeronave ou outros locais com restrições para o uso de comunicações sem fio.

ELTERLICHEKONTROLLE

Quando os Controles para Pais estiverem ativados, será preciso usar uma senha para acessar certos menus. Use este recurso caso não queira que crianças alterem as configurações de Wi-Fi ou outros recursos específicos.

<CONFIG.>

1: Deixe os Controles para Pais LIGADOS/DESLIGADOS e crie uma senha. Ative os Controles para Pais e continue na tela para inserir a senha.

A Ligado/Desligado
B Confirmar

2: Insira a senha que você quer usar nos Controles para Pais. Insira a senha novamente para confirmar. Se ela estiver correta, os controles para pais serão ativados. (⇒ 10. CONFIG. <INSERINDO LETRAS.>)

<CONFIG. DE RESTRIÇÃO>

Escolha o que será restrito nos Controles dos Pais. Selecione o item que quiser restringir, e uma descrição aparecerá. Altere para LIGADO ou DESLIGADO para voltar à lista de itens.

A Ligado/Desligado
B Confirmar

*Não se esqueça da senha dos Controles para Pais. Caso se esqueça da senha, precisará apagar os dados do dispositivo e redefinir todas as configurações.

REGRAS E POLÍTICAS

TERMOS: Exibe os Termos de Serviço. Escaneie o código com seu dispositivo móvel.
POL. PRIVAC.: Mostra a Política de Privacidade. Escaneie o código com seu dispositivo móvel.
PI: Exibe as informações de propriedade intelectual.

<POLÍTICA DE PRIVACIDADE>

<https://imgc.tyb.jp/UNI/PRIVACYPOLICY/>



<PI>

<https://imgc.tyb.jp/UNI/LEGALINFO/>



<TERMOS DE USO>

<https://imgc.tyb.jp/UNI/AGREEMENTS/>



DOWNLOAD

Baixar áreas e itens do Tamaverso!

<INSERIR CÓDIGO>

Insira o código de download!
• Uma vez inserido corretamente, o código será registrado no dispositivo, e o download será iniciado.
• O item baixado irá para seus ITENS.

<COLAB.>

Troque as áreas de colaboração baixadas no dispositivo! Primeiro, escolha a área de colaboração que quer usar. Selecione SIM para trocar para aquela área.
• Ao trocar colaborações, todos os itens comprados no passivo de colaboração anterior (os que têm a marca de DLC) desaparecerão.
• Não é possível trocar colaborações quando o personagem Tamagotchi que você está criando é um personagem de outra colaboração.

<ITENS>

Baixar e excluir itens comprados! Primeiro, escolha um item para ver os detalhes. Você pode baixar qualquer coisa marcada com DOWNLOAD. Você pode excluir qualquer coisa marcada com EXCLUIR.
• É possível armazenar até oito itens baixáveis em um dispositivo.
• Você pode baixar novamente qualquer item excluído do dispositivo quantas vezes quiser!

<ATUALIZAR LISTA>

Atualize a lista de conteúdos baixáveis. Selecione SIM para se conectar ao Wi-Fi e atualizar a lista.

ATUALIZAR

Atualize o dispositivo Tamagotchi Uni!
CHECAR: Conecte-se à rede e verifique se há atualizações. Se houver uma atualização disponível, ela será instalada automaticamente.
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: Exibe o histórico de atualizações.
* Não pressione o botão de reiniciar durante uma atualização.
* Até 9,75 MB de dados serão baixados por vez.
* Após a atualização, lembre-se de reiniciar a hora usando "DATA/HORA" (⇒ 13. VISUALIZANDO TELAS <SEGURE O BOTÃO (A) NA TELA DE REPOUSO.>).

INFO.

Veja as notícias mais recentes de Tamagotchi Uni! Talvez haja um presente esperando por você!
CORREIO: Veja notícias sobre Tamagotchi Uni.
PRESENTE: Você pode ganhar um presente. Siga as instruções na tela para recebê-lo!
INFORMAÇÕES NOVAS: Conecte-se à rede para ver se há algum anúncio novo.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- Não é possível se conectar a outro dispositivo Tamagotchi!
⇒ Veja a sessão sobre conexões. (⇒ 25. CONECTAR)
- A tela LCD está fraca!
⇒ Tente ajustar o brilho da tela. (⇒ 18. CONFIG. <BRILHO.>)
- Não estou ouvindo nada!
⇒ Vá em SOM e verifique se ele está LIGADO. (⇒ 18. CONFIG. <SOM.>)
- A tela está completamente preta (ou branca), o dispositivo não faz nenhum som, e o Botão Iniciar não faz nada e/ou o botão de reiniciar não funciona!
⇒ A bateria deve ter descarregado. Quando a bateria descarrega, é possível que a tela de Bateria Baixa não seja exibida. Consulte a seção CARREGANDO O DISPOSITIVO para encontrar instruções sobre como carregar a bateria. (⇒ 7. CARREGANDO O DISPOSITIVO)
- Meu personagem Tamagotchi não acorda/dorme!
⇒ Seu personagem Tamagotchi acorda e dorme no próprio tempo. Verifique se a hora está correta no dispositivo (⇒ 13. VISUALIZANDO TELAS). Se o horário (a.m./p.m.) estiver configurado de maneira errada, o ciclo de dia e noite de seu personagem Tamagotchi estará trocado.

DEPOIS DE PRESSIONAR O BOTÃO DE REINICIAR

- O dispositivo sofreu um choque forte ou algo parecido e não funciona mais ou a tela não funciona corretamente.
- Ao pressionar o botão de reiniciar, você verá uma tela com as opções CONTINUAR ou NOVO JOGO. Se quiser continuar criando seu personagem Tamagotchi atual, selecione CONTINUAR. Ao voltar para a tela inicial, ajuste a data e a hora em DATA/HORA (⇒ 10. CONFIG.).
- Se você deseja criar um novo personagem Tamagotchi, selecione NOVO JOGO. Após registrar suas informações, um novo ovo aparecerá. O ovo se chocará após um tempo.
- Se você selecionar NOVO JOGO, todos os dados de itens e as configurações serão apagados e restaurados para o padrão.
- * Se o tempo acabar e a luz da tela apagar enquanto a tela de seleção de CONTINUAR ou NOVO JOGO ainda estiver aparecendo, o dispositivo selecionará a opção CONTINUAR automaticamente.

● "Wi-Fi" é uma marca comercial registrada da Wi-Fi Alliance.

PRECAUÇÃO: recarregue somente sob a supervisão de um adulto. Leia atentamente o manual de usuário ou a ficha de instruções antes de recarregar o produto. Inclui um cabo carregador USB tipo C.



3.7 V 370 mAh



ENERGY PERFORMANCE VERIFIED
RENDEMENT ENERGETIQUE VERIFIE

EP5025405

Intertek

EP5025405

Intertek

EP5025405

Intertek

EP5025405

Intertek

EP5025405

Intertek

EP5025405

Intertek

EP5025405

Intertek

EP5025405

Intertek

EP5025405

Intertek

EP5025405