

# Tamagotchi Uni



## INHALT

- P1 1 ACHTUNG!
- P1 2 VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN GEBRAUCH
- P1 3 HINWEIS
- P2 4 WEITERE HINWEISE
- P2 5 GERÄTEHANDBUCH
- P2 6 GERÄT UND BAND
- P3 7 AUFLADEN DES GERÄTS
- P3 8 ÜBERPRÜFEN DER BATTERIE
- P3 9 EINSCHALTEN DES GERÄTS
- P3 10 EINSTELLUNGEN
- P4 11 ZUSTIMMUNG ZU DATENSCHUTZERKLÄRUNG/ NUTZUNGSBEDINGUNGEN
- P4 12 WLAN-VERBINDUNGSEINSTELLUNGEN
- P5 13 ANSICHTSBILDSCHIRME
- P6 14 AUZIEHEN EINES TAMAGOTCHI-FIGUREN
- P7 15 TAMA-SUCHE (TAMA SEARCH)

- P7 16 HEILEN DEINES TAMAGOTCHI-FIGUREN
- P7 17 STATUS/EINSTELLUNGEN
- P8 18 SYMBOLWAHL
- P8 19 OPTIONEN
- P9 20 FÜTTERN
- P9 21 TOILETTE/BADEN
- P9 22 TELEFON
- P10 23 TAMAVERSE(TAMAVERSUM)
- P11 24 ITEMS
- P12 25 AUSGEHEN
- P14 26 VERBINDEN
- P15 27 NETZWERK



## 1 ACHTUNG!

- 6 Jahre und älter.
- Genauigkeit der Uhr: Uhrrentakt ±10 Sekunden
- Bitte beachte, dass das Produkt geringfügig von den Abbildungen in der Gebrauchsanweisung abweichen kann.
- Die Bilder dienen lediglich zu Illustrationszwecken.
- Erstlingsgefahr: Enthält Kleinteile. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.
- Vor dem Gebrauch die Gebrauchsanweisung lesen.
- Dieses Produkt enthält in einigen seiner elektronischen Komponenten Magnete. Ein enger Kontakt mit diesem Produkt kann bei Personen mit Herzschrittmachern zu Beeinträchtigungen führen. Eine falsche Verwendung des internen Akkus kann zu Überhitzung, Rissbildung, Verbrennung oder zum Auslaufen führen. Bitte beachte die folgenden Hinweise.
- Kurzschlüsse können gefährlich hohe elektrische Spannungen verursachen. Vermeide Folgendes unter allen Umständen.
- Stelle die Verpackung des Produkts sofort ein, wenn das Produkt nass wird. Es könnte zu einem Kurzschluss kommen.
- Sieh davon ab, das Produkt auseinanderzunehmen, es zu kochen oder es Wasser oder Feuer auszusetzen.
- Verwende, lade oder lagere das Produkt nicht in der Nähe von Feuer oder an Orten mit hoher Temperatur und Feuchtigkeit.
- Befolge bei der Entsorgung des Produkts die Entsorgungsvorschriften der örtlichen Behörden.
- Lade das Produkt in Sichtweite und nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen auf.
- Stelle vor dem Aufladen sicher, dass das Ladekabel keine Anomalien aufweist. Lade das Gerät nicht, wenn das Kabel beschädigt ist. Bei Nichtbeachtung kann es zu Verletzungen oder Schäden kommen.
- Wenn dir beim Aufladen oder Verwenden des Produkts Anomalien wie Überhitzung, unangenehmer Geruch, Ausdehnung oder Rauch auffallen, trenne das Produkt vom Ladekabel und stelle umgehend die Verwendung ein.
- Überprüfe den Ladestatus anhand der Batterieanzeige auf dem Uhrzeit-Bildschirm. Wenn der Akku nicht lädt, während das Produkt am Ladekabel angeschlossen ist, oder der Ladeweg nach zwei Stunden nicht abgeschlossen ist, trenne das Produkt vom Ladekabel und stelle umgehend die Verwendung ein.
- Das Kabel nicht um Finger oder andere Körperteile wickeln. Dies könnte in gefährlicher Weise die Durchblutung hemmen.



Vermeide den Kontakt mit Wasser oder nassen Händen. Das Produkt kann dabei beschädigt werden. Vermeide die Lagerung an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit.

**ACHTUNG!** Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Kleine Teile. Erstlingsgefahr. Verwendung unter Aufsicht von Erwachsenen. Ausführung und Farbe des Produkts können von der Abbildung abweichen. Möglicherweise sind nicht alle Produkte in Ihrem Land erhältlich. Verpackung und Anweisungen bitte sorgfältig aufbewahren. Lieferant-Adresse behalten. Herstellort in China. Vertrieben durch: BANDAI S.A.S 15 Rue Felix Mangini 69009 Lyon, France. Dieses Spielzeug enthält Batterien, die nicht austauschbar sind. Aufladen nur mit einer Person im Alter von 8 Jahren oder älter und unter Aufsicht eines Erwachsenen, niemals unbeaufsichtigt aufladen. Gerät und Netzabel vor dem Aufladen überprüfen. Nicht aufladen, wenn das Gerät oder das Netzabel beschädigt oder abgenutzt ist. USB-Ladekabel an einen 5-V-USB-Anschluss anschließen. Es wird empfohlen, einen PC oder Laptop zu verwenden. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Rauch, Feuer und anderen Gefahren führen. Einige USB-Ladeanschlüsse funktionieren möglicherweise nicht für dieses Gerät. Falsche Verwendung des Transformators kann einen elektrischen Schlag verursachen. Bitte zurücksetzen, wenn richtiges Spielen nicht möglich ist oder ein Problem auftritt. Achte auf einen sichtbaren Ort und nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen aufladen. Netzabel abziehen und Gerät nicht mehr verwenden, wenn es heiß ist, ein ungewöhnlicher Geruch wahrnehmbar ist, sich das Gerät verzerrt, Rauch zu sehen ist oder

andere Anomalien beim Aufladen oder Verwenden des Geräts festgestellt werden. Das für das Gerät spezifische Netzabel verwenden. Kein anderes Ladekabel verwenden, das nicht zur Geräteverpackung gehörte. Netzabel abziehen und Gerät nicht mehr verwenden, wenn das Gerät nicht anzeigt, dass es aufgeladen wird, oder wenn das Gerät nach 2 Stunden Ladezeit nicht aufgeladen ist. Beim Entfernen des Netzabels nicht am Kabel ziehen, da es brechen oder zu Komplikationen führen kann. Das Gerät nicht bei kalten Temperaturen verwenden. Die Kälte kann die Batterie beeinträchtigen und die ordnungsgemäße Funktion verhindern. Gerät nicht fallenlassen, nicht mit Wasser in Berührung bringen, nicht verschmutzen, nicht auseinandernehmen und vermeiden, dass Wasser auf das Gerät gelangt, etwa beim Händewaschen während das Gerät getragen wird. Darauf achten, dass der USB-Anschluss nicht beschädigt wird oder fremde Teile hineingelangen. Informationen zur spezifischen Absorptionsrate (SAR) für dieses Gerät: Der SAR-Grenzwert beträgt 4 W/kg im Durchschnitt über ein Gramm Gewebe. SWALLOWUNI wurde auf diesen SAR-Grenzwert getestet. Der höchste SAR-Wert, der im Rahmen der geforderten Normen während der Produktzertifizierung gemeldet wurde, liegt bei nur 0,286 W/kg. Frequenzband: 2,4GHz-Band / 2412MHz-2472MHz Maximale Funkfrequenzleistung: <20dBm (Für EU-Markt) Hermit erklärt Bandai Co., Ltd., dass das Gerät des Typs SWALLOWUNI mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://mgc.nyb.jp/UNI/EUDECLARATION>

## 2 VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN GEBRAUCH

- Verpackungsmaterialien aus Kunststoff sollten nach dem Öffnen sofort entsorgt werden.
- Das Produkt nicht auf Sofas, Stühle, Fleisen etc. aus Kunststoff legen. Bei längerem Kontakt kann es zu Farbübertragungen kommen.
- Vermeide es, stark an den beweglichen oder montierten Teilen zu ziehen oder sie in nicht vorgesehene Richtungen zu biegen.
- Dieses Produkt besteht aus empfindlichen elektronischen Komponenten.
- Das Gerät nicht fallen, lassen oder schmutzig werden lassen und es nicht auseinandernehmen. Vermeide die Verwendung oder Lagerung des Produkts an Orten, an denen es extremen Temperaturen ausgesetzt ist.
- Wenn das Gerät eine Störung aufweist, starte es neu.
- Nur das für dieses Produkt vorgesehene Ladekabel verwenden. Verwende auf keinen Fall ein Ladekabel eines Drittanbieters.
- Bei angeschlossenem Ladekabel darf der Stecker nicht übermäßig belastet werden. Dies könnte zu Schäden führen.
- Nicht bei Temperaturen von 5°C oder niedriger verwenden. Das könnte dazu führen, dass die interne Batterie nicht richtig funktioniert und der ordnungsgemäße Betrieb verhindert wird. Es könnte außerdem dazu führen, dass das Gerät nicht mehr richtig auflädt.
- Wir können keine Garantie gegen Datenverlust während der Nutzung übernehmen.

## 3 HINWEIS

**⚠ WARNUNG:** Änderungen oder Modifikationen an diesem Exemplar, die nicht ausdrücklich von der zuständigen Stelle, die über die Regularisierung entscheidet, genehmigt wurden, können die Befugnis, das Gerät zu verwenden, unwirksam machen. **HINWEIS:** Dieses Gerät wurde getestet und wurde unter den Bestimmungen für ein digitales B-Klasse-Gerät, in Übereinstimmung mit Teil 15 der FCC-Regeln, zugelassen. Diese Regeln wurden festgelegt, um angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen in Wohnräumen zu bieten. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann diese freisetzen. Diese Energie kann bei unsachgemäßem Gebrauch, der nicht der Gebrauchsanleitung entspricht, andere Funkgeräte durch ihre Strahlung stören. Es besteht jedoch keine Garantie dafür, dass bei bestimmten Geräten keine Störung vorkommen kann. Falls dieses Gerät Störungen bei Radio- oder Fernsehgeräten verursacht, wird empfohlen, dass der Benutzer das Gerät aus- und wieder einschaltet, sollte der Fehler durch die folgenden Fehlerbehebungsmaßnahmen korrigiert werden: Richten Sie die Antenne neu aus oder ändern Sie die Position, an der sie sich befindet. Erhöhen Sie die

Entfernung zwischen dem Gerät und dem Empfänger. Verbinden Sie das Gerät mit einer Steckdose oder einem Schaltkreis, der sich von dem, mit dem der Empfänger verbunden ist, unterscheidet. Wenden Sie sich für zusätzliche Hilfe an den Verkäufer oder einen erfahrenen Radio- bzw. Fernsehtechniker. Gemäß der B-Klasse-FCC-Beschränkungen müssen in diesem Gerät isolierte Kabel verwendet werden. Dieses Gerät ist laut Teil 15 der FCC-Regeln zugelassen. Der Gebrauch ist auf die zwei folgenden Bedingungen beschränkt: (1) Das Gerät verursacht keine schädlichen Störungen und (2) das Gerät kann ohne externe Störungen verwendet werden, die eventuell für unerwünschte Resultate bei der Verwendung sorgen könnten. CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B). Dieses Gerät enthält einen oder mehrere lizenzierte Sender/Empfänger, die mit der/den lizenzierten RSS(s) der Innovation, Science and Economic Development Canada zugelassen sind.

## 4 WEITERE HINWEISE


- \* Für die Ersteinrichtung des Produkts sind ein Internetzugang und ein anderes Gerät, z. B. ein Smartphone, erforderlich, um den Datenschutzbestimmungen und den Nutzungsbedingungen zustimmen zu können.
- <FUNKSTÖRUNGEN>**
  - Dieses Produkt verwendet einen Lithium-Ionen-Polymer-Akku. Befolge bei der Entsorgung dieses Tamagotchi Uni die Entsorgungsvorschriften deiner lokalen Behörden.
  - Halte dich bei der Verwendung des Produkts in Krankenhäusern oder Orten mit elektronischen Geräten, die schwache Signale oder hochpräzise Steuerungen verwenden, an die Anweisungen des Administrators.
  - Wenn du mit medizinischen elektronischen Geräten ausgestattet bist oder während der häuslichen Erholung andere medizinische elektronische Geräte als implantierbare Geräte verwendest, informiere dich vor der Verwendung des Produkts bitte beim Hersteller oder Händler des medizinischen Geräts über die Auswirkungen von Funkwellen.
- <KOMMUNIKATIONSFUNKTION>**
  - Die Nutzung in unmittelbarer Nähe zu anderen elektronischen Geräten kann zu Störungen durch Funkwellen führen. Verwende das Produkt an einem anderen Ort, um dies zu vermeiden.
  - Funkwellen verhindern möglicherweise drahtlose Übertragungen, insbesondere bei Verwendung eines Mikrowellenherds.
  - Wenn es in der Nähe mehrere WLAN-Zugangspunkte gibt, die denselben Kanal verwenden, werden sie bei der Suche möglicherweise nicht angezeigt.
  - Wir übernehmen keine Verantwortung für während der WLAN-Übertragung entstehende Daten- oder Informationsverluste. Es ist keine Kompatibilität mit allen WLAN-Zugangspunkten garantiert. Dienste, die WLAN verwenden, können ohne Vorankündigung eingestellt, gewartet oder inhaltlich verändert werden.
- <WLAN-VERBINDUNG>**
  - Das Produkt ist kompatibel mit 2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n (HT20) und WPA/WPA2/WPA3-Sicherheit.
- <ENDE DES DIENSTS>**
  - Tamagotchi Uni-Dienste, die WLAN verwenden, können ohne Vorankündigung eingestellt werden. Weitere Einzelheiten findest du auf der offiziellen Website.
- <DATENAKTUALISIERUNGEN>**
  - Das Gerät ist drahtlos verbunden, wenn diese Symbole oben links auf dem Bildschirm angezeigt werden.



## 5 GERÄTEHANDBUCH


### <ENTHALTENE BESTANDTEILE>

- Tamagotchi Uni ...1
- Tamagotchi Uni-Armband ...1
- Ladekabel ...1
- Gebrauchsanweisung ...1

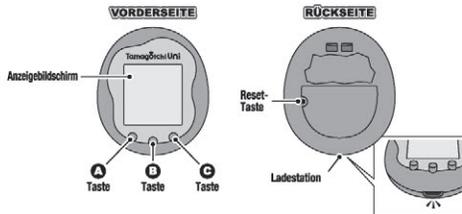

**GRUNDLAGEN DER BEDIENUNG**  
A Auswahl B Bestätigen C Abbrechen/Zurück

## 6 GERÄT UND BAND

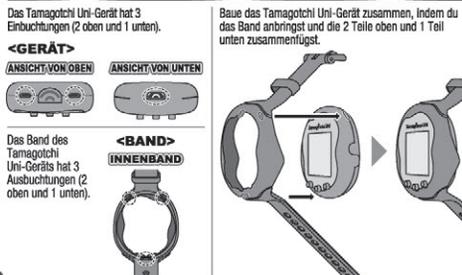

### <GERÄT>


Das Tamagotchi Uni-Gerät hat 3 Einbuchungen (2 oben und 1 unten).

### <BAND>

Das Band des Tamagotchi Uni-Geräts hat 3 Ausbuchungen (2 oben und 1 unten).

## 7 AUFLADEN DES GERÄTS

- Wenn die Anzeige für schwache Batterien erscheint (siehe unten), lade das Tamagotchi bitte auf.
- Entferne das Tamagotchi zum Aufladen von deinem Arm.

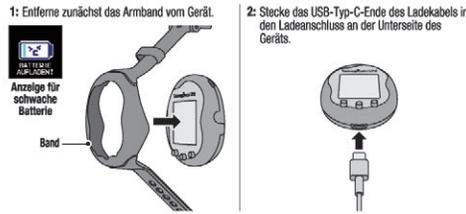

- 1: Entferne zunächst das Armband vom Gerät.
- 2: Stecke das USB-Typ-C-Ende des Ladekabels in den Ladeanschluss an der Unterseite des Geräts.

- 3: Stecke das andere Ende des Kabels in den USB-Anschluss deines Computers.
- \* Zum Aufladen benötigst du einen Computer oder einen gültigen USB-Netzadapter. Details siehe.



- 4: Entferne das Ladekabel sofort, sobald der Ladeweg abgeschlossen ist.
- \* Wenn während des Ladewegs „Lädt auf“ nicht auf dem Bildschirm erscheint oder „Ladeweg abgeschlossen“ nach 2 Stunden nicht angezeigt wird, entferne das Ladekabel und stelle die Verwendung des Geräts umgehend ein.
- \* Bei Temperaturen von 5°C oder niedriger kann die Aufladung möglicherweise nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden.

## 8 ÜBERPRÜFEN DER BATTERIE



Überprüfe den Ladestatus anhand der Batterieanzeige auf dem Uhrzeit-Bildschirm. (→ 13 ANSICHTSBILDSCHIRME->HALTE EINE TASTE AUF DEM STANDBY-BILDSCHIRM DRÜCKT.).

## 9 EINSCHALTEN DES GERÄTS

- Halte die B-Taste für 5 Sekunden gedrückt.
- HINWEIS:** Wenn das Gerät sich nicht einschalten lässt, drücke die Reset-Taste einmal und halte dann die B-Taste erneut für 5 Sekunden gedrückt. Sollte das Gerät sich trotzdem nicht einschalten lassen, muss es möglicherweise aufgeladen werden.
- Das Gerät von der Nutzung 2 Stunden lang auf.
- Zum Aufladen ausschließlich das mitgelieferte Ladekabel nutzen.
- \* Der Ladebildschirm wird während des Ladewegs nicht angezeigt, wenn die Ersteinrichtung nicht abgeschlossen wurde.

## 10 EINSTELLUNGEN



\* Diese „Zahlen eingeben“ für die Eingabe von Uhrzeit und Geburtsjahr und „Buchstaben eingeben“ für die Eingabe des Spitznamens.

ZAHLEN EINGEBEN			
A	Zur nächsten Zahl	B	Bestätigen/Fortfahren
C	Zur vorherigen Zahl	C	Zurück zur vorherigen Auswahl

## BUCHSTABEN EINGEBEN

**Cursor**

- Bewege den Cursor und wähle das Feld aus, in das du einen Buchstaben eingeben willst. (Der Cursor blinkt, bis eine Auswahl getroffen wurde.)
  - A Cursor vorwärts bewegen
  - B Feld bestätigen
  - C Cursor zurückbewegen
- Wähle die Reihe mit dem Zeichen, das du eingeben möchtest.
  - A Reihe auswählen
  - B Reihe bestätigen

\* Das Menü wird in folgender Reihenfolge angezeigt: Buchstaben > Zahlen > Symbole > Smiley's > end.

Aktuelle Reihe
- Bewege den Cursor und wähle die Buchstaben/Zahlen/Symbole/Smiley's.
  - A Zum nächsten Buchstaben
  - B Buchstabe bestätigen
- Wähle JA auf dem Bestätigungsbildschirm aus, wenn du mit dem Tippen fertig bist.
  - Wie du zum Bestätigungsbildschirm gelangst (3 Möglichkeiten)
    - Scrolle zur letzten Reihe und drücke die B-Taste.
    - Bewege den Cursor zum letzten Eingabefeld und drücke die A-Taste.
    - Gib einen Buchstaben im letzten Eingabefeld ein und drücke die A-Taste.

Bestätigungsbildschirm

## 11 ZUSTIMMUNG ZU DATENSCHUTZ-ERKLÄRUNG/NUTZUNGSBEDINGUNGEN

- Wenn du das nicht verstehst, zeig es einem Familienmitglied.
- Bevor du mit dem Tamagotchi Uni spielst, musst du der Datenschutzerklärung und den Nutzungsbedingungen zustimmen. Scanne bitte die Codes unten mit deinem Mobilgerät, damit du Zugriff auf die Datenschutzerklärung und die Nutzungsbedingungen erhältst. Wähle ZUSTIMMEN zum Bestätigen aus.
  - Es können Internetgebühren anfallen.

**<DATENSCHUTZERKLÄRUNG>**  
<https://tmgc.tyb.jp/UNI/PRIVACYPOLICY/>

**<NUTZUNGSBEDINGUNGEN>**  
<https://tmgc.tyb.jp/UNI/AGREEMENTS/>

## 14 TAMA-SUCHE (TAMA SEARCH)

- Gehe in die Stadt, um Tama-Freunde zu finden! Kann nicht während der Baby-Entwicklungsstufe verwendet werden.
- Wähle JA, um auf TAMA-SUCHE zu gehen. Wähle NEIN, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren. Überprüfe deine gesammelten Aufkleber unter AUFLIEBER.

**<TAMA-SUCHE>**  
 Dein Tamagotchi-Charakter wird die TAMA-SUCHE beginnen.

**<WENN GEFUNDEN>**  
 SSID (Name des Wi-Fi-Zugangspunkts) Wähle den SSID, den du anzeigen möchtest.
 

- Es stehen bis zu 4 Standorte zur Auswahl.

Der Tamagotchi-Charakter, den du treffen könntest, erscheint, wenn du einen SSID auswählst. Drücke die B-Taste, wenn du ihn treffen möchtest.

Erhalte AUFLIEBER von Tamagotchi-Charakteren, die du triffst
 

- Schleße Freundschaft, indem du dieselben Tamagotchi-Charaktere triffst.
- Du erhältst einen AUFLIEBER beim 1., 3. und 5. Treffen.
- Du erhältst nur einen AUFLIEBER täglich vom selben Tamagotchi-Charakter.
- Hast du keinen erhalten, versuche ein Treffen an einem anderen Tag!

**<WENN NICHT GEFUNDEN>**  
 Findest du nichts, gehe an einen anderen Ort und starte die TAMA-SUCHE erneut!

\* Zeigt Informationen zum geistigen Eigentum an. <https://tmgc.tyb.jp/UNI/LEGALINFO/>

**HINWEISE ZUM EINLESEN VON CODES MIT EINEM MOBILGERÄT:**  
 \* Aktualisiere das Betriebssystem deines Geräts auf die neueste Version. iPhone-Nutzer sollten die normale Kamerafunktion verwenden.  
 \* Als Browser sollten iPhone-Nutzer Safari und Android-Nutzer Google Chrome verwenden.

## 12 WLAN-VERBINDUNGSEINSTELLUNGEN

- Die Einstellungen können zu einem späteren Zeitpunkt geändert werden.
- Du kannst mit dem Tamagotchi Uni spielen, während es über WLAN mit dem Internet verbunden ist. Hierfür sind eine Internetverbindung und ein drahtloser Router oder Zugangspunkt erforderlich. Dieses Produkt ist kompatibel mit 2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n (HT20) und WPA/WPA2/WPA3-Sicherheit. Es können Internetgebühren anfallen.

Wähle beim Einrichten des WLANs „MIT TELEFON“, um die Einrichtung mit deinem Mobilgerät durchzuführen, oder wähle „MIT GERÄT“, um sie mit deinem Tamagotchi Uni-Gerät durchzuführen. Wenn du das WLAN zu einem späteren Zeitpunkt einrichten möchtest, wähle „SPÄTER EINRICHTEN“.

**HINWEIS:** Das Gerät kann keine Internetverbindung herstellen, wenn du Authentifizierungseinstellungen wie ein Captive Portal verwendest (ein Dienst, der bei der Verbindung zu einem WLAN eine Anmeldung über einen Browser erfordert).

- Überprüfe die SSID (den Namen des Routers) und das Passwort (ein Verschlüsselungs- oder Sicherheitscode) an deinem drahtlosen Router.
- Wenn du die SSID/das Passwort nicht weißt, sieh in der Bedienungsanleitung oder auf der Homepage deines drahtlosen Routers (oder Zugangspunkts) nach, oder wende dich an dessen Hersteller.
- Um die MAC-Adresse deines Tamagotchi-Geräts herauszufinden, gehe zu „NETZWERKEINSTELLUNGEN“ > „WLAN-EINSTELLUNG“ wähle „MIT TELEFON“ und überprüfe den unteren Teil der Seite „Einstellungen“, die auf deinem Mobilgerät angezeigt wird.
- Wenn das Gerät keine erfolgreiche Verbindung herstellen kann, wurde der Dienst möglicherweise unterbrochen oder wird gewartet.

## EINSTELLUNG MIT TELEFON

**HINWEIS ZUM EINLESEN VON CODES MIT EINEM MOBILGERÄT:**  
 \* Aktualisiere das Betriebssystem deines Geräts auf die neueste Version. iPhone-Nutzer sollten die normale Kamerafunktion verwenden.  
 \* Wenn Bilder oder Videos auf deinem Mobilgerät nicht angezeigt werden, versuche, die Mobilfunkverbindung vorübergehend zu deaktivieren.  
 \* Als Browser sollten iPhone-Nutzer Safari und Android-Nutzer Google Chrome verwenden.

- Wenn deine Mobilgerät-Kamera bereit ist, drücke die B-Taste, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.
- Scanne den angezeigten Code mit der Kamera deines Mobilgeräts, um das Tamagotchi-Gerät mit deinem Mobilgerät zu verbinden. Wenn der Scanvorgang abgeschlossen ist, fahre mit dem nächsten Schritt fort.

- Wenn das Gerät mit deinem Mobilgerät verbunden ist, erscheint die Anzeige „VERBUNDEN“. Drücke die B-Taste, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.
- Der nächste Bildschirm dient zum Einrichten der WLAN-Verbindung auf deinem Mobilgerät. Halte die Informationen bereit, die du für die Verbindung mit dem WLAN benötigst, z. B. die SSID und das Passwort deines WLAN-Routers/Zugangspunkts. Wenn du bereit bist, drücke die B-Taste, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.
- Scanne den Code mit der Kamera deines Mobilgeräts, um zum Einstellungsbildschirm zu gelangen. Gib nach dem Scannen die SSID und das Passwort deines WLAN-Routers/Zugangspunkts in dein Smartphone ein. Der nächste Bildschirm erscheint, sobald die Eingabe abgeschlossen ist.
- Wenn die Einstellungen abgeschlossen sind, wird dieser Bildschirm angezeigt. Drücke die B-Taste, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren. Es wird ein Verbindungstest durchgeführt. Ist der Test erfolgreich, gelangst du zum Eierauswahl-Bildschirm.

## EINSTELLUNG MIT GERÄT

Wähle zunächst zwischen AUTO und MANUELL.  
 \* Die AUTO-Einstellung funktioniert in den meisten Fällen.  
 \* Weitere Details zu MANUELL findest du unter „Einstellungen ändern“ (⇒ 27 NETZWERK <EINSTELLUNGEN ÄNDERN>).


## AUTO

Wähle die SSID (Name des drahtlosen Routers) des verwendeten drahtlosen Routers/Zugangspunkts.  
 \* Nicht-alphanumerische Zeichen werden nicht angezeigt. Enthält die SSID nicht-alphanumerische Zeichen, werden diese als „?“ angezeigt.

Gib das Passwort deines drahtlosen Routers ein.  
 \* Siehe 10 EINSTELLUNGEN ZUR EINGABE VON BUCHSTABEN- für Passwordeingabe. Nach der Eingabe ein Verbindungstest durchgeführt. Ist der Test erfolgreich, gelangst du zum Eierauswahl-Bildschirm.

## 13 ANSICHTSBILDSCHIRME

Das Pflege-Menü und der Uhrzeit-Bildschirm sind von verschiedenen Bildschirmen aus abrufbar.

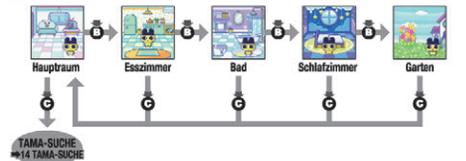

## DRÜCKE DIE A TASTE AUF DEM STANDBY-BILDSCHIRM.

Verwende verschiedene Pflegeoptionen, um dich um deinen Tamagotchi-Figur zu kümmern.

Pflege-Menü

A Pflege-Option auswählen.  
 B Pflege-Option bestätigen.  
 C Home-Bildschirm anzeigen.

STATUS/EINSTELLUNGEN	FÜTTERN	TOILETTE/BADEN
TELEFON	TAMAVERSUM	ITEMS
AUSGEHEN	VERBINDEN	NETZWERK

\* Nur STATUS/EINSTELLUNGEN und NETZWERK sind verfügbar, wenn dein Tamagotchi-Figur schläft.  
 \* In der Baby-Entwicklungsstufe sind nur manche Pflege-Optionen verfügbar.

## HALTE DIE A TASTE AUF DEM STANDBY-BILDSCHIRM GEDRÜCKT.

Batterieanzeige

Uhr-Bildschirm  
 A Home-Bildschirm anzeigen.  
 B Uhr-Menübildschirm anzeigen.  
 C Home-Bildschirm anzeigen

Uhr-Menübildschirm  
 DESIGN: Ändere das Design deiner Uhr.  
 DATUM/ZEIT: Ändere Datum und Uhrzeit.  
 ANZEIGE: Ändere die Reihenfolge der Datumsanzeige.

## 15 AUFZIEHEN EINES TAMAGOTCHI-FIGUREN

Je mehr dein Tamagotchi-Figur wächst, desto mehr verändert sich sein Aussehen und seine Eigenschaften, abhängig davon, wie du dich um ihn kümmerst. Also kühn sein viel Liebe!

Ei, Baby, Kind, Teenager, Erwachsen

**Mein Tamagotchi-Figur spricht?!**  
 Manchmal könnte dein Tamagotchi-Figur mit dir sprechen!  
 \* Schalte den TON also unbedingt EIN. (⇒ 18 EINSTELLUNGEN <TON>.)

**Beobachte die Persönlichkeit deines Tamagotchi-Figuren!**

Man kann sprechende Tamagotchi Charaktere treffen, wenn man ausgeht!  
 Wie er badet... Seine Accessoires... Sogar, wo er sein großes Geschäft erledigt!

## 16 HEILEN DEINES TAMAGOTCHI-FIGUREN

Wenn dein Tamagotchi-Figur eines der Symptome auf der linken Seite zeigt, drücke eine beliebige Taste (A, B oder C), um dich darum zu kümmern! Wenn einmal nicht hilft, versuche es noch einmal!

**MEIN TAMAGOTCHI-FIGUREN SIEHT AUS, ALS WÜRD ER STERBEN!**

Wenn du deinen Tamagotchi-Figur im kranken Zustand nicht gut pflegst, erscheint das Grim Gotchi. Wenn du das Grim Gotchi siehst, drücke schnell eine beliebige Taste (A, B oder C), um einen Krankenwagen zu rufen!

Hier kommt das Grim Gotchi

Ruf den Krankenwagen!

## FALLS DEIN TAMAGOTCHI-FIGUREN STIRBT ...

Wenn dein Tamagotchi-Figur stirbt, erscheint der Todes-Bildschirm. Drücke die A-Taste für den Uhr-Bildschirm. Drücke die B-Taste, um das Profil des verstorbenen Tamagotchi-Figuren anzusehen. Drückst du die A-Taste, während du die C-Taste gedrückt hältst, erscheint ein neues Ei.

## 17 STATUS/EINSTELLUNGEN

Überprüfe den Status deines Tamagotchi-Figuren und ändere beliebige Geräteinstellungen!

**STATUS**

Erfahre mehr über den aktuellen Status deines Tamagotchi-Figuren. Sieh ihn dir immer wieder an, um herauszufinden, wie du dich am besten um ihn kümmerst!

HUNGER: Zeigt die Hunger-Stufe an.  
 GLÜCKLICH: Abhängig von der Stimmung und der Beziehung zu dir.  
 GOTCHI-PUNKTE: Währung auf dem Planeten Tamagotchi (Maximal 99.999 Punkte).

**PROFIL**

Zeigt das Profil deines Tamagotchi-Figuren. Bearbeite Details oder sende ein Bild an dein Mobilgerät!

Menü

Tamagotchi-Name  
 Persönlichkeit  
 Gemeinsam verbrachte Tage  
 Aktueller Hauptraum und Tamagotchi-Figur  
 Neuestes Lieblingsitem des Tamagotchi-Figuren

Wohnbereich  
 Dein Spitzname  
 Symbolwahl  
 TAMA-NAME  
 GRUSS

**MENÜ „PROFIL BEARBEITEN“**

Wähle zuerst, was du tun möchtest!  
**BEARBEITEN:** Bearbeite deine Profil-Details.  
**TELEFON SENDEN:** Sende ein Bild deiner Profil-Details an dein Mobilgerät.

**MENÜ „KATEGORIE BEARBEITEN“**

Wähle die Kategorie, die du ändern möchtest.  
**SPITZNAME:** Ändere deinen Spitznamen.  
**GEBURTSTAG:** Ändere deinen Geburtstag.  
**SYMBOLWAHL:** Ändere Pflege-Symbole.  
**TAMAVERSUM** ♪: Du kannst deinen TAMA-NAMEN und deinen GRUSS bearbeiten.

## TAMAVERSE

**TAMA-NAME:** Ändere deinen TAMA-NAMEN.  
**GRUSS:** Ändere deinen GRUSS.

**TAMA-NAME:** Kombiniere 2 Worte zu einem TAMA-NAMEN! Der TAMA-NAME, den du erstellst, wird angezeigt, wenn du HERZEN sendest.  
**GRUSS:** Als GRUSS kannst du aus 4 vorgegebenen Sätzen wählen oder aus Emojis einen eigenen erstellen.

## TELEFON SENDEN

Du kannst dein Profil an dein Mobilgerät senden!

Wähle TELEFON SENDEN auf deinem Tamagotchi-Gerät und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Code zu scannen und dein Profil auf deinem Mobilgerät anzuzeigen.

Dein Profil wird im Webbrowser deines Mobilgeräts angezeigt und du kannst es als Bild speichern.  
\* Die Methode zum Speichern von Daten kann sich je nach Modell und Version deines Mobilgeräts unterscheiden.


## BILDER AUF DEINEM MOBILGERÄT ANZEIGEN

Wenn dein Browser nach dem Scannen des zweiten Codes den Screenshot nicht anzeigt oder eine 504-Fehlermeldung anzeigt, versuche bitte Folgendes:

- Möglicherweise stellt dein Mobilgerät keine Verbindung zu deinem Tamagotchi Uni-Gerät her, wenn seine Datenübertragungsmethode den Mobilfunkdaten Priorität einräumt. Wenn du die Mobilfunkdaten in den Einstellungen deines Mobilgeräts vorübergehend deaktivierst, könnte das das Problem lösen.
- Möglicherweise stellt dein Mobilgerät keine Verbindung zu deinem Tamagotchi Uni-Gerät her, wenn seine Datenübertragungsmethode WLAN-Verbindungen Priorität einräumt. Wenn du dein Gerät aus der WLAN-Reichweite nimmst oder die WLAN-Einstellungen deines Smartphones vorübergehend deaktivierst, könnte das das Problem lösen.
- Wenn du Sicherheitssoftware aktiviert hast, kann diese verhindern, dass die Verbindungen funktionieren.
- Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Produkt mit allen Mobilgeräte-Modellen kompatibel ist.

## 18 SYMBOLWAHL

Du erhältst PFLGESYMBOLS, wenn du unterschiedliche Bedingungen erfüllst. Versuche, sie alle zu sammeln!



Nicht erhaltene Symbole

Sieh dir hier deine erhaltenen PFLGESYMBOLS an! Wähle ein Symbol in der Symbolliste aus, um die Details anzuzeigen. Die Bedingungen, um das Symbol zu erhalten, werden angezeigt. Du kannst weiterblättern, um zu sehen, wie lange es dauert, bis du die nächste Stufe erreichst.

## DIE SYMBOLFARBE ÄNDERT SICH!

Manche zeigen schon beim ersten Versuch Regenbogenfarben!

## 19 OPTIONEN

• Passe Einstellungen wie die Bildschirmhelligkeit und den Ton an!

### HELLIGKEIT

Passe die Helligkeit des Bildschirms an.

- A Verdunkeln
- B Aufhellen
- C Speichern & Verlassen

### TON

Die Lautstärke kann angepasst werden.

- A Senken
- B Erhöhen
- C Speichern & Verlassen

\*Bei diesem Bildschirm werden keine Töne abgespielt.  
\*Bitte beachte, dass Anrufe für Behandlung und Füttern ebenfalls stummgeschaltet werden.

## 20 FÜTTERN

• Wenn dein Tamagotchi-Figur Hunger hat und seine GLÜCKLICH-STUFE fällt, musst du ihn füttern!

### FÜTTERN

Menge in Besitz



Wähle, was du ihm füttern möchtest!

- Füttere deinem Tamagotchi ESSEN, um seine HUNGER-Leiste aufzufüllen, und SNACKS, um seine GLÜCKLICH-STUFE zu erhöhen!
- Jeder Tamagotchi-Figur hat seine eigenen Vorlieben und Abneigungen, also probiere verschiedene Arten von ESSEN und SNACKS aus!
- Items, deren Menge angezeigt wird, verringern sich jedes Mal um eins, wenn du deinen Tamagotchi-Figur fütterst.
- Items, deren Menge nicht angezeigt wird, kannst du so oft an deinen Tamagotchi-Figur verfüttern, wie du willst!

### DLC-SYMBOL

Items, die du herunterlädst, zeigen ein „DLC-Symbol“ in der oberen rechten Ecke! Siehe 27 NETZWERK <HERUNTERLADEN> für weitere Informationen über Downloads!

### LIEFERUNG

\* Kann nicht während der Baby-Entwicklungsstufe verwendet werden.



1: Lass dir Essen liefern! Wähle zuerst zwischen ESSEN und SNACKS.

Stellen, die dieses Symbol anzeigen, benötigen Gotchi-Punkte (Währung auf dem Planeten Tamagotchi) für den Kauf.

Menge



2: Wähle, was du geliefert haben möchtest.  
• Du kannst von jedem Item bis zu 3 Stück besitzen. Mehr kannst du nicht kaufen!  
• Items, die mit KOSTENLOS gekennzeichnet sind, kosten dich nichts (0 Gotchi-Punkte)!  
• Angebote gibt es am 5., 15. und 25. eines jeden Monats! Die Preise sind um 50 % reduziert.

Wie viele kaufen?



3: Wähle die Anzahl, die du kaufen möchtest. Deine Käufe werden an dein Haus geschickt!

## 21 TOILETTE/BADEN

• Bring deinen Tamagotchi-Figur hierher, wenn er aussieht, als müsste er auf die Toilette oder baden!

### TOILETTE



Wenn dein Tamagotchi-Figur herumzappelt und so aussieht, als müsste er auf die Toilette, wähle entweder das Toiletten-/Baden-Symbol oder bringe ihn ins Bad! Wenn dein Tamagotchi-Figur im falschen Raum ein Häufchen macht, kannst du das Toilette/Baden-Symbol wählen, um sauber zu machen!

### BADEN



Bade deinen Tamagotchi-Figur! Dein Tamagotchi-Figur wird sehr dreckig, wenn du ihn nicht alle paar Tage badest!

## 22 TELEFON

• Sieh dir das Social deines Tamagotchi-Figur an, lass ihn bei einem Babysitter und vieles mehr!

### SOCIAL



Dein Tamagotchi-Figur postet einmal am Tag!  
\* Kann nicht während der Baby-Entwicklungsstufe verwendet werden.  
Ein neuer Social Post wird jeden Tag um 19 Uhr hinzugefügt!  
Bis zu 10 Posts können gespeichert werden.

- A Nächste Seite
- B An Telefon senden

### AN TELEFON SENDEN



1: Du kannst den Post deines Tamagotchis an dein Mobilgerät senden! Wähle TELEFON SENDEN aus, um einen scannbaren Code anzuzeigen, mit dem das Gerät mit deinem Mobilgerät verbunden werden kann.



2: Wenn die Verbindung hergestellt wurde, scanne mit deinem Mobilgerät einen anderen Code, um den Post anzuzeigen. Er wird auf deinem Mobilgerät erscheinen!

Das Log-Bild wird im Webbrowser deines Mobilgeräts angezeigt und du kannst es als Bild speichern.  
\* Die Methode zum Speichern von Daten kann sich je nach Modell und Version deines Mobilgeräts unterscheiden.

## MEINE TAMA

Sieh dir eine Aufzeichnung der bisherigen Tamagotchi-Figure an, die du aufgezogen hast!  
Du kannst Daten von bis zu fünf Generationen früherer Tamagotchi-Figure speichern.

A Nächste Seite

## BABYSITTER

Lass jemand anderen auf deinen Tamagotchi-Figur aufpassen!  
Bitte einen Babysitter, auf deinen Tamagotchi-Figur aufzupassen, wenn du zu beschäftigt bist!  
\* Kann nicht während der Baby-Entwicklungsstufe verwendet werden. Wähle JA, um deinen Tamagotchi-Figur beim Babysitter zu lassen. Der Babysitter wird sich für dich um dein Tamagotchi kümmern.  
• Du kannst deinen Tamagotchi-Figur von 7:00 bis 17:59 Uhr beim Babysitter lassen.  
• Wenn du deinen Tamagotchi-Figur vom Babysitter abholen möchtest, drücke die B-Taste und wähle JA, wenn FERTIG? angezeigt wird.  
• Du kannst deinen Tamagotchi-Figur nicht beim Babysitter lassen, wenn seine HUNGER-Leiste auf 0 steht oder er eine medizinische Behandlung benötigt.

Hol deinen Tamagotchi-Figur unbedingt vor 18 Uhr ab. Tust du das nicht, bekommt er Angst und seine GLÜCKLICH-Stufe sinkt.

## 23 TAMAVERSE(TAMAVERSUM)

• Lass die Tamagotchi-Figure, die du aufgezogen hast, die Welt erkunden! Lerne Tamagotchi-Figure aus der ganzen Welt kennen!  
• Kann nicht während der Baby-Entwicklungsstufe verwendet werden.

**TAMAVERSUM:** Bringt dich zum EINGANG des TAMAVERSUMS.  
**DLC-BEREICH:** Bringt dich direkt zum TAMA-PORTAL.  
• Tamagotchi-Charaktere im TAMAVERSUM können einmal pro Tag manuell aktualisiert werden.  
\* Ist AUTO UPDATE auf EIN gestellt und wurde die Aktualisierung bereits durchgeführt, oder bist du einem TAMA-ARENA-Event beigetreten, ist ein manuelles Aktualisieren nicht möglich.



- A Tor ändern
- B Bereich betreten
- C Verlassen

Das Tamaversum ist in verschiedene Bereiche aufgeteilt. Drücke die (B)-Taste, um durch das Tor zu gehen!

## EINGANG

Nachdem du das Tamaversum betreten hast, erreichst du den Eingang! Dort begrüßen dich diverse Tamagotchi-Figuren! Manche sprechen sogar Fremdsprachen!

### <EINGANG>

Wenn du am EINGANG die B-Taste drückst, versammeln sich Tamagotchi-Charaktere im TAMAVERSUM und können einander HERZEN schicken!  
**HERZ SENDEN:** Du kannst HERZEN an andere Tamagotchi-Charaktere im TAMAVERSUM schicken.  
**MEINE HERZEN:** Hier siehst du die HERZEN, die dein Tamagotchi-Charakter erhalten hat.  
**ZURÜCK:** Kehre zum EINGANG zurück.  
\*Wenn du zum EINGANG zurückkehrst, werden die HERZEN nicht zurücknehmen oder neue HERZEN versenden.  
\*Du kannst pro Tag denselben Tamagotchi-Charakter nur 1 HERZ schicken.  
(Neue HERZEN kannst du versenden, nachdem die Tamagotchi-Charaktere im TAMAVERSUM zurückgesetzt wurden.)

### <HERZ SENDEN>

Mit der A-TASTE bewegst du den Cursor, mit der B-TASTE kannst du dir das Profil des ausgewählten Tamagotchi-Charakters ansehen.



Drücke die B-TASTE, um ein HERZ zu platzieren.  
Drücke die B-TASTE erneut, um das HERZ zu entfernen.

### <MEINE HERZEN>

**HERZEN-LISTE** - Gesamte HERZEN, die du in der Vergangenheit erhalten hast.  
**HERZEN-DETAILS** - Neu erhaltene HERZEN.  
**HERZEN-DETAILS** - Details über die Tamagotchi-Charaktere, von denen du HERZEN erhalten hast.

Von der HERZ-LISTE aus kannst du dir die Profile der Tamagotchi-Charaktere ansehen, die dir HERZEN gesendet haben. Du kannst zum Dank ein HERZ zurückschicken, indem du die B-TASTE drückst.  
\*Du kannst kein zusätzliches Dankeschön-HERZ an ein anderes Dankeschön-HERZ schicken. In diesem Fall wird das HERZ nicht angezeigt.

## TAMA-PLATZ

• In drei Bereiche unterteilt!

### <TAMA-PARTY>

Lerne diverse andere Tamagotchi-Figure kennen! Du kannst sogar jemandem einen Antrag machen!



Zuerst machst du bei einer Party mit! Du lernst vier Tamagotchi-Figure kennen. Finde einen, der dir gefällt, und verabrede dich mit ihm! Wenn ihr zusammenpasst, kannst du ihm einen Antrag machen und heiraten! Nach der Hochzeit erscheint ein Ei in euren beiden Häusern. Die nächste Generation ist da!  
\* Kann nicht während der Baby-, Kind- oder Teenager-Entwicklungsstufe verwendet werden.

Wird bei einer Tama-Party geheiratet, kann die nächste Generation ein Geschenk erhalten!

### <TAMA-REISEN>

Mach bei einer Tour mit und bereise die Welt!



Wähle zuerst die Tour aus, der du beitreten willst! Dafür werden Gotchi-Punkte benötigt. Wähle JA aus, um auf Tour zu gehen! Du erhältst auch Souvenirs aus den Ländern, die du besuchst! Vielleicht erhältst du sogar SOCIAL-Updates!

### <TAMA-MODE>

Schau dir die neueste Tamagotchi-Mode an!



Entdecke Tamagotchi-Accessoires aus aller Welt an Schaufensterpuppen! Wenn du eine Outfit-Kombi findest, die dir gefällt, stell dich davor und drücke die B-Taste, um sie zu kaufen! Du kannst dein eigenes Outfit auf der linken Schaufensterpuppe registrieren! Tamagotchi-Figure aus der ganzen Welt können vorbeischaun und dein Outfit sehen!

- A Nach links bewegen
- B Bestätigen

### <TAMA-ARENA>

Arbeite in zeitlich begrenzten Spiel-Events mit anderen Tamagotchi-Charakteren auf der ganzen Welt zusammen oder tritt gegen sie an!



In der TAMA-ARENA finden regelmäßig Events statt, zu denen sich Tamagotchi-Charaktere aus der ganzen Welt zusammenfinden! Update und hab Spaß bei den Events!

## <TAMA-PORTAL>

Hol dir dein TAMAVERSUM-TICKET spiele im DLC-BEREICH draußlos!  
\* TAMAVERSUM-TICKET (DLC-BEREICH) wird separat verkauft



**BETRETEN:** Bringt dich zum DLC-BEREICH, DLC-BEREICH. Andere Gas Ziel des TAMA-PORTALS.  
**CODE EMPFANGEN:** Füge einen neuen DLC-BEREICH hinzu, indem du den 16-stelligen Code von einem TAMAVERSUM-TICKET eingibst.  
**BEREICHINFOS:** Hier kannst du dir die über DLC-BEREICHE verfügbaren Informationen ansehen.

Schau auf der offiziellen Website vorbei, um aktuelle Neuigkeiten über das TAMAVERSUM-TICKET zu erhalten.

Mehr Spielmöglichkeiten, wenn du updatest! Verbinde dein Tamagotchi Uni-Gerät für noch mehr Spaß mit dem WLAN!

## 24 ITEMS

• Verwende die Items, die du besitzt! Du kannst sogar Accessoires herstellen!

### ITEMS

Verwende Items oder platziere sie in deinem Raum!



Wähle ein Item und bestätige es. Dann wähle, ob du es verwenden oder in deinem Hauptraum platzieren willst.  
\* Hast du das Item bereits in deinem Hauptraum, kannst du WEGLEGEN wählen, um das Item aus dem Raum zu entfernen.  
• Jeder Tamagotchi-Figur hat seine eigenen Vorlieben und Abneigungen!  
• Tamagotchi-Figure freuen sich, wenn du immer mehr Items, die ihnen gefallen, in den Raum stellst! (Es wird zu ihrem „LIEBLINGSTEM“) Wenn du das Item weiterhin dort platzierst, werden sie damit zum „ITEM-PROFI“!  
• Items mit einer FAVORIT- oder PROFIL-Auszeichnung werden im PROFIL angezeigt (← 17 STATUS/EINSTELLUNGEN <PROFIL>!).



Wähle den PUTZ-ROBOTER aus, um deinen Raum sauber zu machen!  
\* Die RASSEL und der PUTZ-ROBOTER können nicht in deinem Hauptraum platziert werden.

## ACCESSOIRE

Statte deinen Tamagotchi-Figur mit Accessoires aus!

\* Kann nicht während der Baby-Entwicklungsstufe verwendet werden.



- Wähle zuerst, wo du das Accessoire platzieren möchtest. Du kannst Accessoires an Kopf, Gesicht, Körper und Rücken anbringen! Mächtigst du ein Accessoire entfernen, wähle die Stelle des Accessoires und bestätige den Vorgang.
  - In der Kind-Entwicklungsstufe kannst du Accessoires am Kopf deiner Tamagotchi-Figuren anbringen, in der Teenager-Entwicklungsstufe an Kopf und Gesicht und in der Erwachsenen-Entwicklungsstufe überall.



## MÖBEL

Platziere Möbel in deinem Hauptraum oder Garten!

\* Kann nicht während der Baby-Entwicklungsstufe verwendet werden.



- Wähle zuerst, wo du das Möbelstück platzieren möchtest. Die Stelle wird auf dem Bildschirm angezeigt. Danach wählst du das Möbelstück aus, das du



- Drücke die A-Taste, um zwischen Stellen zu wechseln, und drücke dann die B-Taste, um das Möbelstück zu platzieren.

## BASTELN

Kreiere deine eigenen Accessoires!

\* Kann nicht während der Baby-Entwicklungsstufe verwendet werden.

\* Du erhältst Anleitungen und Material, wenn du spazieren gehst (→ 25 AUSGEHEN-TAMA-SPAZIERGANG!).



- Wähle zuerst, wohin das Accessoire soll! Dann wähle die Art des Accessoires, das du machen möchtest.
  - ist „KREIEREN“ ausgegraut, hast du nicht genug Material.



- Das benötigte Material wird hier angezeigt! Drücke die A-Taste, um die Farbe des Accessoires zu ändern. Wenn du das richtige Material hast, drücke die B-Taste, um fortzufahren! Das Accessoire ist fertig!
  - ist „KREIEREN“ ausgegraut, hast du nicht genug Material.



- <MATERIAL>**  
Du kannst dir eine Liste mit Material in deinem Besitz anschauen!  
\* Du erhältst DIY und Material, wenn du spazieren gehst (→ 25 AUSGEHEN-TAMA-SPAZIERGANG!).

## <MEINE KISTE>

Die zusätzlichen ACCESSOIRES, ITEMS und MÖBEL, für die du keinen Platz mehr hattest, kannst du jetzt einlagern!



- RAUSHEIMEN:** Nimm Items aus MEINER KISTE und verschiebe sie ins LAGER.  
**WEGLEGEN:** Lege Items, die sich in deinem LAGER befinden und die du nicht benutzt, in MEINER KISTE ab.

## <KAPAZITÄT MEINER KISTE>

ACCESSOIRES: 80, ITEMS: 40, MÖBEL: 40  
\* Du kannst von jedem Item bis zu 3 Stück besitzen.

- Folgende Items kannst du nicht in MEINER KISTE lagern.
  - RASSEL, BAUSTEINE, PUTZ-ROBOTER, TOPFPFLANZEN, FERNSEHER, SOFA
  - Items, die mit DL-CODES heruntergeladen hast
  - DLC-BEREICH-Items
  - Items und Möbel, die aktuell im Raum platziert sind

Mehrere Items derselben Sorte können zusammen in MEINER KISTE gelagert werden.  
\* Gibt es mehr als 3 Stück desselben Items, werden die überzähligen für GOTCHI-PUNKTE verkauft, wenn du sie in MEINER KISTE lagert.

Bitte drücke nicht die Reset-Taste, während dieser Bildschirm angezeigt wird. Ansonsten könnten Daten beschädigt werden.

## 25 AUSGEHEN

- Geh mit deinem Tamagotchi-Figur auf Einkaufstour, spiele Spiele mit ihm und mache Spaziergänge!
- Du kannst während der Baby-Entwicklungsstufe nicht ausgehen.

## TAMA-SHOPS

KAUFE und VERKAUFE Items und gestalte sogar deinen Raum neu!

- Wähle zuerst, ob du ein Item KAUFEN oder VERKAUFEN willst, und wähle dann den Typ.
  - Wähle KAUFEN und dann ZIMMER, wenn du deinen Raum neu gestalten willst.

- Nachdem du ausgewählt hast, welches Item du verkaufen oder kaufen möchtest, wählst du die Menge.
  - Du kannst von jedem Item bis zu 3 Stück besitzen. Mehr kannst du nicht kaufen!
  - Items, die mit KOSTENLOS gekennzeichnet sind, kosten dich nichts (0 GOTCHI-PUNKTE).
  - Angebote gibt es am 10., 20. und 30. eines jeden Monats! Die Preise sind um 50 % reduziert.



## SPIELHALLE

Spiele, um GOTCHI-Punkte zu erhalten!

- Wähle zuerst das Spiel, das du spielen möchtest
  - Manche Minispiele ändern sich je nach Jahreszeit!
  - Du kannst ein Spiel abbrechen, wenn du die C-Taste drückst.



- <TANZEN>**  
Kannst du bei diesen heißen Moves mithalten? Beobachte zuerst die Bewegungen und Abfolge des Tanzes. Vergiss nicht die Pose am Schluss! Wird TANZ auf dem Bildschirm angezeigt, ahmst du die Tanzschritte nach, die gezeigt werden! Kannst du der Choreografie folgen, hast du Erfolg! Kannst du es nicht, wirst du scheitern!  
\* Spiele mit dem Gerät am linken Handgelenk!  
\* Schalte den Ton EIN, bevor du spielst.

Punktzahl Zeitlimit



- <FAST FOOD>**  
Serviere die Hamburger, so schnell du kannst! Stelle die Hamburger vor den Kunden mit erhobener Hand und bestätige! Deine Punktzahl hängt davon ab, wie viele richtige Bestellungen du innerhalb des Zeitlimits ablieferst! Du scheitert, wenn du einem Kunden einen Hamburger servierst, der seine Hand nicht erhoben hat.



- <EIERJAGD>** \* Nur im Frühling  
Sammle so viele Eier, wie du nur kannst! Bewege Usatchi auf und ab, um dir die Eier zu schnappen. Deine Punktzahl hängt davon ab, wie viele Eier du innerhalb des Zeitlimits schnappst! Du scheitert, wenn du keine Eier sammelst.



- <TOP-FOTO>** \* Nur im Sommer  
Kannst du dein Foto so timen, dass du das Feuerwerk genau im richtigen Moment einfängst? Drücke die Taste genau rechtzeitig, um den Cursor anzuhalten! Je näher der Cursor am rechten Rand der Leiste ist, desto besser wird das Foto! Deine Punktzahl hängt davon ab, wie viele gute Fotos du von insgesamt 5 machst!



- <MEMO-SPIEL>** \* Nur im Herbst  
Ernte das laubbedeckte Obst und Gemüse paarweise! Zuerst wird alles für 3 Sekunden aufgedeckt. Merke dir, wo sich alles befindet! Verwende dann den Cursor, um zwei passende Items zu finden! Deine Punktzahl hängt davon ab, wie viele Paare du innerhalb des Zeitlimits findest! Du scheitert, wenn du kein Paar innerhalb des Zeitlimits findest oder Kemutchi auswählst.

Gesammelte Anzahl



## <SCHNEEFANG>

\* Nur im Winter

- Sammle so viele Schneeflocken, wie du nur kannst, um einen niedrigen Schneemass zu bauen! Bewege Yukidamatchi, um die fallenden Schneeflocken zu fangen, während du den Tropfen ausweischst! Deine Punktzahl setzt sich aus den gesammelten Schneeflocken zusammen! Du scheitert, wenn du keine Schneeflocken fängst oder von einem Tropfen getroffen wirst.

- Nach links bewegen
- Nach rechts bewegen

## TAMA-SPAZIERGANG

- Geh mit deinem Tamagotchi spazieren!  
Wähle eine Strecke für den Spaziergang mit deinem Tamagotchi Uni-Gerät.
  - Manche Strecken ändern sich je nach Jahreszeit!
  - Du kannst auch Farbmateriale auf dem Bauernhof holen!

- Geh mit deinem Tamagotchi-Figur spazieren!  
Der Spaziergang endet nach 20 Minuten. Du kannst tägliche DIYs erhalten und Material fürs BASTELN holen!
  - Drücke die C-Taste und wähle NACH HAUSE, um den Spaziergang jederzeit zu beenden.
  - Spiele mit dem Gerät am linken Handgelenk!



Gesammelte Anzahl

- <BAUERNHOF>**  
Sammle Obst, um Farbmateriale zu erhalten!  
Neige das Gerät, um deinen Tamagotchi-Figur zu bewegen und Obst zu sammeln! Die Aufgabe ist beendet, wenn das Zeitlimit abgelaufen ist. Die Art und Menge der Farbie, die du erhältst, hängt von der geernteten Obstsorte und -menge ab.



## 26 VERBINDEN

- Verbinde Tamagotchi Uni-Geräte für noch mehr Spaß!

### HILFE UND HINWEISE ZUM VERBINDEN VON TAMAGOTCHI UNI-GERÄTEN

- Verwendet du die „Verbinden“-Funktion, halte die Geräte in einem Abstand von ca. 2 Metern zueinander und halte dich von Gegenständen wie Mikrowellengeräten fern, die die Funkfrequenzen stören können, wenn sie in Betrieb sind.
  - Die „Verbinden“-Funktion kann ausschließlich mit dem Tamagotchi Uni-Gerät verwendet werden.
  - Wenn die Verbindung auf einem der beiden Geräte fehlschlägt oder eine Zeitüberschreitung auftritt, kehrt das Gerät zum ursprünglichen Verbindungsbildschirm zurück. Versuche, den Verbindungsvorgang von einem der Geräte neu zu starten.

- Beide Spieler wählen im Verbindungsmenü VERBINDEN und einer von ihnen anschließend BESUCHEN, während der andere EINLADEN wählt, um den Vorgang zu bestätigen.

- <EINLADEN>**  
Ein VERBINDUNGSCODE wird auf dem Bildschirm angezeigt. Teile diesen Code mit dem Freund, mit dem du dich verbinden möchtest! Sobald dein Freund den Verbindungscod eingibt, wird der Spitzname deines Freundes auf deinem Bildschirm angezeigt. Wähle JA aus, um ihn in deinen Raum einzuladen. Die Verbindung ist abgeschlossen!
  - Erlaubst du die Nachricht VERBINDUNGSCODE VOLL, warte ein bisschen und versuche es dann erneut!

- <BESUCHEN>**  
Hol dir den VERBINDUNGSCODE von deinem Freund und gib ihn in dein Gerät ein. Der Spitzname deines Freundes wird auf deinem Bildschirm angezeigt. Wähle JA aus, wenn du seinen Raum besuchen möchtest! Die Verbindung ist abgeschlossen!

- SPAZIEREN MIT VERBINDUNG**  
Wenn ihr verbunden seid, entscheidet der Host, was gespielt wird.

- <GESCHENKE>**  
1: Du kannst deinen Freunden ITEMS oder DIYS schenken! Wähle zuerst, ob du ihnen ein ITEM oder ein DIY schenken willst.

- 2: Wähle die Art des ITEMS, die du schenken möchtest. Dann wähle ein ITEM oder DIY aus und schicke es an deinen Freund!
  - Hast du NEIN ausgewählt, sendest du deinem Freund nichts.
  - Hast du dann von dem ITEM, das du gesendet hast, eines weniger. (DIY verschwindet nicht.)

## <ANTRAG MACHEN>

Verheirate deinen Tamagotchi-Figur mit einem anderen!

- Heirate einen anderen Tamagotchi-Figur, indem du einen anderen Antrag machst.  
Wenn du ANTRAG MACHEN auswählst, wird auf dem Gerät deines Freundes der Bildschirm zur Bestätigung des Antrags angezeigt. Der Partner, der den Antrag bekommen hat, kann JA oder NEIN wählen!  
\* Tamagotchi-Figuren auf Baby-, Kind- und Teenager-Entwicklungsstufe können an Anträgen nicht teilnehmen.

- Akzeptiert dein Freund den Antrag, heiraten eure Tamagotchi-Figuren! Nach der Hochzeit erscheint ein Ei in euren beiden Häusern. Die nächste Generation ist da!

- <BASTELN>**  
Tausche Material und stelle Items her! Zuerst wählen beide Spieler ein Material. Was wirst du herstellen? Du erhältst das Item, das du hergestellt hast.  
\* Du hast dann von jedem Material, das du für das Item verwendest, eines weniger.

- <MINI-SPIEL>**  
Regeln
  - Wer zuerst 10 Burger serviert, gewinnt.
  - Sie verlieren, wenn Sie einen Kunden bedienen, der seine Hand nicht hebt.
  - Es gibt ein Zeitlimit von 25 Sekunden. Wer bis dahin am meisten aufschlägt, gewinnt!

- Der Gewinner erhält mehr GOTCHI-PUNKTE!**  
Du bekommst mehr als in der Spielhalle, also spiele viel mit deinen Freunden und sammle viele GOTCHI-PUNKTE!

Die Verbindung ist beendet, wenn einer der Spieler nicht mehr spielt, 60 Sekunden lang keine Eingabe gemacht wird oder ein Verbindungsfehler auftritt.

- FREUND**  
Führe Buch über alle Freunde, mit denen du interagiert hast!  
Wähle, welche Freunde du sehen willst.  
\* Du kannst bis zu 8 Freunde speichern.  
Möchtest du einen Freund aus der Liste löschen, ruf auf sein Profil auf, drückst die B-Taste und wählst JA aus.

- Spitzname des Freundes
- Tamagotchi-Name
- Persönlichkeit
- Gemeinsam verbrachte Tage
- Pflegesymbol
- Wohnbereich
- Neuestes Lieblingsitem des Tamagotchi-Figuren

- Bestätigungsbildschirm
- Netzwerkliste
- Neuer Verbindungsbildschirm

## 27 NETZWERK

- Richte eine WLAN-Verbindung ein oder passe die Netzwerkeinstellungen an.
- Bitte einen Erwachsenen um Hilfe, wenn du damit Probleme hast.

- Wähle zuerst, was du machen möchtest.

- NETZWERKEINSTELLUNGEN**  
Wähle, wie sich deine Netzwerkverbindung verhalten soll.
  - Auto-Update und Flugzeugmodus leuchten: Zeigt an, ob der jeweilige Modus ein- oder ausgeschaltet ist.

- WLAN-EINSTELLUNGEN**  
Die Netzwerkliste wird zuerst angezeigt.
  - Hier werden gespeicherte WLAN-Verbindungen angezeigt. Drücke B bei gespeicherten Einstellungen, um den Bildschirm zur Verbindungsbestätigung aufzurufen.
  - Bis zu 5 Verbindungen können gespeichert werden. Wechsle die Seiten, um andere Einstellungen anzuzeigen.
  - Gibt es Platz für neue Einstellungen, kannst du zur Seite mit den verfügbaren Einstellungen wechseln, um den Bildschirm für neue Verbindungen aufzurufen.

- OPTIONEN ÜBERPRÜFEN:** Zeigt WLAN-Verbindungsinformationen an.
- OPTIONEN ÄNDERN:** Konfiguriere die WLAN-Verbindung neu (→ 10 EINSTELLUNGEN ÄNDERN).
- VERBINDUNG TESTEN:** Überprüft das aktuell verwendete WLAN.
- LÖSCHEN:** Entfernt die aktuellen Einstellungen.

- Beginne mit dem Einrichten einer WLAN-Verbindung.**  
MIT TELEFON: Mit deinem Mobilgerät einrichten. (→ 12 WLAN-VERBINDUNGSEINSTELLUNGEN <MIT TELEFON EINRICHTEN>.)  
MIT GERÄT: Mit dem Tamagotchi Uni-Gerät einrichten. (→ 12 WLAN-VERBINDUNGSEINSTELLUNGEN <MIT GERÄT EINRICHTEN>.)

## OPTIONEN ÄNDERN

- Gib die benötigten Informationen für eine neue Verbindung ein.
  - SSID: Gib die SSID ein.
  - \* Nicht-alphanumerische Zeichen werden nicht angezeigt. Enthält die SSID nicht-alphanumerische Zeichen, werden diese als „?“ angezeigt.
  - PASSWORT: Wähle WPA, WPA 2 oder WPA 3 aus und gib das Passwort ein. Funktioniert nicht bei ungesicherten Netzwerken.
  - DHCP: Drücke zuerst A, um auszuwählen, ob die Verbindung zum DHCP-Server automatisch oder manuell hergestellt werden soll, und drücke dann B zur Bestätigung. Wählst du manuell, wirst du aufgefordert, die DHCP-Serverinformationen einzugeben. Bitte gib die Werte für jede Einstellung ein.
  - OPTIONEN VOLLSTÄNDIG: Speichere die aktuellen Einstellungen und führe einen Verbindungstest durch.

- AUTO-UPDATE**  
Wenn AUTO-UPDATE aktiviert ist, verbindet sich das System einmal täglich automatisch mit dem Netzwerk, um die Daten zu aktualisieren. Automatische Updates treten auf, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
  - Der Tamagotchi-Figur schläft.
  - Das Gerät ist ausreichend aufgeladen oder mit dem Ladekabel verbunden.
  - Wenn beide Bedingungen nicht erfüllt sind, werden keine automatischen Updates durchgeführt. Dieser Bildschirm wird während der automatischer Updates angezeigt.

- Netzwerk**  
NEU! UPDATE-Zeichen: Erscheint, wenn ein neues Update verfügbar ist.
- INFO: Erscheint, wenn es ungeliesene Hinweise gibt.

- FLUGZEUGMODUS**  
Ist der FLUGZEUGMODUS EIN, werden WLAN-Verbindungen AUSGESCHALTET (das Senden von Funkwellen wird gestoppt).

- \* Bitte aktiviere den Flugzeugmodus, wenn du dich in einem Flugzeug oder an einem anderen Ort mit Einschränkungen zur Verwendung von drahtloser Kommunikation befindest.

## ELTERLICHE KONTROLLE

Ist die Kindersicherung aktiviert, wird ein Passwort für bestimmte Menüs benötigt. Verwende diese Funktion, wenn du nicht möchtest, dass deine Kinder die WLAN-Einstellungen oder bestimmte andere Funktionen ändern.

### <EINSTELLUNGEN>

- 1: Schalte die Kindersicherung EIN/AUS und lege ein Passwort fest. Schalte die Kindersicherung ein, um zum Bildschirm für die Passworteingabe zu gelangen.

**A** EIN/AUS  
**B** Bestätigen

- 2: Gib das gewünschte Passwort für die Kindersicherung ein. Gib es zur Bestätigung erneut ein, und wenn alles stimmt, ist die Kindersicherung eingeschaltet. (→10 EINSTELLUNGEN <BUCHSTABEN EINGEBEN>)

### <BESCHRÄNKUNGS-EINSTELLUNGEN>

- Lege fest, was die Kindersicherung beschränken soll. Wähle aus, was du beschränken möchtest, und eine Beschreibung wird eingeblendet. Schalte es EIN/AUS, um zur Liste zurückzukehren.

**A** EIN/AUS  
**B** Bestätigen

\* Stelle sicher, dass du das Passwort für die Kindersicherung nicht vergisst. Wenn du das Passwort vergisst, müssen die Daten des Geräts gelöscht und alle Einstellungen zurückgesetzt werden.

## REGELN & GRUNDSÄTZE

**NUTZUNGSBEDINGUNGEN:** Zeigt die Nutzungsbedingungen an. Scanne den Code mit deinem Mobilgerät.  
**DATENSCHUTZRICHTLINIE:** Zeigt die Datenschutzrichtlinie an. Scanne den Code mit deinem Mobilgerät.  
IP: Zeigt Informationen zum geistigen Eigentum an.

### <DATENSCHUTZERKLÄRUNG>

<https://tmgc.tyb.jp/UNI/PRIVACYPOLICY/>



<IP>

<https://tmgc.tyb.jp/UNI/LEGALINFO/>



### <NUTZUNGSBEDINGUNGEN>

<https://tmgc.tyb.jp/UNI/AGREEMENTS/>



## DOWNLOAD

Lade Tamaversum-Bereiche und Items herunter!

### <CODE EINGEBEN>

- Gib den Download-Code ein!  
• Gibst du den Code erfolgreich ein, wird er im Gerät registriert und startet einen Download.  
• Das heruntergeladene Item wird in deinen ITEMS gespeichert.

### <DLC-BEREICH >

- Tausche die DLC-BEREICHE aus, die du auf dein Gerät heruntergeladen hast! Wähle zuerst den DLC-BEREICH aus, den du verwenden möchtest. Wähle JA, um zu diesem Bereich zu wechseln.  
• Wenn du DLC-BEREICHE austauschst, verschwinden alle Items, die du beim vorherigen DLC-BEREICH gekauft hast (die mit dem DLC-Symbol).  
• Du kannst keine DLC-BEREICHE austauschen, wenn der Tamagotchi-Charakter, den du aufzieht, ein Charakter aus einem DLC-BEREICH ist.

### <ITEMS>

- Lade gekaufte Items herunter oder lösche sie! Wähle zuerst ein Item, um seine Details anzuzeigen. Du kannst alles herunterladen, das mit DOWNLOAD gekennzeichnet ist. Du kannst alles löschen, das mit LÖSCHEN gekennzeichnet ist.  
• Bis zu 8 Arten von heruntergeladenen Items können auf einem Gerät gespeichert werden.  
• Du kannst ein Item, das du von deinem Gerät gelöscht hast, so oft erneut herunterladen, wie du möchtest!

### <UPDATE-LISTE>

- Aktualisiere die Liste der heruntergeladenen Inhalte. Wähle JA, um dich mit dem WLAN zu verbinden und die Liste zu aktualisieren.

## UPDATE

- Aktualisiere das Tamagotchi Uni-Gerät!**  
**ÜBERPRÜFEN:** Verbinde dich mit dem Netzwerk und suche nach Updates. Ist eines verfügbar, wird es automatisch installiert.  
**LETZTES UPDATE:** Zeigt den Update-Verlauf an.  
• Drücke die Reset-Taste nicht während eines Updates.  
• Bis zu 9,75 MB Daten werden auf einmal heruntergeladen.  
• Setze die Zeit nach dem Aktualisieren mit „DATUM/ZEIT“ zurück (→ 13 ANSICHTSBILDSCHIRME <HALTE EINE TASTE AUF DEM STANDBY-BILDSCHIRM GEDRÜCKT->).

\* **Achte vor Durchführen eines Updates darauf, dass:**  
• die Batterie noch über ausreichend Ladung verfügt oder geladen wird.  
• du dich an einem Ort mit stabiler WLAN-Verbindung befindest. Lors de la mise à jour, si Wird das Gerät während des Updates ausgeschaltet oder die Verbindung getrennt, wird das Update unter Umständen nicht korrekt durchgeführt oder es gehen Spielzeiten verloren.

## INFO

- UNGEWISSENHEITEN**  
**GESCHENK**  
**INFO-UPDATE**
- Lass dir die aktuellsten Tamagotchi Uni-News nicht entgehen! Es könnte ein Geschenk auf dich warten!  
**NACHRICHTEN:** Zeigt Tamagotchi Uni-Hinweise an.  
**GESCHENK:** Du erhältst vielleicht ein Geschenk! Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um es zu erhalten!  
**INFO-UPDATE:** Verbinde dich mit dem Netzwerk, um nachzusehen, ob es neue Ankündigungen gibt.

## FEHLERBEHEBUNG

- **Ich kann mich nicht mit einem anderen Tamagotchi-Gerät verbinden!**  
→ Siehe den Abschnitt über Verbindungen. (→ 26 VERBINDEN)
- **Dinge auf dem LCD-Bildschirm sind schwer zu erkennen!**  
→ Versuche, die Helligkeit des Bildschirms anzupassen. (→ 19 OPTIONEN <HELLIGKEIT->)
- **Ich kann nichts hören!**  
→ Stelle sicher, dass der Ton unter TON auf EIN eingestellt ist. (→ 19 OPTIONEN <TON->)
- **Der Bildschirm ist komplett schwarz (oder weiß), es wird kein Ton abgespielt, die Home-Taste reagiert nicht und/oder die Reset-Taste funktioniert nicht!**  
→ Die Batterie ist möglicherweise leer. (Wenn die Batterie leer ist, wird der Bildschirm für niedrigen Batteriestand möglicherweise nicht angezeigt.) Siehe AUFLADEN DES GERÄTS für Anweisungen zum Laden der Batterie. (→ 7 AUFLADEN DES GERÄTS)
- **Mein Tamagotchi-Figur wacht nicht auf! Oder er will nicht schlafen!**  
→ Dein Tamagotchi-Figur wacht zu bestimmten Uhrzeiten auf oder geht schlafen. Stelle sicher, dass die Gerätezeit richtig eingestellt ist. (→ 13 ANSICHTSBILDSCHIRME) Wenn mittags/nachmittags nicht richtig eingestellt sind, vertauscht sich der Tages- und Nachtzyklus.

## NACH DEM DRÜCKEN DER RESET-TASTE

- Das Gerät war starken Erschütterungen oder Ähnlichem ausgesetzt und funktioniert nicht mehr oder der Bildschirm wird nicht richtig angezeigt.
  - Wenn du die Reset-Taste drückst, erscheint ein Bildschirm mit den Optionen WEITER oder ZURÜCKSETZEN. Wenn du deinen Tamagotchi-Figur weiter großziehen möchtest, wähle WEITER. Nachdem du zum Hauptbildschirm zurückkehrst, passe das aktuelle Datum und die Zeit unter DATUM/ZEIT an (→ 10 EINSTELLUNGEN).
  - Wenn du einen neuen Tamagotchi-Figur großziehen möchtest, wähle ZURÜCKSETZEN. Anschließend kannst du deine Informationen eingeben und ein neues Ei erscheint. Das Ei wird nach einer Weile schlüpfen.
  - Wählst du ZURÜCKSETZEN, werden alle Item-Daten und Einstellungen gelöscht und auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.
  - Wenn die Zeit abläuft und das Bildschirmlicht ausgeht, während der Auswahlbildschirm WEITER oder ZURÜCKSETZEN noch angezeigt wird, fährt das Gerät automatisch mit der Option WEITER fort.
- „Wi-Fi“ ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance.

**VORSICHT:** Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen und niemals unbeaufsichtigt. Bitte das beiliegende Benutzerhandbuch oder die Gebrauchsanweisung vor dem Aufladen des Geräts genau durchlesen. USB Typ-C Ladekabel ist im Lieferumfang enthalten.



Dieses Gerät wird mit Lithium-Ionen-Polymer-Batterien betrieben. Bitte bei der Entsorgung des Geräts die örtlichen Vorschriften beachten.



**ENERGY PERFORMANCE VERIFIED**  
**RENDIMENT ENERGETIQUE VERIFIE**



DE - Entsorge zum Schutz der Umwelt dieses Produkt bitte nicht im Haushaltsmüll. Bitte entsorge es an einem geeigneten Sammelplatz in deiner Umgebung.