

Tamagotchi Uni



TABLE DES MATIÈRES

P1	1 AVERTISSEMENT !
P1	2 PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
P1	3 CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
P2	4 AUTRES REMARQUES
P2	5 DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PRODUITS DE LA GAMME TAMAGOTCHI UNI
P2	6 GUIDE DE L'APPAREIL
P3	7 APPAREIL ET BRACELET
P3	8 CHARGEMENT DE L'APPAREIL
P3	9 VÉRIFICATION DE LA BATTERIE
P3	10 MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL
P4	11 PARAMÈTRES
P4	12 ACCORD SUR LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ / CONDITIONS D'UTILISATION
P4	13 RÉGLAGES DE CONNEXION WI-FI
P5	14 VISUALISATION DES ÉCRANS
P6	15 TROUVE TAMA (TAMA SEARCH)

P7	16 ÉLEVER UN PERSONNAGE TAMAGOTCHI
P7	17 SOIGNER VOTRE PERSONNAGE TAMAGOTCHI
P7	18 STATUT/RÉGLAGES
P8	19 ICÔNES SOIN
P8	20 RÉGLAGES
P9	21 NOURRIR
P9	22 TOILETTES/BAIN
P9	23 TÉLÉPHONE
P10	24 TAMAVVERSE
P11	25 OBJETS
P12	26 SORTIR
P14	27 CONNEXION
P15	28 RÉSEAU

© & © 2024 BANDAI



1 AVERTISSEMENT !

- Pour les 6 ans et plus.
- Précision de l'horloge : 10 secondes par jour.
- Veuillez noter que le produit peut différer légèrement des images du manuel d'instructions.
- Les images sont uniquement destinées à des fins d'illustration.
- Risque d'étouffement : Contient de petites pièces. Ne pas donner aux enfants de moins de 3 ans.
- Lisez le manuel d'instructions avant d'utiliser l'appareil.
- Ce produit contient des aimants dans certains de ses composants électroniques. Un contact rapproché avec ce produit peut nuire aux personnes portant un stimulateur cardiaque. Une mauvaise utilisation de la batterie interne peut entraîner une surchauffe, rupture, combustion ou fuite. Veuillez tenir compte de ce qui suit :
- Les courts-circuits peuvent provoquer des courants électriques dangereusement élevés. Évitez cela en toutes circonstances.
- Une mauvaise utilisation de la batterie interne peut entraîner une surchauffe, rupture, combustion ou fuite. Veuillez tenir compte de ce qui suit :
- Si le produit est mouillé, cessez immédiatement de l'utiliser. Un court-circuit risque de se produire.
- Ne pas mettre dans l'eau ou dans le feu, ne pas démonter ou souder.
- N'utilisez pas, ne chargez pas et ne stockez pas ce produit à proximité du feu ou dans des endroits où la température et l'humidité sont élevées.
- Lors de la mise au rebut du produit, respectez les réglementations officielles locales en matière d'élimination des déchets.
- Chargez le produit bien en vue, loin des objets inflammables.
- Avant de charger, vérifiez que le câble de chargement ne présente aucune anomalie. Ne procédez pas à la charge si le câble est endommagé. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures ou des dommages.
- Si vous détectez des anomalies pendant la charge ou l'utilisation de ce produit, comme une surchauffe, une odeur nauséabonde, une expansion ou de la fumée, débranchez ce produit du câble de charge et cessez immédiatement de l'utiliser.
- Vérifiez l'état de charge à l'aide de l'affichage de la batterie sur l'écran de l'horloge. Si la batterie ne se charge pas alors que ce produit est branché, ou n'a pas fini de se charger après 2 heures, débranchez le produit du câble de charge et cessez immédiatement de l'utiliser.
- N'enroulez pas le câble autour des doigts ni d'autres parties du corps.

Ne pas mettre dans l'eau ou utiliser avec les mains mouillées. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement du produit. Évitez d'utiliser ou de stocker l'appareil dans un environnement très humide.

ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans. Petits éléments. Danger d'étouffement. Utilisez sous la surveillance d'un adulte. Les couleurs, les décorations et les accessoires du produit peuvent varier par rapport à ceux présentés sur l'emballage. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. Conservez l'emballage et les instructions car ils contiennent des informations importantes. Conservez l'adresse du distributeur. Fabriqué en Chine. Distribué par BANDAI S.A.S 15 Rue Felix Mangini 69009 Lyon, France. Ce jouet contient une batterie qui n'est pas remplaçable. Ne le rechargez qu'avec une personne âgée de 6 ans ou plus et sous la surveillance d'un adulte, ne le rechargez jamais sans surveillance. Vérifiez le produit et le câble de charge avant de le recharger. Ne pas recharger si le produit ou le câble de charge est cassé ou usé. Connectez le câble de charge USB à un port USB 5 V, de préférence sur un PC ou un ordinateur portable. Une utilisation inappropriée peut entraîner de la fumée, un incendie et d'autres dangers. Certains ports de charge USB peuvent ne pas fonctionner avec cet appareil. Une mauvaise utilisation du transformateur peut provoquer un choc électrique. Veuillez réinitialiser l'appareil lorsque vous ne pouvez pas jouer complètement ou en cas de problème. Chargez le produit dans un endroit visible et loin de tout combustible. Retirez le câble de charge et cessez d'utiliser le produit s'il est chaud, si vous sentez une

odeur inhabituelle, si le produit se déforme, si vous voyez de la fumée ou si vous détectez toute autre anomalie pendant le chargement ou l'utilisation du produit. Utilisez le câble de charge spécifique au produit. N'utilisez pas d'autre câble de charge qui n'était pas fourni avec le produit. Retirez le câble de charge et cessez d'utiliser le produit si celui-ci n'indique pas qu'il est en charge ou s'il n'est pas chargé après 2 heures de charge. Ne tirez pas sur le cordon lorsque vous retirez le câble de charge, car cela peut le casser ou entraîner d'autres problèmes. N'utilisez pas le produit par temps froid. Le froid peut affecter la batterie et empêcher le bon fonctionnement du produit. Ne laissez pas tomber, ne mouillez pas, ne saisissez pas ou ne démontez pas l'appareil et évitez de mouiller l'appareil lorsque vous lavez les mains en le portant. Évitez d'endommager ou d'introduire un corps étranger dans le port USB. La limite DAS est de 4 W/kg en moyenne sur un gramme de tissu. Ce modèle : SWALLOWUNI a également été testé par rapport à cette limite DAS. La valeur DAS la plus élevée signalée dans le cadre de cette norme lors de la certification du produit pour une utilisation au niveau des membres est de 0,286 W/kg. Bandes de fréquences : Bande 2,4 GHz / 2412 MHz-2472 MHz Bandes de fréquences : Bande 2,4 GHz / 2412 MHz-2472 MHz Puissance radiofréquence maximale : <20 dbm (Pour le marché de l'UE) Par la présente, Bandai Co., Ltd. déclare que l'équipement radio de type SWALLOWUNI est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : <https://mgc.jp.jp/UNI/UCCLARATION/>

2 PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Les matériaux d'emballage en plastique doivent être jetés immédiatement après leur ouverture.
- Ne placez pas ce produit sur des canapés, sièges, carreaux et autres en plastique. Un contact prolongé peut entraîner une décoloration.
- Ne tirez pas brutalement ou ne pliez pas les pièces mobiles ou montées dans des directions non prévues.
- Ce produit est composé de pièces électroniques de précision. Ne le laissez pas tomber, ne le mouillez pas, ne le saisissez pas et ne le démontez pas. Évitez l'utilisation ou le stockage à des températures élevées ou basses.
- Appuyez sur le bouton de réinitialisation en cas de dysfonctionnement.
- Utilisez uniquement le câble de charge prévu pour être utilisé avec ce produit. N'utilisez en aucun cas un câble de charge générique.
- Lorsque le câble de chargement est connecté, n'exercez pas de contrainte excessive sur le connecteur. Cela pourrait entraîner des dommages.
- N'utilisez pas l'appareil à des températures inférieures à 5 °C. La batterie interne pourrait ne pas fonctionner correctement, ce qui empêcherait un fonctionnement normal. Cela peut également empêcher l'appareil de se charger correctement.
- Aucune garantie n'est fournie en cas de perte de données.

3 CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

ATTENTION ! Les changements ou modifications de cet appareil non autorisés par le tiers responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner cet appareil. REMARQUE : Cet appareil a été testé et est jugé conforme aux limites des appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, peut causer un brouillage préjudiciable aux radiocommunications. Toutefois, il n'y a aucune garantie que le brouillage ne surviendra pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause un brouillage préjudiciable à la réception de la radio ou de la télévision ; ce qui peut être déterminé en éteignant l'appareil et en le rallumant, l'utilisateur devra essayer de corriger le brouillage par l'une ou l'autre des mesures suivantes : Réorienter ou restaurer l'antenne de réception. Accroître la distance entre le matériel et le récepteur. Brancher l'appareil dans une prise sur un circuit autre que celui auquel le récepteur est branché. Consulter le détaillant ou un technicien de

radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide. Les câbles blindés doivent être utilisés avec cet appareil pour garantir la conformité avec les limites de classe B de la FCC. Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer de brouillage préjudiciable et (2) cet appareil doit accepter tout brouillage reçu, incluant les brouillages qui peuvent causer un mauvais fonctionnement. CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B) L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

4 AUTRES REMARQUES

* Lorsque vous configurez ce produit pour la première fois, vous devez disposer d'un accès Internet afin d'accepter la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation.

<INTERFÉRENCES RADIO>

- Ce produit utilise une batterie au lithium-ion polymère. Respectez les réglementations officielles locales en matière d'élimination des déchets, lorsque vous mettez au rebut votre Tamagotchi Uni.
- Respectez les réglementations des compagnies aériennes lorsque vous utilisez le produit dans un avion.
- Respectez les instructions de l'administrateur lorsque vous utilisez le produit dans des hôpitaux ou des lieux dotés d'équipements électroniques utilisant des signaux faibles ou des commandes de haute précision.
- En cas d'utilisation de dispositifs électroniques médicaux, ou d'équipements électroniques médicaux autres que des dispositifs implantables lors de la convalescence à domicile, veuillez confirmer l'effet des ondes radio avec le fabricant ou le distributeur du dispositif médical avant d'utiliser ce produit.

<FONCTION DE COMMUNICATION>

- L'utilisation à proximité d'autres appareils électroniques peut entraîner l'interférence d'ondes radio. Utilisez-le dans un autre endroit pour éviter cela.
- Les ondes radio peuvent empêcher les transmissions sans fil, notamment lors de l'utilisation d'un tour à micro-ondes.
- Si plusieurs points d'accès Wi-Fi existent à proximité et utilisent le même canal, ils peuvent ne pas apparaître dans la recherche.
- Nous n'assurons aucune responsabilité pour les fuites de données ou d'informations qui se produisent pendant la transmission Wi-Fi. La compatibilité avec tous les points d'accès Wi-Fi n'est pas garantie. Les services qui utilisent le Wi-Fi peuvent être suspendus, mis en maintenance ou leur contenu peut être modifié sans préavis.

<CONNEXION WI-FI>

Ce produit est compatible avec la norme IEEE 802.11 b/g/n (HT20) de 2,4 GHz et la sécurité WPA/WPA2/WPA3.

<FIN DE SERVICE>

Les services Tamagotchi Uni qui utilisent le Wi-Fi peuvent être suspendus sans préavis. Veuillez consulter le site officiel pour plus de détails.

<MISE À JOUR DES DONNÉES>

Le produit est connecté sans fil lorsque ces symboles s'affichent en haut à gauche de l'écran.



5 DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PRODUITS DE LA GAMME TAMAGOTCHI UNI

Centre d'assistance clientèle de Bandai Namco Toys & Collectibles America Inc. 23 Odyssey, Irvine, CA 92618
Ouvert du lundi au vendredi, de 10 h à 17 h (sauf jours fériés, et vacances d'été et d'hiver) Ou envoyez un courriel concernant votre demande au service clientèle sur www.bandai.com

FABRIQUÉ EN CHINE

Fabriqué pour Bandai Namco Toys & Collectibles


America Inc. 23 Odyssey, Irvine, CA 92618

La taille réelle, la couleur, le style et la décoration peuvent varier. Le logo de Bandai : © et © 2024 BANDAI. TAMAGOTCHI et tous les logos, les noms et les représentations distinctives associés sont la propriété exclusive de Bandai. © et © 2024 BANDAI. Tous droits réservés.

6 GUIDE DE L'APPAREIL

<COMPOSANTS INCLUS>

- Tamagotchi Uni ...1
- Bracelet Tamagotchi Uni ...1
- Câble de chargement ...1
- Manuel d'instructions ...1

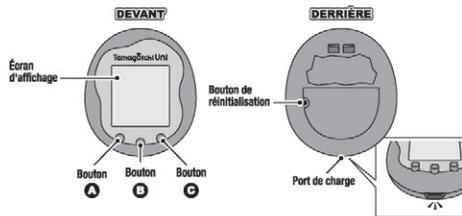

FONCTIONNEMENT DE BASE

- A** Sélectionner
- B** Confirmer
- C** Annuler/Retour

7 APPAREIL ET BRACELET


<APPAREIL>



<BRACELET>



Le bracelet de l'appareil Tamagotchi Uni comporte 3 accroches (2 en haut et 1 en bas).

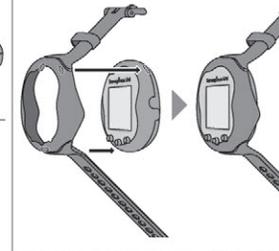


Assemblez le tout en plaçant votre appareil Tamagotchi Uni dans le bracelet, puis en y imbriquant les 2 accroches du haut et celle du bas.

8 CHARGEMENT DE L'APPAREIL

- Lorsque l'écran de batterie faible apparaît (voir ci-dessous), veuillez charger votre appareil Tamagotchi. Vous devez enlever votre appareil Tamagotchi de votre bras avant de charger.
- Vous devez enlever votre appareil Tamagotchi de votre bras avant de charger.

1: Tout d'abord, retirez l'appareil du bracelet.


2: Insérez l'extrémité USB de type C du câble de charge dans le port de chargement situé au bas de l'appareil.

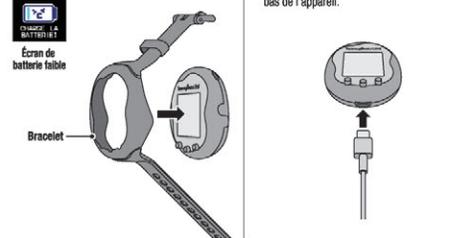

3: Insérez l'autre extrémité du câble dans le port USB de votre ordinateur.
* Le chargement nécessite un ordinateur ou un adaptateur secteur USB valide. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Chargement sans fil (S2) de l'ordinateur ».



4: Une fois le chargement terminé, débranchez immédiatement le câble de recharge.
* Si « Chargement » n'apparaît pas à l'écran pendant le chargement, ou si « Chargement terminé ! » n'apparaît pas après 2 heures de chargement, débranchez le câble de charge et cessez immédiatement d'utiliser l'appareil.
* Le chargement peut ne pas s'effectuer correctement à des températures inférieures à 5°C.

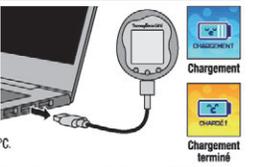

9 VÉRIFICATION DE LA BATTERIE


Si cet écran apparaît, veuillez charger l'appareil.



L'état de la batterie s'affiche à l'écran lorsque vous insérez le câble.
 Icône Batterie
Vérifiez l'état de charge avec l'affichage de la batterie sur l'écran de l'horloge (→ 14 VISUALISATION DES ÉCRANS -MAINTENEZ LE BOUTON A ENFONCÉ SUR L'ÉCRAN DE VEILLE-).

10 MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL

- Maintenez le bouton B enfoncé pendant 5 secondes.
- REMARQUE : Si l'appareil ne s'allume pas, appuyez une fois sur le bouton de réinitialisation, puis maintenez à nouveau le bouton B enfoncé pendant 5 secondes. Si l'appareil ne s'allume toujours pas, il est peut-être nécessaire de le recharger. Chargez l'appareil pendant 2 heures avant de l'utiliser.
- * Utilisez uniquement le câble de charge fourni pour le chargement.
- * L'écran de charge ne s'affichera pas pendant la charge si la configuration initiale n'a pas été effectuée.



11 PARAMÈTRES



* Reportez-vous à « Saisie de chiffres » pour régler l'horloge et l'anniversaire, et à « Saisie de lettres » pour saisir le surnom.

SAISIE DE CHIFFRES

A	Faire défiler jusqu'au chiffre suivant
B	Faire défiler jusqu'au chiffre précédent
C	Confirmer/Procéder
C	Retour à la sélection précédente

SAISIE DE LETTRES

Curseur

- Déplacez le curseur et sélectionnez la case où saisir la lettre. (Le curseur cliquetera tant qu'une sélection ne sera pas effectuée.)
- Sélectionnez la ligne avec la lettre souhaitée.
 - Le menu s'affiche dans l'ordre suivant : lettres > chiffres > symboles > smileys > fin.
- Déplacez le curseur et sélectionnez la lettre/le chiffre/le symbole/le smiley.

Actions :

- A** Déplacer le curseur en avant
- B** Confirmer la case
- C** Déplacer le curseur en arrière
- A** Sélectionner la ligne
- B** Confirmer la ligne
- A** Faire défiler jusqu'à la lettre suivante
- B** Confirmer la lettre



4: Sélectionnez OUI dans l'écran de confirmation pour terminer la saisie.

- Comment atteindre l'écran de confirmation (3 façons)
 - Faites défiler jusqu'à la dernière ligne et appuyez sur le bouton B.
 - Déplacez le curseur sur la dernière case de lettre et appuyez sur le bouton A.
 - Saisissez une lettre dans la dernière case de lettre et appuyez sur le bouton B.

12 ACCORD SUR LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ / CONDITIONS D'UTILISATION

- En cas de doute, montrez ceci à un membre de votre famille.
- Vous devez accepter la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation avant de jouer avec l'appareil Tamagotchi Uni. Veuillez scanner les codes ci-dessous avec votre appareil mobile pour accéder à la politique de confidentialité et aux conditions d'utilisation. Si vous êtes d'accord, sélectionnez ACCEPTER pour confirmer.
- * Des frais d'accès à Internet peuvent s'appliquer.

<POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ>

<https://tmgc.ty.jp/UNI/PRIVACY/POLICY/>

<CONDITIONS D'UTILISATION>

<https://tmgc.ty.jp/UNI/AGREEMENTS/>



REMARQUES SUR LA LECTURE DES CODES VIA UN APPAREIL MOBILE:

- * Mettez à jour le système d'exploitation de votre appareil avec la dernière version. Les utilisateurs d'iPhone doivent utiliser la fonction normale de l'appareil photo.
- * Pour les navigateurs, les utilisateurs d'iPhone doivent utiliser Safari, et les utilisateurs d'Android doivent utiliser Google Chrome.

13 RÉGLAGES DE CONNEXION WI-FI

* Vous pouvez modifier les réglages ultérieurement.

- Vous pouvez jouer avec le Tamagotchi Uni tout en étant connecté à Internet via le Wi-Fi.

* Nécessite une connexion Internet et un routeur ou un point d'accès sans fil.

* Ce produit est compatible avec la norme IEEE 802.11 b/g/n (HT20) de 2,4 GHz et la sécurité WPA/WPA2/WPA3.

* Des frais d'accès à Internet peuvent s'appliquer.

Lorsque vous configurez le Wi-Fi, sélectionnez TÉLÉPHONE pour le configurer avec votre appareil mobile, ou sélectionnez APPAREIL pour le configurer avec votre appareil Tamagotchi Uni. Si vous souhaitez configurer le Wi-Fi ultérieurement, sélectionnez PLUS TARD.

NOTEZ : L'appareil ne peut pas se connecter à Internet lorsqu'il utilise des paramètres d'authentification comme un portail captif (un service qui nécessite une connexion via un navigateur lors de la connexion à un réseau local sans fil).

Sur le routeur sans fil de votre domicile, vérifiez le SSID (le nom du routeur) et le mot de passe (une clé de cryptage ou de sécurité).

- Si vous ne connaissez pas le SSID/mot de passe, consultez le manuel d'utilisation ou la page d'accueil de votre routeur sans fil (ou point d'accès), ou contactez le fabricant.
- Pour connaître l'adresse MAC de votre appareil Tamagotchi, allez dans RÉGLAGES RÉSEAU, RÉGLAGES WI-FI, sélectionnez TÉLÉPHONE, et vérifiez le bas de la page des réglages affichés sur votre appareil mobile.
- * Si l'appareil ne se connecte pas avec succès, les services peuvent être suspendus ou en cours de maintenance. Veuillez consulter le site officiel pour plus de détails.

RÉGLAGE PAR TÉLÉPHONE

REMARQUES SUR LA LECTURE DES CODES VIA UN APPAREIL MOBILE :

- * Si les images ou les vidéos ne s'affichent pas sur votre appareil mobile, essayez de désactiver temporairement les données cellulaires.
- * Pour les navigateurs, les utilisateurs d'iPhone doivent utiliser Safari, et les utilisateurs d'Android doivent utiliser Google Chrome.

1: Lorsque l'appareil photo de votre appareil mobile est prêt, appuyez sur le bouton B pour passer à l'étape suivante.

2: Scannez le code qui apparaît avec l'appareil photo de votre appareil mobile pour connecter celui-ci à l'appareil Tamagotchi. Lorsque le scan est terminé, passez à l'étape suivante.

3: Lorsque l'appareil est connecté à votre appareil mobile, "CONNECTÉ" s'affiche. Appuyez sur le bouton B pour passer à l'étape suivante.

4: L'écran suivant sert à configurer la connexion Wi-Fi sur votre appareil mobile. Préparez les informations nécessaires pour vous connecter au Wi-Fi, comme le SSID et le mot de passe de votre routeur/point d'accès sans fil. Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur le bouton B pour passer à l'étape suivante.

5: Scannez le code avec l'appareil photo de votre appareil mobile pour accéder à l'écran des réglages. Après le scan, saisissez le SSID et le mot de passe de votre routeur/point d'accès sans fil sur votre appareil mobile. L'écran suivant s'affiche une fois la saisie terminée.

6: Lorsque les réglages ont été configurés, l'écran suivant apparaît. Appuyez sur le bouton B pour passer à l'étape suivante. Un test de connexion sera effectué. Une fois le test réussi, vous passerez à l'écran de sélection des outils.

RÉGLAGE PAR APPAREIL

Tout d'abord, sélectionnez les réglages AUTO ou MANUEL.

- Le réglage AUTO fonctionnera dans la plupart des cas.
- Pour plus de détails sur les réglages manuels, consultez "Réglages réseau" (➔ 28 RÉSEAU > MODIFIER RÉGLAGES).

AUTO

Sélectionnez le SSID (nom du routeur sans fil) du routeur/point d'accès sans fil utilisé.


- Les caractères non alphanumériques ne seront pas affichés.
- Si le SSID contient des caractères non alphanumériques, ils s'affichent sous la forme "??".

Entrez le mot de passe de votre routeur sans fil.

- Reportez-vous à la section 11 PARAMÈTRES > SAISIE DE LETTRES > pour la saisie du mot de passe.
- Après la saisie, un test de connexion sera effectué. Après un test réussi, vous passerez à l'écran de sélection des outils.

14 VISUALISATION DES ÉCRANS

- Le menu de soin et l'écran de l'horloge sont accessibles à partir de différents écrans.

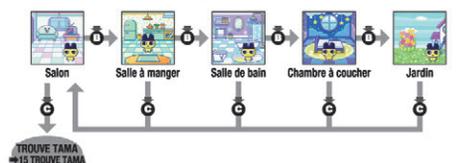

APPUYEZ SUR LE BOUTON A SUR L'ÉCRAN DE VEILLE

- Utilisez différentes options de soin pour prendre soin de votre personnage Tamagotchi !

Menu Soins

- A** Sélectionner l'option de soin.
- B** Confirmer l'option de soin.
- C** Afficher l'écran du salon.

STATUT/RÉGLAGES	NOURRIR	TOILETTES/BAIN
TÉLÉPHONE	TAMAVEUSE	OBJETS
SORTIR	CONNEXION	RÉSEAU

* Seules les options STATUT/RÉGLAGES et RÉSEAU sont disponibles lorsque votre personnage Tamagotchi dort.

* Seules certaines options de soin sont accessibles durant la phase Bébé.

MAINTENEZ LE BOUTON A ENFONCÉ SUR L'ÉCRAN DE VEILLE

Écran Horloge

- A** Sélectionner l'option de soin.
- B** Confirmer l'option de soin.
- C** Afficher l'écran du salon.

Écran du menu Horloge

CONCEPTION : Modifiez le design de votre horloge. **JOUR/HEURE :** Modifiez la date et l'heure. **AFFICHAGE :** Modifiez l'ordre d'affichage de la date.

15 TROUVE TAMA (TAMA SEARCH)

- Rendez-vous en ville pour trouver des amis Tama !
- * Indisponible pendant la phase bébé.

Sélectionnez OUI pour aller à TROUVE TAMA. Sélectionnez NON pour revenir à l'écran de veille. Consultez les stickers obtenus dans STICKERS.

<TROUVE TAMA>
Votre personnage Tamagotchi lancera TROUVE TAMA.

- A** Suivant
- B** Confirmer
- C** Retour

SSID <SI RÉSULTAT TROUVÉ>

SSID (nom du point d'accès Wi-Fi)
Sélectionnez le SSID que vous voulez voir.
* Il peut y avoir jusqu'à 4 choix d'emplacements.

Le personnage Tamagotchi que vous pouvez peut-être rencontrer apparaîtra quand vous sélectionnez un SSID. Si vous voulez le rencontrer, appuyez sur le bouton B.

RECEVEZ DES STICKERS DES PERSONNAGES TAMAGOTCHI QUE VOUS RENCONTREZ !

- Faites-vous des amis en rencontrant les mêmes personnages Tamagotchi.
- Vous recevez un STICKER lors de la 1ère, 3ème et 5ème rencontre.
- Vous ne pouvez recevoir qu'un STICKER par jour du même personnage Tamagotchi.
- Si vous n'en avez pas eu, essayez de vous rencontrer un autre jour !

<SI AUCUN RÉSULTAT>
Quand rien n'a été trouvé, changez d'emplacement et relancez TROUVE TAMA !

<STICKER AMI>
Sélectionnez ce que vous voulez voir.

NORMAL : consultez les STICKERS reçus des personnages Tamagotchi.
SPECIAL : consultez les STICKERS reçus suite aux rencontres avec des personnages Tamagotchi dans des emplacements spéciaux.

STICKER AMI

Nom
Les STICKERS reçus s'afficheront. Sélectionnez et confirmez un STICKER pour voir les détails !

Niveau d'amitié

Suivez les règles publiques et les bonnes manières !
Ne regardez pas l'écran en marchant !

- Suivez les règles de circulation et publiques.
- Si vous n'avez pas d'autorisation, n'entrez pas dans certains endroits et bâtiments qui en exigent une.
- N'entrez pas dans des endroits interdits ou dangereux.
- Dans des lieux publics comme des parcs, là où il y a beaucoup de gens, faites preuve de courtoisie avec les autres.
- N'élevez pas la voix et ne faites pas de bruits forts pendant que vous jouez.
- Ne regardez pas l'écran et n'utilisez pas l'appareil en marchant ou conduisant.
- Assurez-vous que l'endroit est sûr et faites attention à votre environnement pendant que vous jouez.

16 ÉLEVER UN PERSONNAGE TAMAGOTCHI

Avertissement pendant le jeu

- Selon l'emplacement, certains personnages peuvent ne pas apparaître, ou ce peut être les mêmes personnages qui apparaissent.
- Certains personnages peuvent apparaître dans différents emplacements.
- Selon le lieu, il se peut que vous ne rencontriez pas tous les personnages.
- Les données ne peuvent pas être transférées sur un autre appareil.
- Une réinitialisation totale effacera les données.

17 SOIGNER VOTRE PERSONNAGE TAMAGOTCHI

En grandissant, l'apparence et les caractéristiques de votre personnage Tamagotchi changeront en fonction de la façon dont vous en prenez soin, alors donnez-lui beaucoup d'amour !



Mon personnage Tamagotchi parle ?!

Votre personnage Tamagotchi peut parfois vous parler ! * Assurez-vous de régler le SON sur OUI. (➔ 20 RÉGLAGES <SON>)

Regardez la personnalité de votre personnage Tamagotchi !

Vous pouvez aussi rencontrer des personnages Tamagotchi qui parlent quand vous sortez !

Comment il prend son bain... Ses accessoires... Et même où il fait caa !

17 SOIGNER VOTRE PERSONNAGE TAMAGOTCHI

Si votre Tamagotchi présente l'un des symptômes sur l'image à gauche, appuyez sur un bouton (A, B ou C) pour lui donner son traitement ! Si une dose ne suffit pas recommencez !

Rhume
Carie

ON DIRAIT QUE MON PERSONNAGE TAMAGOTCHI VA MOURIR

Si vous laissez votre Tamagotchi malade ou si vous ne vous en occupez pas correctement, le Grim Gochi apparaîtra. Si vous voyez le Grim Gochi, dépêchez-vous d'appuyer sur l'un des boutons (A, B ou C) pour appeler une ambulance !

Attention, voilà le Grim Gochi ! Appelez l'ambulance !

SI VOTRE PERSONNAGE TAMAGOTCHI MEURT...

Si votre Tamagotchi meurt, l'écran de mort apparaît. Appuyez sur le bouton A pour voir l'écran de l'horloge. Appuyez sur B pour accéder au profil du personnage Tamagotchi disparu. Appuyez sur le bouton A tout en maintenant C pour faire apparaître un nouvel outil.

18 STATUT/RÉGLAGES

Vérifiez le statut de votre personnage Tamagotchi, et modifiez les réglages de l'appareil !

STATUT

Découvrez le statut actuel de votre personnage Tamagotchi. Vérifiez souvent pour savoir comment en prendre soin !

- FAIM :** Indique le niveau de faim
- HUMEUR :** Varie selon son humeur et sa relation avec vous
- POINTS GOTCHI :** Monnaie de la planète Tamagotchi (Maximum : 99 999 points)

PROFIL

Affichez le profil de votre personnage Tamagotchi. Modifiez les détails, ou envoyez une image sur votre smartphone !

Menu Profil

- Nom du Tamagotchi
- Personnalité
- Jours passés ensemble
- Salon et personnage Tamagotchi actuel
- Dernier objet favori du personnage Tamagotchi

Zone de résidence

Zone d'élégance

Surnom

Loche de soin

NOM TAMA

SALUTATION

- A** Page suivante
- B** Ouvrir le menu MODIFIER

MENU DE MODIFICATION DU PROFIL

MODIFIER D'abord, choisissez ce que vous voulez faire !
MODIFIER : Modifiez les détails de votre profil.
ENVOYER : Envoyez une image des détails de votre Profil sur votre appareil mobile.

MENU DE MODIFICATION DES CATÉGORIES

ENTRÉE Sélectionnez la catégorie que vous souhaitez modifier.
SURNOM : Modifiez votre surnom.
ANNIVERSAIRE : Changez votre date d'anniversaire.
MODIF ICÔNE : Changez les icônes de soin.
TAMAVERSE : Vous pouvez modifier votre NOM TAMA et votre SALUTATION.

TAMAVERSE

NOM TAMA : Changez votre NOM TAMA.
SALUTATION : Changez votre SALUTATION.

NOM TAMA : Combinez 2 mots pour créer un NOM TAMA ! Le NOM TAMA ainsi créé s'affichera quand vous enverrez des CŒURS.

SALUTATION : Pour votre SALUTATION, vous pouvez choisir parmi 4 phrases par défaut, ou combiner des émojis pour en créer une vous-même.

ENVOYER

Vous pouvez envoyer votre profil vers votre appareil mobile !

Sélectionnez ENVOYER sur votre appareil Tamagotchi et suivez les instructions à l'écran pour scanner le code et afficher votre profil sur votre téléphone portable.

Votre profil s'affichera dans le navigateur web de votre appareil mobile, ce qui vous permettra de l'enregistrer sous forme d'image.
* La méthode d'enregistrement des données peut différer selon le modèle et la version de votre téléphone portable.

AFFICHER DES IMAGES SUR VOTRE APPAREIL MOBILE

* Si votre navigateur n'affiche pas la capture d'écran après avoir scanné le deuxième code, ou affiche un message d'erreur "504", essayez ce qui suit :
* Il se peut que votre appareil mobile ne se connecte pas à votre appareil Tamagotchi Uni si sa méthode de transmission de données donne la priorité aux données cellulaires. Pour résoudre ce problème, désactivez temporairement les données cellulaires dans les réglages de votre appareil mobile.
* Il se peut que votre appareil mobile ne se connecte pas à votre appareil Tamagotchi Uni si sa méthode de transmission de données donne la priorité aux connexions Wi-Fi. Pour résoudre ce problème, mettez votre appareil hors de portée du Wi-Fi ou désactivez temporairement le Wi-Fi dans les réglages de votre appareil mobile.
* Si votre logiciel de sécurité est activé, il peut empêcher les connexions de fonctionner correctement.
* La compatibilité de ce produit avec tous les modèles d'appareils mobiles n'est pas garantie.

19 ICÔNES SOIN

Vous pouvez recevoir des ICÔNES DE SOIN en remplissant diverses conditions.



Visualisez les ICÔNES DE SOIN que vous avez obtenus ici ! Sélectionnez une icône que vous souhaitez voir dans la Liste des icônes pour faire apparaître les détails de l'icône. Les conditions d'obtention de l'icône seront affichées, et vous pouvez tourner la page pour voir combien de temps il faut pour atteindre le niveau suivant.


LA COULEUR DE L'ICÔNE CHANGE !




20 RÉGLAGES

Modifiez les réglages tels que la luminosité de l'écran et le son !

LUMINOSITÉ



SON



21 NOURRIR

Si votre personnage Tamagotchi a faim et que son niveau de bonheur commence à baisser, il est temps de le nourrir !

NOURRIR

Quantité détenue

Choisissez ce que vous voulez lui donner à manger !
• Nourrissez votre personnage Tamagotchi avec de la NOURRITURE pour remplir son jauge de FAIM, et avec une COLLATION pour améliorer son niveau d'HUMEUR !
• Chaque personnage Tamagotchi a ses propres goûts et dégoûts, alors essayez différents types de NOURRITURE et de COLLATION !
• Les plats qui affichent une quantité diminuent d'une unité à chaque fois que vous nourrissez votre personnage Tamagotchi.
• Les plats qui n'affichent pas de quantités peuvent être donnés à votre personnage Tamagotchi autant de fois que vous le souhaitez !

ICÔNE DLC

Les objets que vous téléchargez auront une "icône DLC" affichée dans le coin supérieur droit ! Voir la section 28 RÉSEAU <TÉLÉCHARGEMENT> pour plus d'informations sur les téléchargements !

LIVRAISON

* Indisponible pendant la phase Bébé.

1: Faites-vous livrer de la nourriture ! Tout d'abord, choisissez entre NOURRITURE ou COLLATION.

Les lieux qui affichent ce symbole nécessitent des points Gotchi (monnaie de la planète Tamagotchi) pour être achetés.

NOURRITURE

COLLATION

Quantité

2: Choisissez ce que vous voulez vous faire livrer.
• Vous pouvez avoir jusqu'à 3 exemplaires d'un même objet. Vous ne pouvez pas en acheter plus que cela !
• Les objets marqués GRATUIT peuvent être acquis gratuitement (0 point Gotchi) !
• Les soldes ont lieu le 5, 15 et 25 de chaque mois ! Les prix sont réduits de 50 % !

Prix

EN ACHETER COMBIEN ?



3: Choisissez combien vous voulez en acheter. Vos achats seront envoyés dans votre maison !

22 TOILETTES/BAIN

Emmenez votre personnage Tamagotchi ici s'il a l'air d'avoir besoin d'aller aux toilettes ou de se laver !

TOILETTES



BAIN



23 TÉLÉPHONE

Regardez les réseaux sociaux de votre personnage Tamagotchi, laissez-le à un nounou, et bien plus encore !

SOCIAL

Votre personnage Tamagotchi postera une fois par jour !
* Indisponible pendant la phase Bébé.
Un nouveau post sera ajouté chaque jour à 19 heures !
* Il est possible d'enregistrer jusqu'à 10 posts.

ENVOYER

1: Vous pouvez envoyer les posts de votre Tamagotchi à votre appareil mobile ! Sélectionnez ENVOYER pour afficher un code qui peut être scanné pour connecter l'appareil à votre appareil mobile.
2: Une fois la connexion établie, utilisez votre appareil mobile pour scanner un autre code afin d'afficher le post. Il s'affichera sur votre appareil mobile !

MES TAMAS

Consultez un registre des précédents personnages Tamagotchi que vous avez élevés ! Vous pouvez enregistrer des données sur un maximum de cinq générations de personnages Tamagotchi.

NOUVOU

Demandez à quelqu'un de surveiller votre personnage Tamagotchi à votre place ! Demandez à un nounou de surveiller votre personnage Tamagotchi lorsque vous êtes trop occupé pour le faire !
* Indisponible pendant la phase Bébé. Sélectionnez OUI pour confier votre personnage Tamagotchi à votre place.
• Vous pouvez laisser votre personnage Tamagotchi chez la nounou de 7h00 à 17h00.
• Lorsque vous souhaitez récupérer votre personnage Tamagotchi auprès de la nounou, appuyez sur le bouton B et sélectionnez OUI lorsque C'EST BON? s'affiche.
• Vous ne pouvez pas laisser votre personnage Tamagotchi à la nounou si sa jauge de FAIM est à 0, ou si a'éllon d'un traitement médical.

Veillez à ramener votre personnage Tamagotchi à la maison avant 18h00. Si vous ne venez pas chercher votre Tamagotchi à temps, il aura peur et son niveau d'HUMEUR baissera.

24 TAMAVERSE

Laissez les personnages Tamagotchi que vous avez élevés partir à l'aventure ! Rencontrez des personnages Tamagotchi du monde entier !
* Indisponible pendant la phase Bébé.

TAMAVERSE : Permet d'accéder à l'ENTRÉE du TAMAVERSE.
ZONE TÉLÉCH : Permet d'accéder directement au PORTAL TAMA.
* Les personnages Tamagotchi dans le TAMAVERSE peuvent être mis à jour manuellement une fois par jour.
* Si la MAJ AUTO a été activée et que la mise à jour a déjà eu lieu, ou si vous avez rejoint un événement de l'ARENÉ TAMA, vous ne pouvez pas mettre à jour manuellement.



Le Tamaverse est séparé en plusieurs zones. Appuyez sur le bouton B pour franchir la porte !

ENTRÉE

Après avoir pénétré dans le Tamaverse, vous arriverez à l'entrée ! Sur place, vous serez accueilli par différents personnages Tamagotchi ! Certains d'entre eux peuvent même parler d'autres langues !

<ENTRÉE>

Si vous appuyez sur le bouton B à l'ENTRÉE, les personnages Tamagotchi dans le TAMAVERSE se rassembleront et pourront s'envoyer des CŒURS les uns aux autres ! ENV. CŒURS : Vous pouvez envoyer des CŒURS à d'autres personnages Tamagotchi dans le TAMAVERSE.
MES CŒURS : Vous pouvez voir combien de CŒURS votre personnage Tamagotchi a reçu. RETOUR : Retournez à l'ENTRÉE.
* Une fois de retour à l'ENTRÉE, les CŒURS que vous avez placés sur les autres seront envoyés. Attention, vous ne pouvez pas annuler les CŒURS ou envoyer de nouveaux CŒURS.
* Vous ne pouvez envoyer qu'un seul CŒUR à un même personnage Tamagotchi par jour. (Vous pouvez envoyer d'autres CŒURS après que les personnages Tamagotchi dans le TAMAVERSE ont été réinitialisés.)

<ENV. CŒURS>

Utilisez le BOUTON A pour déplacer le curseur, et le BOUTON B pour consulter le profil du personnage Tamagotchi sélectionné.



<MES CŒURS>

Le total de CŒURS que vous avez déjà reçu.
Les nouveaux CŒURS que vous venez de recevoir.
Des infos sur les personnages Tamagotchi qui vous ont envoyés des CŒURS.

Dans la LISTE DES CŒURS, vous pouvez consulter les profils des personnages Tamagotchi qui vous ont envoyés des CŒURS. Vous pouvez leur renvoyer un CŒUR en guise de remerciement en appuyant sur le BOUTON B.
* Vous ne pouvez pas renvoyer un CŒUR en remerciement d'un CŒUR qu'on vous a envoyé en remerciement. Dans ce cas, le CŒUR n'est pas affiché.

PLACE TAMA

Elle est séparée en trois zones différentes !
<FÊTE TAMA>
Rencontrez divers autres personnages Tamagotchi ! Vous pouvez même faire votre demande en mariage à quelqu'un de spécial !

Tout d'abord, rejoignez une fête ! On vous présentera quatre personnages Tamagotchi du monde entier sur les mannequins ! Si vous êtes compatibles, vous pouvez le demander en mariage et vous marier ! Après le mariage, un elfe apparaîtra dans vos deux maisons. Et ainsi, la prochaine génération est née !
* Indisponible pendant les phases Bébé, Enfant ou Adolescent.

Se marier lors d'une fête Tama peut permettre à la génération suivante de recevoir un cadeau de ses parents !

<VOYAGE TAMA>

Rejoignez un circuit et voyagez à travers le monde !
Tout d'abord, sélectionnez le circuit que vous souhaitez rejoindre ! Des points Gotchi sont nécessaires pour rejoindre un circuit. Sélectionnez OUI pour partir en voyage ! Vous recevrez également des souvenirs des pays que vous visiterez ! Vous pourriez même recevoir des mises à jour du SOCIAL !

<MODE TAMA>

Découvrez les dernières nouveautés en matière de mode Tamagotchi !
Admirez les accessoires Tamagotchi du monde entier sur les mannequins ! Si vous trouvez une tenue qui vous plaît, placez-vous devant et appuyez sur le bouton B pour l'acheter ! Vous pouvez déposer votre propre tenue sur le mannequin de gauche ! Des personnages Tamagotchi du monde entier pourraient venir voir votre tenue !

<ARENÉ TAMA>

Collaborez ou affrontez d'autres personnages Tamagotchi du monde entier dans des événements de jeu à durée limitée !
Dans l'ARENÉ TAMA, des événements sont régulièrement organisés dans lesquels les personnages Tamagotchi du monde entier se rassemblent ! Mettez à jour et profitez des événements !

<PORT. TAMA>

Obtenez votre TICKET TAMAVERSE et allez jouer dans la ZONE TÉLÉCH !
* Le TICKET TAMAVERSE (ZONE TÉLÉCH) est vendu séparément.

ENTRÉE Permet d'accéder à la ZONE TÉLÉCH.
ZONE TÉLÉCH : Changez la destination du PORTAL TAMA.
SAISIR CODE : Ajoutez une nouvelle ZONE TÉLÉCH en saisissant le code à 16 chiffres d'un TICKET TAMAVERSE.
INFOS ZONE : Vous pouvez consulter les infos sur les ZONES TÉLÉCH disponibles.

Visitez le site officiel pour découvrir les dernières actualités du TICKET TAMAVERSE.

D'autres façons de jouer quand vous mettez à jour ! Connectez votre appareil Tamagotchi Uni au Wi-Fi pour encore plus de fun !

25 OBJETS

Utilisez les objets que vous possédez ! Vous pouvez même fabriquer des accessoires !

OBJETS

Utilisez des objets ou placez-les dans votre pièce !
Sélectionnez un objet puis confirmez. Ensuite, choisissez si vous voulez utiliser l'objet ou le placer dans votre salon.
* Si il s'agit d'un objet que vous avez déjà dans votre salon, vous pouvez sélectionner RANGER pour retirer l'objet de la pièce.
• Chaque personnage Tamagotchi a ses propres goûts et dégoûts !
• Les personnages Tamagotchi sont heureux si vous continuez à placer des objets qu'ils aiment dans la pièce ! (Cela deviendra leur FAVORI.) Si vous continuez à placer l'objet à cet endroit, ils deviendront un PRO avec cet objet !
• Les objets marqués FAVORI ou PRO seront affichés dans leur PROFIL (→ 18 STATUT/REGAGES <PROFIL>.)

Sélectionnez le robot nettoyeur pour nettoyer votre pièce !
* Le HOCHET et le ROBOT NETTOYEUR ne peuvent pas être placés dans votre salon.

ACCESSOIRE

Habillez votre Tamagotchi avec des accessoires !
* Indisponible pendant la phase Bébé.

- 1: Tout d'abord, choisissez où vous voulez placer l'accessoire. Vous pouvez placer des accessoires sur la tête, le visage, le corps et le dos ! Si vous souhaitez retirer un accessoire, choisissez l'emplacement de l'accessoire, puis confirmez.
* Vous pouvez placer des accessoires sur la tête de votre personnage Tamagotchi pendant la phase Enfant, sur sa tête et son visage pendant la phase Adolescent, et sur tous les emplacements pendant la phase Adulte.



MEUBLES

Placez des meubles dans votre salon ou votre jardin !
* Indisponible pendant la phase Bébé.

- 1: Tout d'abord, sélectionnez l'endroit où vous souhaitez placer le meuble. L'emplacement s'affiche à l'écran. Ensuite, choisissez le meuble que vous souhaitez placer.

- 2: Appuyez sur le bouton A pour passer d'un emplacement à l'autre, puis appuyez sur le bouton B pour placer le meuble.

CRÉATIONS

Créez vos propres accessoires !
* Indisponible pendant la phase Bébé.
* Vous pouvez obtenir des recettes et des matériaux en allant vous promener (→ 26 SORTIR <PROMENADE> !)

- ### <BRICOLAGE>
- 1: Tout d'abord, choisissez l'emplacement où l'accessoire ira ! Ensuite, sélectionnez le type d'accessoire que vous voulez fabriquer.
 - 2: Les matériaux nécessaires s'afficheront ici ! Appuyez sur le bouton A pour changer la couleur de l'accessoire. Si vous avez tous les bons matériaux, appuyez sur le bouton B pour continuer ! L'accessoire est terminé !
* Lorsque CRÉER est grisé, cela signifie que vous n'avez pas assez de matériaux.

<MATÉRIAUX>

Vous pouvez voir la liste des matériaux dont vous disposez !
* Vous pouvez acquérir des recettes et des matériaux en vous promenant (→ 26 SORTIR <PROMENADE> !)

<MA BOÎTE>

Les ACCESSOIRES, OBJETS et MEUBLES en trop que vous n'avez pas pu garder peuvent maintenant être stockés !

SORTIR : Sortez les objets de MA BOÎTE et déplacez-les dans le STOCKAGE.
RANGER : Rangez les objets qui sont dans votre STOCKAGE et que vous n'utilisez pas dans MA BOÎTE.

<CAPACITÉ DEMA BOÎTE>

ACCESSOIRES : 80, OBJETS : 40, MEUBLES : 40
* Vous pouvez avoir jusqu'à 3 exemplaires d'un même objet.
* S'il y a plus de 3 exemplaires d'un même objet, l'excédent sera vendu pour des POINTS GOTCHI quand ils seront rangés dans MA BOÎTE.
* Attention à ne pas appuyer sur le bouton de réinitialisation sur cet écran. Cela pourrait corrompre les données.

Plusieurs exemplaires d'un même objet peuvent être rangés en même temps dans MA BOÎTE.
* S'il y a plus de 3 exemplaires d'un même objet, l'excédent sera vendu pour des POINTS GOTCHI quand ils seront rangés dans MA BOÎTE.
* Attention à ne pas appuyer sur le bouton de réinitialisation sur cet écran. Cela pourrait corrompre les données.

26 SORTIR

Faites du shopping, jouez à des jeux et faites des promenades avec votre personnage Tamagotchi !
* Vous ne pouvez pas sortir pendant la phase Bébé.

TAMA MALL

Vous pouvez ACHETER et VENDRE des objets, et même redécorer votre maison !

- 1: D'abord, choisissez si vous voulez ACHETER ou VENDRE un objet, puis sélectionnez le type d'objet.
* Si vous voulez redécorer votre maison, sélectionnez ACHETER, puis CHAMBRE.

Quantité détenue

- 1: Après avoir sélectionné l'objet que vous souhaitez acheter ou vendre, choisissez la quantité.
* Vous pouvez avoir jusqu'à 3 exemplaires d'un même objet. Vous ne pouvez pas en acheter plus que cela !
* Les objets marqués GRATUIT peuvent être acquis gratuitement (0 point Gotchi) !
* Les soldes ont lieu le 10, 20 et 30 de chaque mois ! Les prix sont réduits de 50 % !

ARCADE

Jouez à des jeux pour gagner des points Gotchi !
Tout d'abord, choisissez le jeu auquel vous voulez jouer !
* Certains mini jeux changent en fonction de la saison !
* Vous pouvez annuler un jeu en appuyant sur le bouton C.

<DANSE>

Pourrez-vous suivre le rythme de ces mouvements de danse endiablés ? Tout d'abord, observez les mouvements et l'ordre de la danse. N'oubliez pas de prendre la pose à la fin ! Lorsque DANSEUR s'affiche à l'écran, imitez la danse montrée en exemple !
Si vous arrivez à suivre la chorégraphie, c'est gagné ! Si vous n'arrivez pas à suivre la chorégraphie, c'est perdu !
* Jouez avec l'appareil attaché à votre poignet gauche !
* Activez le SON avant de jouer.

<FAST FOOD>

Servez des hamburgers le plus vite possible ! Placez les hamburgers devant les clients qui ont la main levée et confirmez ! Votre score est déterminé par le nombre de commandes correctes que vous livrez dans le temps imparti ! Vous échouerez si vous donnez un hamburger à un client qui n'a pas la main levée.

<CHASSE ŒUF>

Rassemblez autant d'œufs que possible ! Déplacez Usatchi de haut en bas pour attraper les œufs. Votre score est déterminé par le nombre d'œufs que vous avez rassemblés dans le temps imparti ! Vous échouerez si vous ne ramassez aucun œuf.

<PHOTO No 1>

Sauvez-vous prendre la photo du feu d'artifice pile au bon moment ? Appuyez sur le bouton à l'instant exact pour arrêter le curseur ! Plus le curseur est proche du bord droit de la jauge, plus la photo est réussie ! Votre score est déterminé par le nombre de bonnes photos que vous prenez sur les cinq !

Limite de temps

<ASSORTIR>

Uniquement pendant l'automne !
Récupérez les fruits et légumes recouverts de feuilles par paires ! D'abord, tout d'abord, toutes les paires seront révélées pendant 3 secondes. Tâchez de vous rappeler où tout se trouve ! Ensuite, utilisez le curseur pour trouver deux éléments identiques ! Votre score est déterminé par le nombre de paires que vous trouvez dans le temps imparti ! Vous échouerez si vous ne parvenez pas à trouver de paires dans le temps imparti ou si vous choisissez Kenutchi.

<NEIGE>

Pendant l'hiver uniquement !
Collectez plus de flocons de neige possible afin de construire un bonhomme de neige géant ! Déplacez Yukidamatchi pour attraper les flocons de neige qui tombent tout en évitant les gouttelettes ! Votre score est déterminé par le nombre de flocons de neige que vous attrapez ! Vous échouerez si vous n'attrapez aucun flocon ou si vous êtes touché par une gouttelette.

PROMENADE

Promenez-vous avec votre Tamagotchi !
Sélectionnez un parcours pour la promenade avec votre appareil Tamagotchi Uni.
* Certains parcours changent en fonction de la saison !
* Vous pouvez également récupérer des matériaux de couleur à la ferme !
Faites une promenade avec votre personnage Tamagotchi !
La promenade se termine au bout de 20 minutes. Vous pouvez recevoir une notice de BRICOLAGE par jour et récupérer des matériaux pour effectuer des CRÉATIONS !
* Appuyez sur le bouton C pour sélectionner RENTRER pour mettre fin à votre promenade à tout moment.
* Jouez avec l'appareil attaché à votre poignet gauche !

<DESTINATIONS SAISONNIÈRES>

RUE, PARC, COLLINES, MER, FORÊT, VILLE ENNEIGÉE

<FERME>

Collectez des fruits pour obtenir des matériaux de couleur !
Inclinez l'appareil pour déplacer votre Tamagotchi et ramasser des fruits ! La tâche se termine une fois que la limite de temps est atteinte. Les types et le nombre de couleurs que vous pouvez obtenir sont déterminés par les types et le nombre de fruits que vous récoltez.

27 CONNEXION

Connectez les appareils Tamagotchi Uni pour vous amuser encore plus !

AIDE ET NOTES POUR LA CONNEXION DES APPARELS TAMAGOTCHI UNI

Lorsque vous utilisez la fonction Connexion, gardez les appareils à environ 2 mètres l'un de l'autre, et tenez-vous à l'écart d'éléments tels que les tours à micro-ondes qui peuvent interférer avec les fréquences radio lorsqu'ils sont utilisés.
* La fonction de connexion ne peut pas être utilisée avec des appareils Tamagotchi autres que le Tamagotchi Uni.
* Si la connexion échoue ou est interrompue sur l'un ou l'autre des appareils, ces derniers reviendront à l'écran de connexion initial. Essayez de redémarrer le processus de connexion à partir de l'un ou l'autre des appareils.

CONNEXION

Les deux joueurs doivent sélectionner "CONNEXION" dans le menu de connexion, puis un des joueurs doit choisir "VISITER" tandis que l'autre choisit "INVITER" afin de confirmer le processus.

<INVITER>

Un "CODE DE CONNEXION" s'affiche à l'écran. Partagez ce code avec l'ami avec lequel vous souhaitez vous connecter ! Une fois que votre ami a saisi le code de connexion, le surnom de votre ami s'affiche sur votre écran. Sélectionnez "OUI" si vous souhaitez visiter sa maison ! La connexion est terminée !
* Si vous obtenez le message "CODE DE CONNEXION COMPLET", attendez un peu et réessayez !

<VISITER>

Obtenez le "CODE DE CONNEXION" de votre ami et saisissez-le sur votre appareil. Le surnom de votre ami s'affichera sur votre écran. Sélectionnez "OUI" si vous souhaitez visiter sa maison ! La connexion est terminée !

JOUER EN ÉTANT CONNECTÉ

Une fois connecté, l'hôte décide du jeu. Jouez dans la pièce ! S'amuser

<CADEAUX>

1: Vous pouvez offrir des OBJETS ou des objets bricolés (BRICOLAGES) à vos amis ! Tout d'abord, choisissez si vous voulez offrir un OBJET en cadeau ou partager un objet bricolé (BRICOLAGE).

2: Sélectionnez le type d'OBJET que vous voulez offrir. Ensuite, sélectionnez un OBJET ou un objet bricolé (BRICOLAGE), puis envoyez-le à votre ami !
* Si vous avez sélectionné GARDER, vous n'envoyez rien à votre ami.
* Vous aurez un exemplaire en moins de l'OBJET que vous envoyez. (l'objet bricolé ne disparaît pas.)

<MARIAGE>

Mariaz votre Tamagotchi à un autre !
1: Épousez un autre Tamagotchi en le demandant en mariage avec le vôtre ! En sélectionnant MARIAGE, l'écran de confirmation de la demande en mariage s'affichera sur l'appareil de l'ami auquel vous êtes connecté. Le partenaire à qui vous faites la demande peut sélectionner OUI ou NON !
* Les Tamagotchis bébés, enfants et adolescents ne peuvent pas participer aux demandes en mariage.

2: Si votre ami accepte la demande en mariage, vos deux Tamagotchis se marieront ! Après le mariage, un œuf apparaîtra et sera apporté dans vos deux maisons. La prochaine génération de Tamagotchi est ainsi née !

<CRÉATIONS>

Échangez des matériaux et fabriquez des objets ! D'abord, les deux joueurs choisissent un matériau. Qu'allez-vous fabriquer ? Vous importerez l'objet que vous avez fabriqué.
* Vous aurez un exemplaire de moins de chacun des matériaux que vous avez utilisés pour créer l'objet.

<MINI JEU>

Règles
* Celui qui servira 10 burgers en premier gagnera.
* Vous perdrez si vous servez un client qui ne lève pas la main.
* Il y a une limite de temps de 25 secondes, donc celui qui servira le plus d'ici là gagnera !
Le gagnant recevra plus de POINTS GOTCHI !
Vous obtiendrez plus qu'à l'Arcade, alors jouez beaucoup avec vos amis et obtenez beaucoup de POINTS GOTCHI !

La connexion se termine lorsque chaque joueur arrête de jouer, qu'il n'y a pas d'action pendant 60 secondes ou qu'une erreur de connexion se produit.

AMIS

Gardez une trace de tous les amis avec lesquels vous vous êtes connectés ! Choisissez quel ami vous voulez voir.
* Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 8 amis. Si vous voulez supprimer un ami de la liste, affichez son profil, appuyez sur le bouton B, puis sélectionnez OUI.

28 RÉSEAU

Configurez une connexion Wi-Fi ou ajustez les réglages de réseau.
* Si vous rencontrez des difficultés, demandez l'aide d'un adulte.

Tout d'abord, choisissez ce que vous voulez faire.

RÉGLAGES RÉSEAU

Choisissez le statut de votre connexion réseau.
* Les voyants de la mise à jour automatique et du mode Avion indiquent si chaque mode est activé ou désactivé.

RÉGLAGES WI-FI

La liste des réseaux s'affiche en premier.
* Les connexions Wi-Fi enregistrées s'afficheront ici. Appuyez sur B sur les réglages enregistrés pour faire apparaître l'écran de confirmation de la connexion.
* Il est possible d'enregistrer jusqu'à 3 connexions. Changez de page pour afficher d'autres réglages.
* S'il y a de la place pour de nouveaux réglages, vous pouvez passer à la page des réglages disponibles pour faire apparaître l'écran de nouvelle connexion.

VÉRIFIER RÉGLAGES: Affiche les informations de la connexion Wi-Fi.
MODIFIER RÉGLAGES: Permet de reconfigurer manuellement la connexion Wi-Fi. (→ MODIFIER RÉGLAGES)
TESTER CONNEXION: Permet de tester la connexion Wi-Fi actuelle.
SUPPRIMER: Supprime les réglages actuels.

Commencez la configuration d'une connexion Wi-Fi.
TELEPHONE: Effectue la configuration à l'aide de votre appareil mobile. (→ 13 RÉGLAGES DE CONNEXION WI-FI <RÉGLAGE PAR TELEPHONE>)
APPAREIL: Effectue la configuration à l'aide de l'appareil Tamagotchi Uni. (→ 13 RÉGLAGES DE CONNEXION WI-FI <RÉGLAGE PAR APPAREIL>)

Écran de confirmation

Écran de nouvelle connexion

MODIFIER RÉGLAGES

Saisissez les informations nécessaires pour une nouvelle connexion.
SSID : Saisissez le SSID.
* Les caractères non alphanumériques ne seront pas affichés. Si le SSID contient des caractères non alphanumériques, ils s'affichent sous la forme "??".
MOT DE PASSE : Sélectionnez WPA, WPA 2 ou WPA 3, puis saisissez le mot de passe.
* Si le fonctionnement ne se fait pas avec le réseau non sécurisé.
DHCP : Tout d'abord, appuyez sur A pour choisir de vous connecter au serveur DHCP automatiquement ou manuellement, puis appuyez sur B pour confirmer. Si vous choisissez l'option manuelle, vous serez invité à saisir les informations du serveur DHCP. Veuillez saisir les valeurs pour chaque paramètre.
RÉGLAGES TERMINÉS : Enregistrez les réglages actuels et effectuez un test de connexion.

MISE À JOUR AUTO

Lorsque la MISE À JOUR AUTO est activée, le système se connectera automatiquement au réseau une fois par jour pour mettre à jour les données. Les mises à jour automatiques auront lieu lorsque les deux conditions suivantes seront remplies :
* Le Tamagotchi est en train de dormir.
* L'appareil a assez de batterie et est connecté au câble de chargement.
Si les deux conditions ne sont pas remplies, les mises à jour automatiques n'auront pas lieu. L'écran à droite s'affichera pendant les mises à jour automatiques.

Les événements suivants se produisent pendant les mises à jour automatiques.
* Vérification de nouvelles mises à jour. (En cas de mise à jour disponible, NEW s'affiche dans le menu de mise à jour. Veuillez lancer la mise à jour manuellement.)
* Notification de mise à jour. (En cas de mise à jour disponible, NEW apparaîtra dans le menu de mise à jour.)
* Mise à jour de la liste DLC.
* Mise à jour des objets Tamagotchi et des objets Tama Mode dans le Tamaverse.
* Informations NEW ! Mise à jour : Appareil lorsqu'il y a une nouvelle mise à jour disponible.
* Infos : Appareil lorsqu'il y a des informations non lues.

MODE AVION

En activant le mode Avion, vous désactivez les connexions Wi-Fi. (Cela bloque l'envoi d'ondes radio.)

* Veuillez activer le mode Avion lorsque vous êtes dans un avion ou dans tout autre endroit où l'utilisation des communications sans fil est interdite.

CONTRÔLE PARENTAL

Lorsque le contrôle parental est activé, un mot de passe sera requis pour les menus sélectionnés. Utilisez cette fonction lorsque vous ne souhaitez pas que vos enfants modifient les réglages Wi-Fi ou certaines autres fonctions.

<RÉGLAGES>

1: Activez/désactivez le contrôle parental et définissez un mot de passe. Activez le contrôle parental pour passer à l'écran de saisie du mot de passe.

A OUI/NON
B Confirmer

2: Saisissez le mot de passe que vous souhaitez utiliser pour le contrôle parental. Saisissez à nouveau le mot de passe pour confirmation, et s'il est correct, le contrôle parental s'activera. (→ 11 PARAMÈTRES <SAISIE DE LETTRES>)

<RÉGLAGES DES RESTRICTIONS>

Définissez ce qui sera restreint par le contrôle parental. Sélectionnez l'élément que vous souhaitez restreindre et une description de celui-ci apparaîtra. Réglez sur Oui ou Non pour revenir à la liste des éléments.

A OUI/NON
B Confirmer

*Veillez à ne pas oublier le mot de passe du contrôle parental. Si vous oubliez le mot de passe, vous devrez effacer les données de l'appareil et réinitialiser tous les réglages.

RÈGLES ET POLITIQUES

CONDITIONS : Affiche les conditions générales de service. Scannez le code 2D avec votre appareil mobile.

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ : Affiche la politique de confidentialité. Scannez le code 2D avec votre appareil mobile.

IP : affiche les informations relatives à la propriété intellectuelle.

<POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ>

<https://mgc.tyb.jp/UNI/PRIVACYPOLICY/>



<IP>

<https://mgc.tyb.jp/UNI/LEGALINFO/>



<CONDITIONS D'UTILISATION>

<https://mgc.tyb.jp/UNI/AGREEMENTS/>



TÉLÉCHARGEMENT

Téléchargez les zones et les objets du Tamaverse !

<SAISIR CODE>

Saisissez le code de téléchargement !

- Si vous saisissez le code correctement, il sera enregistré dans l'appareil et le téléchargement se lancera.
- L'objet téléchargé ira dans votre poche à objets.

<ZONE TÉLÉCH>

Échangez les ZONES TÉLÉCH que vous avez téléchargées sur votre appareil ! Tout d'abord, choisissez la ZONE TÉLÉCH que vous souhaitez utiliser. Sélectionnez OUI pour passer à cette zone.

- Lorsque vous changez de ZONES TÉLÉCH, tous les objets achetés lors de la dernière ZONE TÉLÉCH sortie (celles qui portent la marque DLC) disparaissent.
- Vous ne pouvez pas changer de ZONES TÉLÉCH si le personnage Tamagotchi que vous élevez est un personnage d'une ZONE TÉLÉCH.

<OBJETS>

Téléchargez et supprimez les objets achetés ! Tout d'abord, choisissez un objet pour afficher ses détails. Vous pouvez télécharger tout ce qui est marqué par SUPPRIMER. Vous pouvez supprimer tout ce qui est marqué par SUPPRIMER.

- Jusqu'à 8 types d'objets téléchargeables peuvent être stockés sur un appareil.
- Vous pouvez re-télécharger tout objet que vous avez supprimé de votre appareil autant de fois que vous le souhaitez !

<MISE À JOUR DE LA LISTE>

Mettez à jour la liste du contenu téléchargeable. Sélectionnez OUI pour vous connecter au Wi-Fi et mettre à jour la liste.

MISE À JOUR

Mettez à jour l'appareil Tamagotchi Uni !

VÉRIFIER LES MÀJ : Connectez-vous au réseau et vérifiez les mises à jour. Si une mise à jour est disponible, elle sera installée automatiquement.

HISTORIQUE DES MÀJ : Montre l'historique des mises à jour.

* N'appuyez pas sur le bouton de réinitialisation pendant une mise à jour.

* Jusqu'à 9,75 Mo de données seront téléchargées en une seule fois.

* Avant de faire la mise à jour, vérifiez que :

- il y a assez de batterie ou que l'appareil est en charge.
- vous êtes dans un endroit avec une connexion Wi-Fi stable.

Lors de la mise à jour, si l'appareil est éteint ou déconnecté, la mise à jour peut ne pas s'effectuer correctement ou les données de jeu peuvent disparaître.

INFO

Restez au courant des dernières informations sur le de Tamagotchi Uni ! Un cadeau pourrait vous attendre !

MAIL/CADEAU : Affiche les informations relatives au Tamagotchi Uni.

ACTUALISER LES INFOS : Connectez-vous au réseau pour voir s'il y a de nouvelles annonces.

DÉPANNAGE

• Je n'arrive pas à me connecter avec un autre appareil Tamagotchi !

→ Consultez la section sur les connexions. (→ 27 CONNEXION)

• L'écran LCD est trop difficile à voir !

→ Essayez de régler la luminosité de l'écran. (→ 20 RÉGLAGES <LUMINOSITÉ>)

• Je n'entends rien !

→ Allez dans SON et vérifiez qu'il est réglé sur OUI. (→ 20 RÉGLAGES <SON>)

• L'écran est complètement noir (ou blanc), il n'y a pas de son, le bouton d'accueil ne fait rien et le bouton de réinitialisation ne fonctionne pas !

→ Il est possible que la batterie soit déchargée. [Lorsque la batterie est épuisée, l'écran de batterie faible peut ne pas apparaître.] CHARGEMENT DE L'APPAREIL pour charger la batterie (→ 8 CHARGEMENT DE L'APPAREIL).

• Mon Tamagotchi ne se réveille pas ! Ou il ne veut pas s'endormir !

→ Votre Tamagotchi se réveille ou s'endort tout seul à des heures programmées. Vérifiez que l'heure de votre appareil est réglée correctement. (→ 14 VISUALISATION DES ÉCRANS) Si a.m./p.m. est incorrectement réglé, le cycle jour/nuit de votre Tamagotchi sera inversé.

QUAND APPUYER SUR LE BOUTON DE RÉINITIALISATION

• L'appareil a subi un choc violent ou quelque chose de similaire, et il ne fonctionne plus ou l'écran ne s'affiche pas correctement.

• Lorsque vous appuyez sur le bouton de réinitialisation, vous verrez un écran avec les options CONTINUER ou RENÂTRE.

• Si vous souhaitez continuer à élever votre Tamagotchi actuel, sélectionnez CONTINUER. Après être revenu à l'écran d'accueil, réglez la date et l'heure actuelles en allant dans DATE/HEURE. (→ 11 PARAMÈTRES)

• Si vous souhaitez élever un nouveau Tamagotchi, sélectionnez RENÂTRE. Vous enregistrerez alors vos informations et un nouvel œuf apparaîtra. L'œuf éclosa après un petit moment.

* Si vous sélectionnez RENÂTRE, toutes les données et tous les réglages des objets seront effacés et restaurés par défaut.

* Si le temps s'écoule et que la lumière de l'écran s'éteint alors que l'écran de sélection CONTINUER ou RENÂTRE est toujours affiché, l'appareil choisira automatiquement l'option CONTINUER.

• "Wi-Fi" est une marque déposée de la Wi-Fi Alliance.

PRECAUTION : Rechargez uniquement sous la surveillance d'un adulte et ne rechargez jamais le produit sans surveillance. Veuillez lire en détail le manuel d'utilisation ou la fiche d'instructions ci-jointe avant de recharger le produit. Le câble de charge USB de type C est inclus.



Li-ion
3.7V, 370mAh



FR - Pour protéger l'environnement, ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères; procéder à la collecte sélective mise en place dans votre région.



Intertek
EP5025405

ENERGY
PERFORMANCE
VERIFIED
RENDIMENT
ENERGETIQUE
VERIFIÉE