

Tamagotchi Uni



INDICE

P1	1 AVVERTENZA!	P7	16 CURARE IL PERSONAGGIO TAMAGOTCHI
P1	2 PRECAUZIONI PER L'USO	P8	17 STATO/PREFERENZE
P1	3 DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ	P8	18 ICONE CURA
P2	4 NOTE AGGIUNTIVE	P8	19 PREFERENZE
P2	5 GUIDA AL DISPOSITIVO	P9	20 CIBO
P2	6 DISPOSITIVO E CINTURINO	P9	21 TOILETTE/BAGNETTO
P3	7 CARICARE IL DISPOSITIVO	P9	22 TELEFONO
P3	8 CONTROLLARE LO STATO DELLA BATTERIA	P10	23 TAMAVERSO
P3	9 ACCENSIONE DEL DISPOSITIVO	P11	24 OGGETTI
P3	10 PREFERENZE	P12	25 ESCI
P4	11 CONSENSO ALL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY/AI TERMINI DI SERVIZIO	P12	26 CONNETTITI
P4	12 IMPOSTAZIONI CONNESSIONE WI-FI	P14	27 RETE
P5	13 VISUALIZZAZIONE DELLE SCHERMATE		
P6	14 RIC. TAMA (TAMA SEARCH)		
P7	15 LA CRESCITA DEL PERSONAGGIO TAMAGOTCHI		

© & © 2024 BANDAI



1 AVVERTENZA!

- A partire dai 6 anni.
- Precisione dell'orologio: 10 secondi al giorno.
- Il prodotto può differire leggermente dalle immagini contenute nel manuale di istruzioni.
- Le immagini hanno uno scopo puramente illustrativo.
- Rischio di soffocamento: contiene parti piccole. Non adatto ai bambini di età inferiore ai 3 anni.
- Leggi il manuale di istruzioni prima dell'uso.
- Questo prodotto non è idoneo all'utilizzo da parte delle persone con pacemaker in quanto contiene componenti elettronici, altoparlanti, magneti, ecc.
- L'uso improprio della batteria interna può causare surriscaldamento, rottura, combustione o fuoriuscita. Tieni presente quanto segue:
 - I circuiti possono causare flussi di corrente elettrica pericolosi devono essere assolutamente evitati.
 - Se il prodotto si bagna, smetti immediatamente di usarlo. Potrebbe verificarsi un cortocircuito.
 - Non smontare, saldare o mettere questo prodotto in acqua o nel fuoco.
 - Non utilizzare, ricaricare o conservare il prodotto in prossimità di fiamme o in luoghi con temperatura e umidità elevate.
 - Per lo smaltimento del prodotto, segui le istruzioni dell'amministrazione locale in merito.
 - Ricarica il prodotto in piena vista, lontano da oggetti infiammabili.
 - Prima di procedere con la ricarica, verifica che il cavo di ricarica non presenti anomalie. Non ricaricare se il cavo è danneggiato. La mancata osservanza di questa precauzione può provocare lesioni o danni.
 - Se durante la ricarica o l'uso del prodotto rilevi anomalie come surriscaldamento, cattivo odore, espansione o fumo, scollega il prodotto dal cavo di ricarica e smetti immediatamente di usarlo.
 - Controlla lo stato della ricarica tramite la visualizzazione della batteria sulla schermata dell'orologio. Se la batteria non si ricarica mentre il prodotto è collegato o la ricarica non è terminata dopo 2 ore, scollega il prodotto dal cavo di ricarica e smetti immediatamente di usarlo.
 - Non avvolgere il cavo attorno alle dita o ad altre parti del corpo. Potrebbe ostacolare il flusso sanguigno.



Non immergere in acqua o maneggiare con mani bagnate, in quanto potrebbe danneggiare il dispositivo. Non utilizzare o riporre in luoghi molto umidi.

AVVERTENZA! Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Piccole parti. Rischio di soffocamento. Colori e modelli possono variare rispetto a quanto indicato sulla confezione. Rimuovere tutti gli elementi dell'imballaggio ed ogni altra componente non facente parte del giocattolo prima di consegnare il prodotto al bambino. Leggere e conservare la confezione e le istruzioni per futura referenza. Utilizzare sotto la supervisione di un adulto. Prodotto in Cina. Raccolta plastica. Raccolta carta. Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo comune. Distribuito da: BANDAI S.A.S 13 Rue Felix Mangini 69008 Lyon, France. Questo giocattolo contiene batterie non sostituibili. Ricaricare solo con persone di età pari o superiore a 8 anni e sotto la supervisione di un adulto; non ricaricare mai il dispositivo incustodito. Controllare il prodotto e il cavo di alimentazione prima della ricarica. Non ricaricare se il prodotto o il cavo di alimentazione sono rotti o usurati. Collegare il cavo di ricarica USB a una porta USB da 5 V. Si consiglia di utilizzare un PC o un portatile. Un uso inappropriato può provocare fumo, incendi e altri rischi. Alcune porte di ricarica USB potrebbero non funzionare per questo dispositivo. L'uso improprio del caricatore può causare scosse elettriche. Reimpostare quando non si riesce a giocare in maniera completa o in caso di problemi. Ricaricare il prodotto in un luogo visibile e lontano da combustibili. Rimuovere il cavo di alimentazione e interrompere l'uso del prodotto se quest'ultimo è caldo, si sente un odore insolito, si è deformato, si vede del fumo o si rilevano altre anomalie durante la ricarica o l'uso del prodotto. Utilizzare il cavo di alimentazione specifico per il prodotto. Non utilizzare altri cavi di ricarica non in dotazione nella confezione del prodotto. Rimuovere il cavo di alimentazione e interrompere l'uso del prodotto se quest'ultimo non mostra di essere in ricarica o se non si è ricaricato dopo 2 ore di ricarica. Non tirare il cavo di alimentazione quando lo si rimuove, perché potrebbe rompersi o causare complicazioni. Non utilizzare il prodotto a basse temperature. Il freddo può influire negativamente sulla batteria e impedire il corretto funzionamento del prodotto. Non far cadere, non

bagnare, non sporcare o smontare il dispositivo ed evitare che l'acqua finisca sul dispositivo quando ci si lava le mani mentre lo si indossa. Evitare di danneggiare o di inserire parti estranee all'interno della porta USB. Tasso di assorbimento specifico (Specific Absorption Rate, SAR) per questo dispositivo: il limite SAR è di 4 W/kg mediato su un grammo di tessuto. SWALLOWIN è stato testato in base a questo limite SAR. Il valore SAR più alto segnalato in base agli standard richiesti durante la certificazione del prodotto è di soli 0,286 W/kg. Bande di frequenza: banda da 2,4 GHz / 2412 MHz - 2472 MHz; Potenza massima in radiofrequenza: <20 dBm (Per il mercato UE) con la presente, Bandai Co., Ltd. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio SWALLOWIN è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <https://mgc.tybj.jp/UN/EUDECLARATION/>

2 PRECAUZIONI PER L'USO

- I materiali di imballaggio in plastica devono essere eliminati immediatamente dopo l'apertura.
- Non posizionare questo prodotto su divani, sedute, piastrelle e cuscini di plastica. Il contatto prolungato potrebbe causare il trasferimento del colore.
- Non tirare o piegare in modo brusco le parti mobili o montate in direzioni non volute.
- Questo prodotto è costituito da componenti elettronici delicati. Non far cadere, bagnare, macchiare o smontare. Evita di usare o riporre il prodotto in luoghi che presentano temperature estreme.
- Se il prodotto non funziona correttamente, lavalo.
- Utilizza solo il cavo di ricarica previsto per questo prodotto. Non usare un cavo di ricarica generico in nessuna circostanza.
- Quando il cavo di ricarica è collegato, non esercitare una pressione eccessiva sul connettore. Potrebbe causare danni.
- Non usare a temperature pari o inferiori a 5°C. La batteria interna potrebbe non funzionare correttamente, impedendo il normale funzionamento. Questo potrebbe anche impedire che il dispositivo si ricarichi correttamente.
- Non possiamo offrire alcuna garanzia contro la perdita di dati durante l'uso.

3 DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ

AVVERTENZA: cambiamenti o modifiche a questa unità non espressamente approvati dalla parte responsabile per la conformità della stessa potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il dispositivo. **NOTA:** questo dispositivo è stato testato ed è risultato conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi delle specifiche della parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati concepiti per fornire una protezione sufficiente da interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può emettere energia da radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, potrebbe causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è garantito in alcun modo che l'interferenza non si verifichi in presenza di un'installazione specifica. Nel caso in cui l'apparecchiatura causi interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate spegnendo e accendendo l'apparecchiatura, si consiglia di tentare di correggere l'interferenza tramite una o più delle seguenti misure: riorientare o riposizionare l'antenna del dispositivo ricevente. Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il dispositivo ricevente. Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è connesso il ricevitore. Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per ottenere aiuto. Questo dispositivo è risultato conforme ai requisiti della parte 15 delle norme FCC della Classe B che includono l'utilizzo di cavi schermati tra i componenti del sistema. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero compromettere il funzionamento. Questo apparecchio digitale Classe B è conforme allo standard canadese CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B). Questo dispositivo include trasmettitori/ricevitori esenti da licenza conformi agli standard RSS (senza licenza diISED (Innovation, Science and Economic Development Canada). Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) il dispositivo non deve causare interferenze dannose. (2) Il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero compromettere il funzionamento.

4 NOTE AGGIUNTIVE

* Per la prima configurazione di questo prodotto, è necessario disporre di un accesso a Internet e di un altro dispositivo, ad esempio uno smartphone, per poter accettare l'Informativa sulla privacy e i Termini di servizio.

<INTERFERENZE RADIO>

- Questo prodotto utilizza una batteria ai polimeri di litio. Per lo smaltimento del Tamagotchi Uni, attieniti alle norme di smaltimento dell'amministrazione locale.
- Quando utilizzi il prodotto in aereo, attieniti alle norme delle compagnie aeree.
- Atteniti alle istruzioni dell'amministrazione quando utilizzi il prodotto in ospedali o luoghi in cui sono presenti apparecchiature elettroniche che utilizzano segnali deboli o controlli di alta precisione.
- In caso di dispositivi elettronici medici o di utilizzo di apparecchiature elettroniche mediche diverse dai dispositivi impiantabili durante il recupero a casa, prima di utilizzare questo prodotto è necessario verificare l'effetto delle onde radio con chi ha prodotto o distribuito il dispositivo medico.

<FUNZIONE DI COMUNICAZIONE>

- L'uso in prossimità di altri dispositivi elettronici può provocare interferenze di onde radio. Per evitarlo, utilizza il prodotto in un altro luogo.
- Le onde radio possono impedire le trasmissioni wireless, soprattutto quando si utilizza un forno a microonde.
 - Se nelle vicinanze coesistono più punti di accesso Wi-Fi che utilizzano lo stesso canale, è possibile che non vengano visualizzati nella ricerca.
 - Non ci assumiamo alcuna responsabilità per la perdita di dati o informazioni che si verifica durante la trasmissione Wi-Fi. Non è garantita la compatibilità con tutti i punti di accesso Wi-Fi. I servizi che utilizzano il Wi-Fi possono essere sospesi, messi in manutenzione o subire variazioni di contenuto senza preavviso.

<CONNESSIONE WI-FI>

Questo prodotto è compatibile con il protocollo IEEE 802.11 b/g/n (HT20) a 2,4 GHz e con la sicurezza WPA/WPA2/WPA3.

<TERMINE DEL SERVIZIO>

I servizi Tamagotchi Uni che utilizzano il Wi-Fi possono essere sospesi senza preavviso. Consulta il sito web ufficiale per i dettagli.

<AGGIORNAMENTI DEI DATI>


- Il prodotto è collegato in modalità wireless quando questi simboli sono mostrati nella parte superiore sinistra dello schermo.



5 GUIDA AL DISPOSITIVO

<COMPONENTI INCLUSI>

- Tamagotchi Uni...1
- Banda Tamagotchi Uni...1
- Cavo di ricarica...1
- Manuale di istruzioni...1

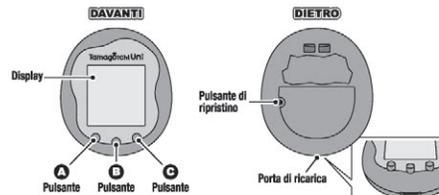

AZIONI BASE

- A** Seleziona **B** Conferma **C** Annulla/Indietro

6 DISPOSITIVO E CINTURINO


Il Tamagotchi Uni presenta 3 cavità (2 sopra e 1 sotto).

<DISPOSITIVO>



Il cinturino del Tamagotchi Uni ha 3 proburane (2 sopra e 1 sotto).

Assembla il Tamagotchi Uni posizionando il cinturino sul dispositivo e facendo combaciare le 2 cavità superiori e quella inferiore con le proburane.

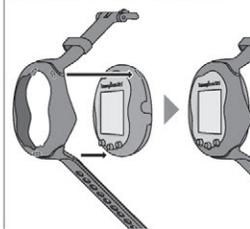

7 CARICARE IL DISPOSITIVO

- Quando appare la schermata di batteria scarica (vedi sotto), ricarica il Tamagotchi.
- È necessario rimuovere il Tamagotchi dal polso prima della ricarica.

1: Per prima cosa, rimuovi il dispositivo dal cinturino.



2: Inserisci l'estremità USB tipo-C del cavo di ricarica fornito nella porta di ricarica nella parte inferiore del dispositivo.



3: Inserisci l'altra estremità del cavo nella porta USB del computer.

- * La ricarica richiede un computer o un adattatore USB AC adatto.



4: Quando la ricarica è stata completata, scollega immediatamente il cavo di ricarica.

- * Se durante la ricarica non appare sullo schermo la schermata "Ricarica" o se dopo 2 ore non appare la schermata "Ricarica completata", scollega il cavo di ricarica e smetti immediatamente di usare il dispositivo.
- * La ricarica potrebbe non avvenire correttamente a temperature pari o inferiori a 5°C.



8 CONTROLLARE LO STATO DELLA BATTERIA



Lo stato della batteria è visibile sullo schermo all'inserimento del cavo.

Visualizzazione della batteria

Controlla lo stato della ricarica tramite la visualizzazione della batteria sulla schermata dell'orologio (→ 13 VISUALIZZAZIONE DELLE SCHERMATE <TENERE PREMUTO IL PULSANTE A SULLA SCHERMATA DI STANDBY>).

9 ACCENSIONE DEL DISPOSITIVO

- Tieni premuto il pulsante B per 5 secondi.

AVVERTENZA: Se il dispositivo non si accende, premi una volta il pulsante di ripristino e poi tieni premuto nuovamente il pulsante B per 5 secondi. Se il dispositivo non si accende, potrebbe essere necessario ricaricarlo. Ricarica il dispositivo per 2 ore prima dell'uso.

- * Utilizza il cavo di ricarica incluso.
- * La schermata di ricarica non viene visualizzata durante la ricarica se la configurazione iniziale non è stata completata.

10 PREFERENZE



* Fai riferimento a "Inserimento dei numeri" per l'inserimento dell'ora e del compleanno e "Inserimento delle lettere" per l'inserimento del nickname.

INSERIMENTO DEI NUMERI

A	Vai al numero successivo	B	Conferma/Procedi
C	Vai al numero precedente	G	Torna alla selezione precedente

INSERIMENTO DELLE LETTERE

Cursore

- Sposta il cursore e seleziona il riquadro in cui inserire una lettera (il cursore lampeggerà finché non verrà confermata una selezione).
 - A** Sposta il cursore in avanti
 - B** Conferma casella
 - C** Sposta il cursore indietro
- Seleziona la riga che presenta la lettera che vuoi inserire.
 - A** Seleziona riga
 - B** Conferma riga

* Il menu è visualizzato nell'ordine seguente: lettere > numeri > simboli > emotive > end.
- Sposta il cursore e seleziona lettere/numeri/simboli/emotive.
 - A** Vai alla lettera successiva
 - B** Conferma lettera
- Seleziona Sì sulla schermata di conferma per concludere l'operazione.
 - A** Come raggiungere la schermata di conferma (3 modi)
 - Vai all'ultima riga e premi il pulsante B.
 - Sposta il cursore sull'ultimo riquadro e premi il pulsante A.
 - Inserisci una lettera nell'ultimo riquadro e premi il pulsante B.

Schema di conferma

11 CONSENSO ALL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY/AI TERMINI DI SERVIZIO

- Se non capisci, mostralo a un familiare.
- Prima di giocare con il Tamagotchi Uni, devi accettare l'Informativa sulla privacy e i Termini di servizio. Scansiona i codici riportati di seguito con il tuo dispositivo mobile per accedere all'Informativa sulla privacy e ai Termini di servizio. Se accetti, seleziona ACCETTO per confermare. Potrebbero essere applicate tariffe per Internet.

<INFORMATIVA SULLA PRIVACY>
https://tmgc.tyb.jp/UNI/PRIVACYPOLICY/



<TERMINI DI SERVIZIO>
https://tmgc.tyb.jp/UNI/AGREEMENTS/



* Mostra le informazioni sulla proprietà intellettuale. <https://tmgc.tyb.jp/UNI/LEGALINFO/>

AVVERTENZA SULLA LETTURA DEI CODICI TRAMITE DISPOSITIVO MOBILE:
* Aggiorna il sistema operativo del dispositivo all'ultima versione. Gli utenti di iPhone devono utilizzare la normale funzione della fotocamera.
* Per quanto riguarda i browser, gli utenti iPhone dovrebbero usare Safari e gli utenti Android dovrebbero usare Google Chrome.

12 IMPOSTAZIONI CONNESSIONE WI-FI

- Puoi modificare le impostazioni in un secondo momento.
 - Puoi giocare con il Tamagotchi Uni con una connessione a Internet tramite Wi-Fi.
 - Richiede una connessione a Internet e un router o punto di accesso wireless.
 - Questo prodotto è compatibile con il protocollo IEEE 802.11 b/g/n (HT20) a 2,4 GHz e con la sicurezza WPA/WPA2/WPA3.
 - Potrebbero essere applicate tariffe per Internet.
- Durante la configurazione del Wi-Fi, seleziona VIA TEL. per configurare usando un dispositivo mobile o selezionare VIA DISPOS. per configurare usando il Tamagotchi Uni. Se desideri impostare il Wi-Fi in un secondo momento, seleziona IMP. DOPO.

AVVERTENZA: Il Tamagotchi Uni non può connettersi a Internet quando utilizzi impostazioni di autenticazione come un captive portal (un servizio che richiede l'accesso tramite un browser quando ci si connette alla LAN wireless).

- Sul router wireless di casa, controlla l'SSID (il nome del router) e la password (una chiave di crittografia o di sicurezza).
 - Se non conosci l'SSID/la password, consulta il manuale di istruzioni o la pagina principale del router wireless (o del punto di accesso), oppure contatta il produttore.
 - Per conoscere l'indirizzo MAC del Tamagotchi, vai su IMPOSTAZIONI DI RETE, IMPOSTAZIONI WI-FI, seleziona VIA TEL. e controlla la parte inferiore della pagina delle impostazioni visualizzata sul dispositivo mobile.
 - Se il Tamagotchi Uni non si collega correttamente, il servizio potrebbe essere sospeso o in manutenzione. Consulta il sito web ufficiale per i dettagli.

CONFIGURAZIONE VIA TELEFONO

AVVERTENZA SULLA LETTURA DEI CODICI TRAMITE DISPOSITIVO MOBILE:
* Aggiorna il sistema operativo del dispositivo all'ultima versione. Gli utenti di iPhone devono utilizzare la normale funzione della fotocamera.

- Se le immagini o i video non vengono visualizzati sul dispositivo mobile, prova a disattivare temporaneamente la connessione mobile.
- Per quanto riguarda i browser, gli utenti iPhone dovrebbero usare Safari e gli utenti Android dovrebbero usare Google Chrome.

- Quando la fotocamera del tuo dispositivo mobile è pronta, premi il pulsante B per passare alla fase successiva.
- Scansiona il codice visualizzato con la fotocamera del dispositivo mobile per collegare il Tamagotchi al dispositivo mobile. Al termine della scansione, passa al passaggio successivo.
- Quando il dispositivo è collegato al dispositivo mobile, appare la scritta "CONNESSO!". Premi il pulsante B per passare alla fase successiva.
- La schermata successiva servirà per impostare la connessione Wi-Fi sul dispositivo mobile. Prepara le informazioni necessarie per la connessione al Wi-Fi, ad esempio l'SSID e la password del router/punto di accesso wireless. Quando è tutto pronto, premi il pulsante B per passare alla fase successiva.
- Scansiona il codice con la fotocamera del dispositivo mobile per accedere alla schermata delle impostazioni. Dopo la scansione, inserisci l'SSID e la password del router/punto di accesso wireless sul dispositivo mobile. Una volta completato l'inserimento, viene visualizzata la schermata successiva.
- Una volta configurate le impostazioni, viene visualizzata questa schermata. Premi il pulsante B per passare alla fase successiva. Verrà eseguito un test di connessione. Se il test ha esito positivo, passerai alla schermata di selezione dell'uovo.

CONFIGURAZIONE VIA DISPOSITIVO

- Per prima cosa, seleziona AUTOMATICO o MANUALE.
 - L'impostazione AUTOMATICO funziona nella maggior parte dei casi.
 - Per informazioni dettagliate su MANUALE, consulta "Cambia preferenze" (→ 27 RETE <CAMBIA PREFERENZE>).


AUTOMATICO

- Seleziona l'SSID (nome del router wireless) del router/punto di accesso wireless in uso.
 - Se le immagini o i video non vengono visualizzati. Se l'SSID contiene caratteri non alfanumerici, questi verranno visualizzati come "?".

- Inserisci le password del router wireless.
 - Per l'inserimento della password fai riferimento alla sezione 10 PREFERENZE <INSERIMENTO DELLE LETTERE>. Dopo l'inserimento, verrà eseguito un test di connessione. Se il test ha esito positivo, passerai alla schermata di selezione dell'uovo.

13 VISUALIZZAZIONE DELLE SCHERMATE

- Il menu Cura e la schermata dell'orologio sono accessibili da diverse schermate.

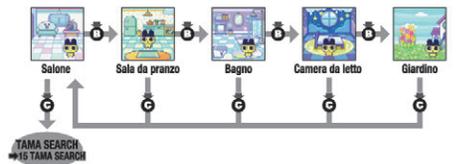

PREMI IL PULSANTE A SULLA SCHERMATA DI STANDBY

- Usa diverse opzioni di cura per accudire il tuo personaggio Tamagotchi!
 - A** Seleziona Opzione di Cura.
 - B** Conferma Opzione di Cura.
 - C** Mostra Schermata Salone.

STATO/PREFERENZE	PASTO	TOILETTE/BAGNETTO
TELEFONO	TAMAVERSO	OGGETTI
ESCI	CONNETTITI	RETE

- Quando il personaggio Tamagotchi dorme sono disponibili solo STATO/PREFERENZE e RETE.
- Durante la fase Neonato sono disponibili solo alcune delle opzioni di cura.

TIENI PREMUTO IL PULSANTE A SULLA SCHERMATA DI STANDBY

Visualizzazione della batteria

Schema di orologio

- A** Mostra schermata salone.
- B** Mostra schermata menu Orologio.
- C** Mostra schermata salone.

Schema di menu Orologio

STILE: modifica lo stile dell'orologio.
DATA/ORA: modifica la data e l'ora.
VISUALIZZAZIONE: modifica la visualizzazione della data.

14 RIC. TAMA (TAMA SEARCH)

- Vai fuori città per trovare degli amici TAMA! Non si può usare durante la fase Neonato.

Seleziona Sì per usare la RICERCA TAMA. Seleziona NO per tornare alla schermata di standby. Guarda quali adesivi hai collezionato in ADESIVO.

<RIC. TAMA>
Il tuo personaggio Tamagotchi avvierà la RICERCA TAMA.

SSID Ordine degli SSID

<SE LA RICERCA HA SUCCESSO>
SSID (nome del punto di accesso Wi-Fi) Seleziona l'SSID che vuoi visualizzare.
È possibile scegliere tra un massimo di 4 posizioni.

Potresti incontrare questo personaggio.

Il personaggio Tamagotchi che potresti incontrare compare quando selezioni un SSID. Se vuoi incontrarlo, premi il pulsante B.

Ricevi ADESIVO dai personaggi Tamagotchi che incontri

- Fai amicizia incontrando gli stessi personaggi Tamagotchi.
- Ricevi un ADESIVO la prima, la terza e la quinta volta che vi incontrate.
- Da ogni personaggio Tamagotchi puoi ricevere solo un ADESIVO al giorno.
- Se non ne ricevi uno, prova a incontrarlo di nuovo un altro giorno!

Ecco un ADESIVO!

<QUANDO LA RICERCA NON HA SUCCESSO>
Quando non trovi nulla, cambia posizione e riavvia la RICERCA TAMA!

<ADESIVO>
Seleziona quali vuoi vedere.
NORMALI: vedi gli ADESIVI ricevuti dai personaggi Tamagotchi.
SPECIALI: vedi gli ADESIVI ricevuti incontrando personaggi Tamagotchi in luoghi particolari.

Verranno mostrati gli ADESIVI che hai ricevuto. Seleziona e conferma un ADESIVO per vedere i dettagli!

A Vai al successivo
B Conferma
C Indietro

Segui le regole e comportati bene!

- Non guardare lo schermo mentre cammini!
- Segui le regole dei luoghi pubblici e della visibilità.
- Non entrare in luoghi o edifici dove non ti è consentito entrare.
- Non entrare in luoghi proibiti o pericolosi.
- In luoghi pubblici affollati come i parchi, non dimenticare l'educazione nei confronti di chi ti circonda.
- Non alzare la voce e non fare rumore mentre giochi.
- Non guardare lo schermo e non usare il dispositivo mentre cammini o guidi.
- Assicurati di trovarvi in un luogo sicuro e presta attenzione a ciò che ti circonda mentre giochi.*

Accortezza durante il gioco

- A seconda del luogo, alcuni personaggi potrebbero non comparire, o potrebbero ricomparire più volte.
- Gli stessi personaggi potrebbero comparire in luoghi diversi.
- A seconda della zona, potresti non riuscire a incontrare certi personaggi.
- Non è possibile trasferire i dati a un altro dispositivo.
- Il reset completo elimina tutti i dati.

15 LA CRESCITA DEL PERSONAGGIO TAMAGOTCHI

- Con la crescita, l'aspetto e le caratteristiche del tuo personaggio Tamagotchi cambieranno a seconda di come te ne prendi cura, quindi non fargli mancare nulla!



Il mio personaggio Tamagotchi sa parlare?!
Il tuo Tamagotchi potrebbe rivolgerti la parola, ogni tanto!
* Ricordati di impostare ON in SUONO (→ 19 PREFERENZE <SUONO>).

Scopri la personalità del tuo personaggio Tamagotchi!

Uscendo si possono incontrare personaggi Tamagotchi che parlano?!

Come fa il bagnetto... I suoi accessori... E anche dove fa la pupù!

16 CURARE IL PERSONAGGIO TAMAGOTCHI

Se il personaggio Tamagotchi mostra uno dei sintomi riportati a sinistra, premi un pulsante qualsiasi (A, B o C) per dargli una medicina! Se una volta non basta, fallo di nuovo!

IL MIO PERSONAGGIO TAMAGOTCHI SEMBRA SUL PUNTO DI MORIRE!

Se non guarisci subito il tuo personaggio o non ti prendi cura di lui come dovresti, comparirà un Grim Gotchi. Se lo vedi, premi subito un pulsante qualsiasi (A, B o C) per chiamare un'ambulanza!

SE IL TUO PERSONAGGIO TAMAGOTCHI MUORE...

Se il tuo personaggio Tamagotchi muore, appare la schermata della morte. Premi il pulsante A per visualizzare la schermata dell'orologio. Premi il pulsante B per vedere il profilo del personaggio Tamagotchi che è morto. Premi il pulsante A mentre tieni premuto il pulsante C per far apparire un nuovo uovo.

17 STATO/PREFERENZE

- Verifica lo stato del tuo personaggio Tamagotchi e modifica le preferenze del dispositivo!

STATO

Scopri come si sente il tuo personaggio Tamagotchi in qualsiasi momento. Controlla spesso il suo stato per capire come prendertene cura!

- FAME: mostra il livello di fame
- UMORE: varia in base a come si sente e alla relazione con te.
- PUNTI GOTCHI: valuta del Pianeta Tamagotchi (limite: 99.999 punti).

PROFILO

Mostra il profilo del tuo personaggio Tamagotchi. Modifica i dettagli o invia un'immagine al tuo dispositivo mobile!

- Nome del Tamagotchi
- Personalità
- Giorni Trascorsi Insieme
- Personaggio Tamagotchi e Salone Attuali
- Ultimo Oggetto Preferito del Personaggio Tamagotchi
- Area di Residenza
- Il Tuo Nickname
- Icona Cura
- NOME TAMA
- SALUTO

MENU MODIFICA PROFILO

Per prima cosa, scegli cosa vuoi fare!
MODIFICA: modifica i dettagli del Profilo.
INVIA TEL.: invia un'immagine con i dettagli del Profilo al tuo dispositivo mobile.

MENU MODIFICA CATEGORIA

Seleziona la categoria che vuoi modificare.
NICKNAME: modifica il tuo nickname.
COMPLEANNO: modifica il tuo compleanno.
MOD.ICONA: modifica le icone di Cura.
TAMAVERSO: puoi modificare il tuo NOME TAMA e i tuoi SALUTI.

TAMAVERSO

NOME TAMA: cambia il tuo NOME TAMA.
SALUTO: cambia i tuoi SALUTI.

NOME TAMA: Combina 2 parole per creare un NOME TAMA! Il NOME TAMA creato sarà visibile quando mandi CUORI.

SALUTO: Per i SALUTI, puoi scegliere tra 4 frasi predefinite o combinare emoji per creare un saluto personalizzato.

INVIA A TELEFONO

Puoi inviare il Profilo al tuo dispositivo mobile!

Seleziona INVIA TEL. sui Tamagotchi e segui le istruzioni a schermo per scansionare il codice e visualizzare il tuo profilo su un dispositivo mobile.

Il Profilo si apre sul browser del dispositivo mobile e puoi salvarlo come immagine.
 * Il metodo per salvare i dati potrebbe essere diverso in base al modello e alla versione del dispositivo mobile.

VISUALIZZARE IMMAGINI SUL DISPOSITIVO MOBILE

Se il browser non visualizza lo screenshot dopo la scansione del secondo codice o mostra il messaggio di errore "504", prova con i metodi seguenti:

- Se il metodo di trasmissione dei dati dà priorità alla connessione mobile, il dispositivo mobile potrebbe non connettersi ai Tamagotchi Uni. È possibile risolvere il problema disattivando momentaneamente la connessione mobile dalle impostazioni del dispositivo mobile.
- Se il metodo di trasmissione dei dati dà priorità alla connessione Wi-Fi, il dispositivo mobile potrebbe non connettersi ai Tamagotchi Uni. È possibile risolvere il problema disattivando momentaneamente la connessione Wi-Fi dalle impostazioni del dispositivo mobile o allontanandosi dalla zona coperta dalla rete Wi-Fi.
- Se ci sono software di sicurezza abilitati, è possibile che impediscano alle connessioni di funzionare nel modo corretto.
- Il prodotto potrebbe non essere compatibile con tutti i modelli di dispositivi mobili.

18 ICONE CURA

Se soddisfi alcune condizioni, puoi ricevere le ICONE CURA. Cerca di ottenerle tutte!



Elenco delle icone

Icone non ancora ottenute

Qui puoi visualizzare le ICONE CURA che hai ottenuto! Seleziona un'icona nell'elenco delle icone per visualizzarne i dettagli. Vengono mostrate le condizioni per ottenerla e se cambi pagina puoi scoprire quanto manca al livello successivo.

IL COLORE DELL'ICONA CAMBIA!



Alcune diventano coloratissime al primo tentativo!

19 PREFERENZE

Modifica alcune preferenze, come la luminosità dello schermo e i suoni!

LUMINOSITÀ

Modifica la luminosità dello schermo.



- A Più scuro
- B Più chiaro
- C Salva ed esci

SUONO

È possibile regolare il volume.



- A Riduci
- B Aumenta
- C Salva ed esci

*In questa schermata non vengono riprodotti suoni.
 *Verranno disattivati anche i richiami relativi alle cure e alla nutrizione.

20 CIBO

Se il personaggio Tamagotchi ha fame e il suo livello di umore inizia a diminuire, è il momento di dargli da mangiare!

PASTO

Quantità posseduta



Scegli il cibo!

- Dai al Tamagotchi un CIBO per riempire il rilevatore della FAME e degli SNACK per aumentare il livello del suo UMORE!
- Ogni personaggio Tamagotchi ha i suoi gusti, quindi sperimenta con CIBI e SNACK diversi!
- Gli oggetti che hanno un indicatore di quantità diminuiscono di uno ogni volta che vengono dati al personaggio Tamagotchi.
- Gli oggetti che non hanno un indicatore di quantità possono essere dati al personaggio Tamagotchi ogni volta che vuoi!

ICONA DLC

Gli oggetti scaricati hanno un "icona DLC" nell'angolo in alto a destra! Per maggiori informazioni sul download, vedi 27 RETE <DOWNLOAD>!

CONSEGNA

* Non si può usare durante la fase Neonata.



1: Ordina del cibo! Per prima cosa, scegli tra PASTO o SNACK.

Ti servono i punti Gotchi (la valuta del Pianeta Tamagotchi) per fare acquisti nei luoghi con questo simbolo.

Quantità



- 2: Scegli cosa vuoi ordinare.
- Puoi avere un massimo di 3 oggetti dello stesso tipo. Non puoi acquistarne di più!
 - Gli oggetti contrassegnati con GRATUITO si possono ottenere senza alcun costo (0 Punti Gotchi)!
 - È possibile usufruire degli sconti il 5, il 15 e il 25 di ogni mese! I prezzi sono scontati al 50%.

Prezzo



3: Scegli la quantità da comprare. Gli acquisti vengono inviati a casa tua!

21 TOILETTE/BAGNETTO

Porta qui il personaggio Tamagotchi se pensi che abbia bisogno della toilette o di un bagnetto!

TOILETTE



Se il personaggio Tamagotchi si agita e sembra aver bisogno della toilette, seleziona l'icona Toilette/Bagnetto o portalo nel bagno! Se il personaggio Tamagotchi fa la pupù nella stanza sbagliata, puoi selezionare l'icona Toilette/Bagnetto per pulirla!

BAGNETTO




Fai un bagnetto al personaggio Tamagotchi! Se non lo fai regolarmente, può diventare molto sporco!

22 TELEFONO

Visualizza i social del personaggio Tamagotchi, affidalo alla tata e molto altro!

SOCIAL




Il personaggio Tamagotchi pubblica un post al giorno!
 * Non si può usare durante la fase Neonata. Ogni giorno alle 19:00 viene aggiunto un post social! È possibile salvare fino a 10 post.

- A Pagina successiva
- B Invia a telefono

INVIA A TELEFONO




1: Puoi inviare il post del Tamagotchi al tuo dispositivo mobile! Seleziona INVIA TEL. per mostrare un codice da scansionare per collegare il Tamagotchi al dispositivo mobile.



2: Una volta stabilita la connessione, scansiona con il dispositivo mobile il secondo codice per mostrare il post. Comparirà sul dispositivo mobile!

L'immagine di registro viene mostrata nel browser del dispositivo mobile e puoi salvarla come immagine.
 * Il metodo per salvare i dati potrebbe essere diverso in base al modello e alla versione del dispositivo mobile.

MEI TAMA



Visualizza la cronologia dei personaggi Tamagotchi allevati!
 Puoi salvare i dati di massimo cinque generazioni di personaggi Tamagotchi.

A Pagina successiva

TATA



Affida il personaggio Tamagotchi alle cure di un'altra persona! Chiedi a una tata di occuparsi del personaggio Tamagotchi quando hai troppo da fare!

- Non si può usare durante la fase Neonata.
- Seleziona SI per affidare il personaggio Tamagotchi alla tata. La tata si occuperà del personaggio Tamagotchi al posto tuo.
- Puoi affidare il personaggio Tamagotchi alla tata dalle 7:00 alle 17:59.
- Quando vuoi congedare la tata, premi il pulsante B e seleziona SI quando compare FINITO?
- Non puoi affidare il personaggio Tamagotchi alla tata se il suo livello di FAME è a 0 o se ha bisogno di cure mediche.

Ricordarti di congedare la tata prima delle 18:00. In caso contrario, il personaggio Tamagotchi si spaventa e il suo livello di UMORE cala.

23 TAMAVERSO

Manda i tuoi personaggi Tamagotchi in giro per il mondo dopo averli cresciuti! Incontra personaggi Tamagotchi da tutto il mondo!
 * Non si può usare durante la fase Neonata.

TAMAVERSO: vai all'INGRESSO del TAMAVERSO.
ZONA DL: vai direttamente al PORTALE TAMA.
 I personaggi Tamagotchi nel TAMAVERSO possono essere aggiornati manualmente una volta al giorno.

* Se AGG. AUTO è su ON ed è già stato eseguito un aggiornamento, o se hai fatto un accesso a un evento ARENA TAMA, non potrai eseguire un aggiornamento manuale.



- A Cambia varco
- B Accedi all'area
- C Esci

Il Tamaverso è suddiviso in varie aree. Premi il pulsante B per attraversare il varco!

INGRESSO

Dopo aver effettuato l'accesso al Tamaverso, ti ritrovi nell'Ingresso, dove ci sono vari personaggi Tamagotchi ad accoglierti! Alcuni di loro potrebbero anche parlare lingue diverse!

<INGRESSO>

Se premi il pulsante B presso l'INGRESSO, i personaggi Tamagotchi nel TAMAVERSO si riuniranno e potranno inviarti CUORI a vicenda!

INV. CUORE: puoi inviare CUORI agli altri personaggi Tamagotchi nel TAMAVERSO.

MEI CUORI: puoi consultare i CUORI ricevuti dai tuo personaggio Tamagotchi.

INDIETRO: torna all'INGRESSO.

*Quando torni all'INGRESSO, i CUORI che avevi assegnato agli altri verranno inviati. Attenzione, non potrai ritirare i CUORI o inviare altri CUORI.

* Puoi inviare solo 1 CUORE a ciascun personaggio Tamagotchi, una volta al giorno.

* Puoi inviare di nuovo CUORI ai personaggi Tamagotchi dopo il loro ripristino nel TAMAVERSO.

<INV. CUORE>

Usa il PULSANTE A per muovere il cursore e il PULSANTE B per consultare il profilo del personaggio Tamagotchi selezionato.



NOME TAMA
 La zona di residenza del personaggio Tamagotchi.

Premi il PULSANTE B per assegnare un CUORE. Premi di nuovo il PULSANTE B per rimuovere il CUORE.



<MEI CUORI>

I CUORI totali che hai ricevuto in passato.

I nuovi CUORI che hai ricevuto.

I dettagli sui personaggi Tamagotchi dai cui hai ricevuto CUORI.



Da LISTA CUORI puoi consultare i profili dei personaggi Tamagotchi che ti hanno inviato CUORI. Puoi inviare a tua volta un CUORE come ringraziamento premendo il PULSANTE B.
 *Non puoi inviare un CUORE aggiuntivo di ringraziamento in risposta a un CUORE di ringraziamento. In questo caso il CUORE non viene mostrato.

PIAZZA TAMA

Ha tre sezioni!

<FESTA TAMA>

Incontra altri personaggi Tamagotchi! Se incontri qualcuno di speciale, puoi anche fare la fatidica proposta!



Per prima cosa, partecipa a una festa! Conoscerai quattro personaggi Tamagotchi. Sceglilo uno che ti piace e organizza un appuntamento! Se scatta la scintilla, puoi fare la proposta e arrivare al matrimonio! Dopo il matrimonio, nelle vostre rispettive case comparirà un uovo. Ed ecco che arriva la seconda generazione!

* Non si può usare durante le fasi Neonata, Bambino o Adolescente.



Sposarsi durante una Festa Tama potrebbe far sì che la generazione successiva riceva un regalo!

<VIAGGIO TAMA>

Partecipa a un tour e viaggia per il mondo!



Per prima cosa, seleziona il tour a cui vuoi partecipare! Per parteciparvi, sono necessari i Punti Gotchi. Seleziona SI per partire per il tour! Potrai anche prendere dei souvenir dai paesi che visiti e potresti addirittura ricevere aggiornamenti SOCIAL!

<MODA TAMA>

Scopri le ultime tendenze di Tamagotchi!



Osserva accessori Tamagotchi da tutto il mondo sui manichini! Se individui un abbinamento che ti piace, fermati lì davanti e premi il pulsante B per acquistarlo! Puoi anche registrare il tuo completo sul manichino e sinistra! Altri personaggi Tamagotchi da tutto il mondo potrebbero venire a vedere il tuo completo!

- A Sposta a sinistra
- B Conferma

<ARENA TAMA>

Collabora o competi con altri personaggi Tamagotchi da tutto il mondo in eventi di gioco a tempo limitato!



Presso l'ARENA TAMA, si terranno regolarmente eventi in cui si riuniscono personaggi Tamagotchi da tutto il mondo! Esegui l'aggiornamento e goditi gli eventi!


<PORT. TAMA>

Ottieni il tuo BIGLIETTO TAMAVERSO e gioca nella ZONA DL!

* Il BIGLIETTO TAMAVERSO (ZONA DL) è venduto separatamente.



ENTRA: vai alla ZONA DL.
ZONA DL: cambia la destinazione del PORTALE TAMA.
INSERISCI CODICE: aggiungi una nuova ZONA DL inserendo un codice a 16 cifre da un BIGLIETTO TAMAVERSO.
INFO AREA: puoi consultare le informazioni sulle ZONE DL disponibili.



Consulta il sito ufficiale per le notizie più aggiornate sui BIGLIETTI TAMAVERSO.



Scopri nuovi modi per giocare con gli aggiornamenti! Collega il tuo dispositivo Tamagotchi Uni al Wi-Fi e divertiti!

24 OGGETTI

Usa gli oggetti che possiedi! Puoi anche creare nuovi accessori!

OGGETTI

Usa gli oggetti o posizionali nella tua stanza!



Seleziona un oggetto e conferma. Poi scegli se usare l'oggetto o posizionalo nel salone.
 * Se si tratta di un oggetto che hai già nel salone, puoi selezionare METTI VIA per rimuoverlo da lì.
 * Ogni personaggio Tamagotchi ha i suoi gusti!
 * Il personaggio Tamagotchi è felice se posizioni un oggetto che apprezza nella sua stanza (diventa il suo "PREFERITO")! Se continui a farlo, diventa "ABILE" con l'oggetto in questione!
 * Gli oggetti contrassegnati come PREFERITO o ABILE sono mostrati nel PROFILO (→ 17 STATO/PREFERENZE <PROFILO>!).




Seleziona il ROBOT PULIZIA per pulire la casa!
 * Il SONAGLIO e il ROBOT PULIZIA non possono essere posizionati nel salone.

ACCESSORI

Agghinda il tuo personaggio Tamagotchi con gli accessori!

* Non si può usare durante la fase Neonata.



1: Per prima cosa, decidi dove posizionare l'accessorio. Puoi posizionarlo su testa, viso, corpo e schiena! Se vuoi rimuovere un accessorio, scegli la posizione e conferma.

* Puoi posizionare gli accessori sulla testa del personaggio Tamagotchi durante la fase Bambino, sulla testa e sul volto durante la fase Adolescente e in tutte le posizioni durante la fase Adulto.

2: Ora scegli l'accessorio che vuoi posizionare.

- A Vai al successivo
- B Conferma
- C Tieni premuto + Premi Vai al precedente
- D Due volte Indietro

MOBILI

Posiziona i mobili nel salone o nel giardino!

* Non si può usare durante la fase Neonata.



1: Per prima cosa, seleziona dove posizionare i mobili. La posizione viene mostrata sullo schermo. Ora scegli i mobili da posizionare.



2: Premi il pulsante A per cambiare posizione e poi il pulsante B per posizionare i mobili.

ARTIGIANATO

Crea i tuoi accessori!

Non si può usare durante la fase Neonato.

* Puoi ottenere ricette e materiali durante le passeggiate (⇒ 25 ESCI <PASSEGGIATA TAMA>!).



<FAI DA TE>

1: Per prima cosa, decidi dove andrà l'accessorio! Poi seleziona il tipo di accessorio che vuoi creare.
* Se "CREA" è in grigio significa che non hai materiali sufficienti.



2: I materiali necessari sono mostrati qui! Premi il pulsante A per modificare il colore dell'accessorio. Se hai tutti i materiali corretti, premi il pulsante B per procedere! L'accessorio è completato!
* Se "CREA" è in grigio significa che non hai materiali sufficienti.



<MATERIALI>

Puoi visualizzare la lista dei materiali in tuo possesso!
* Puoi ottenere FAI DA TE e materiali durante le passeggiate (⇒ 25 ESCI <PASS.TAMA>!).

A Pagina successiva

<SCATOLA>

Gli ACCESSORI, OGGETTI e MOBILI extra che non riesci a tenere con te ora possono essere riposti!



ESTRAI: estrai oggetti dalla SCATOLA e spostali nell'INVENT.
METTI VIA: metti via gli oggetti che sono nel tuo INVENT. e che non usi nella SCATOLA.

<CAPIENZA SCATOLA>

ACCESSORI: 80, OGGETTI: 40, MOBILI: 40

* Puoi avere un massimo di 3 oggetti dello stesso tipo.

● Non puoi inserire i seguenti oggetti nella SCATOLA.

● SONAGLIO, COSTRUZIONI, ROBOT PULIZIA, VASO DI FIORI, TAVOLINO

● Oggetti scaricati tramite i CODICI DL

● Oggetti della ZONA DL

● Oggetti e mobili posizionati nella stanza al momento

● E' possibile riporre contemporaneamente più copie dello stesso oggetto nella SCATOLA.

* Se ci sono più di 3 copie dello stesso oggetto, le copie in eccesso verranno vendute in cambio di PUNTI GOTCHI e riposte nella SCATOLA.

● Non premere il pulsante di ripristino mentre questa schermata è attiva. I dati potrebbero corrompersi.



25 ESCI

● Vai a fare compere, gioca e fai passeggiate con il tuo personaggio Tamagotchi!

● Non è possibile uscire durante la fase Neonato.



CENTRO COMMERCIALE TAMA

COMPRA e VENDI oggetti, oppure rinnova la tua stanza!

1: Per prima cosa, scegli COMPRA o VENDI, poi seleziona il tipo di oggetto.
* Se vuoi rinnovare la tua casa, seleziona COMPRA o poi STANZA.

Quantità posseduta



2: Dopo aver selezionato l'oggetto che vuoi comprare o vendere, scegli la quantità.

● Puoi avere un massimo di 3 oggetti dello stesso tipo. Non puoi acquistarne di più!

● Gli oggetti contrassegnati con GRATUITO si possono ottenere senza alcun costo (0 Punti Gotchi)

● E' possibile usufruire degli sconti il 10, il 20 e il 30 di ogni mese! I prezzi sono scontati al 50%!



SALA GIOCHI

Prova i giochi per guadagnare Punti Gotchi!

Per prima cosa, scegli il gioco che preferisci!

● Alcuni minigiochi cambiano in base alla stagione!

● Puoi annullare una partita premendo il pulsante C.



<DANZA>

Riesci a tenere il passo con queste mosse di danza scatenate?!

Osserva i movimenti e l'ordine delle mosse. Non dimenticarti di inserire una mossa finale! Quando compare BALLA sullo schermo, copia le mosse mostrate nell'esempio! Vinci se riesci a seguire la coreografia e perdi se non ci riesci!

● Gioca con il dispositivo sul polso sinistro!

* Seleziona ON nelle impostazioni del suono prima di giocare.



<FAST FOOD>



Servi gli hamburger il più in fretta possibile! Metti gli hamburger davanti ai clienti con la mano alzata e confermi! Il tuo punteggio dipende da quanti ordini corretti riesci a portare a termine entro il limite di tempo! Perdi se dai un hamburger a un cliente che non ha la mano alzata.

A Sposta hamburger

B Conferma

Usatchi



<CACC.UOVA> * Solo in primavera

Raccogli quante più uova possibili! Muovi Usatchi in su e in giù per prendere le uova. Il punteggio dipende da quante uova riesci a prendere entro il limite di tempo! Perdi se non raccogli nessun uovo.

A Sposta in su

B Sposta in giù



<MIGL.FOTO> * Solo in estate



Troverai il momento giusto per scattare una foto ai fuochi d'artificio? Premi il pulsante quando opportuno per bloccare il cursore! Più è vicino all'estremità destra della barra, migliore è la foto! Il punteggio dipende da quante foto belle riesci a fare su un massimo di 5!

A Blocca il cursore

B Conferma



<CABBINA> * Solo in autunno



Fai il pieno di coppie di frutti e ortaggi nasconditi sotto le foglie! All'inizio, ogni elemento sarà visibile per 3 secondi. Ricordati la posizione di ogni cosa! Poi usa il cursore per trovare due elementi uguali! Il punteggio dipende da quante coppie riesci a trovare entro il limite di tempo! Perdi se non riesci a trovare nessuna coppia entro il limite di tempo o se trovi Kemutchi.

A Sposta il cursore

B Conferma



<PRENDINEVE> * Solo in inverno



Prendi quanti più fiocchi di neve possibili per costruire un pupazzo di neve gigante! Sposta Yukidamatchi per prendere i fiocchi di neve che cadono ed evitare le gocce! Il punteggio dipende da quanti fiocchi di neve prendi! Perdi se non prendi nessun fiocco di neve o se una goccia ti colpisce.

A Sposta a sinistra

B Sposta a destra

Flocco di neve Goccia

PASS.TAMA (PASSEGGIATA TAMA)

Fai una passeggiata con il tuo Tamagotchi!

Seleziona un percorso per la passeggiata con il Tamagotchi Uni.

● Alcuni percorsi cambiano in base alla stagione!

● Puoi anche prendere materiali colore dalla fattoria!



Fai una passeggiata con il tuo personaggio Tamagotchi!

La passeggiata termina dopo 20 minuti. Potresti ricevere FAI DA TE giornalieri e raccogliere materiali per l'ARTIGIANATO!

* Premi il pulsante C e seleziona FINE PASSEGGIATA per porre fine alla passeggiata quando vuoi.

* Gioca con il dispositivo sul polso sinistro!

<DESTINAZIONI STAGIONALI>



Raccogli



<FATTORIA>



Raccogli i frutti per ottenere materiali colore! Inclina il dispositivo per far spostare il personaggio Tamagotchi e raccogliere i frutti! L'attività termina quando viene raggiunto il limite di tempo. La tipologia e la quantità di colori che puoi ottenere dipendono dalla tipologia e dal numero di frutti che raccogli.

26 CONNETTI

● Connetti tra loro i Tamagotchi Uni per divertirti ancora di più!

ASSISTENZA E AVVERTENZE PER LA CONNESSIONE DEI TAMAGOTCHI UNI



Circa 2 metri

Tenere lontani da fonti a microonde/interferenze radio durante l'uso.

Durante l'uso della funzione di connessione, i dispositivi devono essere tenuti a una distanza di circa 2 metri l'uno dall'altro e lontani da oggetti come forni a microonde, che potrebbero interferire con le frequenze radio mentre sono in funzione.

* La funzione di connessione non può essere usata con Tamagotchi diversi dai Tamagotchi Uni.

* Se la connessione non viene stabilita o scade il tempo su entrambi i dispositivi, viene ripristinata la schermata iniziale. Prova a riavviare la procedura per la connessione da entrambi i dispositivi.

CONNETTI

Entrambi i giocatori devono selezionare CONNETTI dal menu Connetti e poi uno dei due deve selezionare VISITA, mentre l'altro seleziona INVITA per confermare la procedura.



<INVITA>

Sullo schermo viene mostrato un CODICE CONNESSIONE. Condividi questo codice con la persona con cui vuoi connetterti! Quando avrà inserito il codice connessione, il suo nickname comparirà sul tuo schermo. Seleziona SI per inviare un invito. La connessione è stata stabilita!

● Se ricevi il messaggio CODICE CONNESSIONE COMPLETO, aspetta un po' e riprova!

<VISITA>

Ricevi il CODICE CONNESSIONE dalla persona con cui vuoi connetterti e digita sul dispositivo. A questo punto, il suo nickname comparirà sul tuo schermo. Seleziona SI se desideri visitare la sua stanza! La connessione è stata stabilita!



GIOCARE DURANTE LA CONNESSIONE



Durante la connessione, chi ospita decide i giochi da fare.



Giochiamo nella stanza!

Divertiti



<REGALI>

1: Puoi donare OGGETTI o FAI DA TE alla persona connessa! Per prima cosa, scegli se vuoi donare un OGGETTO o condividere un FAI DA TE.



<PROPOSTA>

Fai sposare il tuo personaggio Tamagotchi!

1: Fai in modo che il tuo personaggio Tamagotchi faccia la proposta a un altro personaggio e si sposi! Se selezioni PROPOSTA, sul dispositivo dell'altra persona comparirà la schermata di conferma della proposta di matrimonio. La persona che riceve la proposta può selezionare SÌ o NO!

* I Tamagotchi nella fase Neonato, Bambino e Adolescente non possono essere coinvolti nelle proposte di matrimonio.



2: Se l'altra persona accetta la proposta, i vostri personaggi Tamagotchi si sposeranno! Dopo il matrimonio, nelle vostre rispettive case comparirà un uovo. Ed ecco che arriva la seconda generazione!



<ARTIGIANATO (ARTIGIANATO)>

Scambia materiali e crea oggetti! Per prima cosa, entrambi i giocatori scelgono un materiale. Cosa creerà? Potrà tenere l'oggetto che crea.

● Avrai un'unità in meno dei materiali usati per creare l'oggetto.



<MINI-GIOCO>

Regole

● Vincerà chi servirà per primo 10 hamburger.

● Perderai se servi a un cliente che non alza la mano.

● C'è un limite di tempo di 25 secondi, quindi vincerà chi servirà di più entro quel limite!

Il vincitore riceverà più PUNTI GOTCHI!

Ottenerai di più che nell'Arcade, quindi gioca molto con i tuoi amici e ottieni molti PUNTI GOTCHI! ★

La connessione termina quando entrambi i giocatori smettono di giocare, non viene impartito un comando per 60 secondi o si verifica un errore di connessione.

AMICI



Nickname dell'amico

Nome del Tamagotchi

Personalità

Gliomi trascorsi insieme

Icona cura

Area di residenza

Ultimo oggetto preferito del personaggio Tamagotchi



27 RETE

● Configura una connessione Wi-Fi o modifica le impostazioni di rete.

● Se sei in difficoltà, chiedi aiuto a un adulto.

Per prima cosa, scegli cosa vuoi fare.



IMPOSTAZIONI DI RETE



Scegli le tue preferenze di rete.

* La spia di AGG. AUTO e MOD. AEREO mostra se queste modalità sono attive o meno.



IMPOSTAZIONI WI-FI



Per prima cosa viene visualizzato l'elenco delle reti.

● Le connessioni Wi-Fi salvate vengono mostrate qui. Premi il pulsante B sulle configurazioni salvate per aprire la schermata di conferma della connessione.

● E' possibile salvare fino a 3 connessioni. Cambia pagina per vedere altre configurazioni.

● Se c'è spazio per una nuova configurazione, puoi andare alla pagina delle configurazioni disponibili per aprire una nuova schermata di connessione.

CONTROLLA PREFERENZE: Mostra le informazioni della connessione Wi-Fi.

CAMBIA PREFERENZE: Riconfigura manualmente la connessione Wi-Fi (⇒ CAMBIA PREFERENZE).

TESTA CONNESSIONE: Testa la connessione Wi-Fi attuale.

ELIMINA: Rimuove la configurazione corrente.



Schema di Conferma



Inizia configurando una connessione Wi-Fi.

VIA TEL.: Configura con il dispositivo mobile (⇒ 12 IMPOSTAZIONI CONNESSIONE WI-FI <CONFIGURAZIONE VIA TELEFONO>).

VIA DISPOS.: Configura con il Tamagotchi Uni (⇒ 12 IMPOSTAZIONI CONNESSIONE WI-FI <CONFIGURAZIONE VIA DISPOSITIVO>).



CAMBIA PREFERENZE



Inserisci le informazioni necessarie per una nuova connessione.

SSID: Inserisci l'SSID.

* I caratteri non alfanumerici non vengono visualizzati. Se l'SSID contiene caratteri non alfanumerici, questi verranno visualizzati come "??".

PASSWORD: Seleziona WPA, WPA 2 o WPA 3 e inserisci la password. Non funziona con reti non sicure.

DHCP: Per prima cosa, premi A per selezionare se la connessione al server DHCP deve essere automatica o manuale, poi premi B per confermare. Se hai scelto manuale, devi inserire le informazioni del server DHCP. Inserisci i valori di ogni impostazione.

PREFERENZE IMPOSTATE: Salva le preferenze attuali ed esegui un test di connessione.



AGGIORNAMENTO AUTOMATICO



Quando AGG.AUTO è impostato su ON, il sistema si connette automaticamente alla rete una volta al giorno per aggiornare i dati. Gli aggiornamenti automatici si avviano quando si presentano queste due condizioni:

● Il personaggio Tamagotchi dorme.

● Il dispositivo ha batteria sufficiente o è attaccato al cavo di ricarica.

In mancanza di queste due condizioni, gli aggiornamenti automatici non si avviano. Durante gli aggiornamenti automatici, compare questa schermata.



Durante gli aggiornamenti automatici avviene quanto segue.

● Verifica della presenza di nuovi aggiornamenti (in caso di nuovo aggiornamento sia disponibile, compare NEW! nel menu degli aggiornamenti. Fai partire l'aggiornamento manualmente).

● Aggiornamento notifiche (in caso di nuovo aggiornamento sia disponibile, compare NEW! nel menu degli aggiornamenti).

● Aggiornamento elenco DLC.

● Aggiornamento del personaggio Tamagotchi e degli oggetti MODA TAMA nel Tamavero.



AGGIORNAM. CONTRASSEGNA TO NEW!

comparire quando c'è un nuovo aggiornamento disponibile.

INFO: compare quando ci sono avvisi da leggere.



MODALITÀ AEREO



Impostare MOD.AEREO su ON disattiva le connessioni Wi-Fi (ferma l'invio di onde radio).

A ON/OFF

B Conferma



* Attiva la modalità Aereo quando sei in aereo o in altri luoghi in cui l'uso delle comunicazioni wireless è limitato.

FILTRO GENITORI

Quando il Filtro genitori è attivato, viene richiesta una password per i menu selezionati. Utilizza questa funzione quando non vuoi che i bambini modifichino le impostazioni Wi-Fi o altre funzioni.



<PREFERENZE>

1: Imposta il Filtro genitori su ON/OFF e scegli una password. Attiva il Filtro genitori per proseguire alla schermata di inserimento della password.

A ON/OFF

B Conferma



2: Inserisci la password che vuoi usare per il Filtro genitori. Inserisci di nuovo la password per confermare e, se è corretta, il Filtro genitori verrà attivato (⇒ 10 PREFERENZE <INSERIMENTO DELLE LETTERE>).

<PREFERENZE LIMITAZIONI>

Visualizza cosa limitare con il Filtro genitori. Selezionando l'elemento da limitare, ne compare una descrizione. Seleziona ON/OFF per tornare all'elenco degli elementi.

A ON/OFF

B Conferma

* Non dimenticare la password del Filtro genitori. Se dimentichi la password, dovrai cancellare i dati del dispositivo e ripristinare tutte le impostazioni.

REGOLE E POLITICHE

TERMINI: mostra i Termini di servizio. Scansiona il codice con un dispositivo mobile.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY: mostra l'informativa sulla privacy. Scansiona il codice con un dispositivo mobile.

PI: mostra informazioni sulla proprietà intellettuale.

<INFORMATIVA SULLA PRIVACY>

https://imgc.tybj.jp/UNI/PRIVACYPOLICY

SCARICARE

Scarica aree e oggetti del Tamaverol



<INS.COD. (INSERISCI CODICE)>

- Inserisci il codice di download!
- Se inserisci correttamente il codice, viene registrato dal dispositivo e si avvia il download.
- L'oggetto scaricato si trova nei tuoi OGGETTI.



<ZONA DLG>

- Fai cambio tra le ZONE DL scaricate sul dispositivo! Scegli la ZONA DL che vuoi usare. Seleziona SÌ per passare a quella zona.
- Quando cambi ZONE DL, tutti gli oggetti acquistati nella ZONA DL precedente (quelli contrassegnati da DLC) scompaiono.
- Non puoi cambiare ZONE DL se il personaggio Tamagotchi che stai crescendo viene da un'altra ZONA DL.



<OGGETTI>

- Scarica ed elimina gli oggetti acquistati! Scegli un oggetto per visualizzarne i dettagli. Puoi scaricare tutto ciò che è contrassegnato da SCARICA. Puoi eliminare tutto ciò che è contrassegnato da ELIMINA.
- È possibile salvare sul dispositivo un massimo di 8 tipi di oggetti scaricabili.
- Puoi riscaricare gli oggetti eliminati dal dispositivo ogni volta che vuoi!



<AGGIORNA ELENCO>

- Aggiorna l'elenco dei contenuti scaricabili. Seleziona SÌ per connetterti al Wi-Fi e aggiornare l'elenco.

AGGIORNAMENTI



Aggiorna il Tamagotchi Uni!

- CONTROLLA:** si collega alla rete e controlla la presenza di aggiornamenti. Se un aggiornamento è disponibile, viene installato in automatico.
- ULTIMO AGGIORNAMENTO:** mostra la cronologia degli aggiornamenti.
- Non premere il pulsante di ripristino durante un aggiornamento.
- È possibile scaricare fino a 9,75 MB di dati alla volta.
- Dopo l'aggiornamento, reimposta l'orario con "DATA/ORA" (➔ 13 VISUALIZZAZIONE DELLE SCHERMATE <TIENI PREMUTO IL PULSANTE A SULLA SCHERMATA DI STANDBY>).

* Prima di eseguire l'aggiornamento, verifica di:

- aver messo il dispositivo in carica, o che abbia abbastanza carica rimanente.
- trovarsi in un luogo con una connessione Wi-Fi stabile.

Se il dispositivo viene spento o disconnesso durante l'aggiornamento, quest'ultimo potrebbe non completarsi correttamente o i dati di gioco potrebbe cancellarsi.

INFO



Resta al passo con le ultime novità di Tamagotchi Uni! Potrebbe esserci un regalo per te!

POSTA: Mostra gli avvisi relativi a Tamagotchi Uni.

REGALO: Potresti avere un regalo, segui le istruzioni a schermo per riceverlo!

RINN.INFO: Connettiti alla rete per scoprire se ci sono annunci nuovi.

RISOLUZIONE PROBLEMI

- Non riesco a connettermi a un altro dispositivo TAMAGOTCHI UNI!
 - ➔ Visualizza la sezione sulle connessioni (➔ 26 CONNETTITI).
- Lo schermo LCD è difficile da leggere!
 - ➔ Prova a regolare la luminosità dello schermo (➔ 19 PREFERENZE <LUMINOSITÀ>).
- Non sento nulla!
 - ➔ Vai in SUONO e controlla di avere selezionato ON (➔ 19 PREFERENZE <SUONO>).
 - Lo schermo è completamente nero (o bianco), non sento i suoni, il pulsante Home non reagisce e/o il pulsante di ripristino non funziona!
 - ➔ La batteria potrebbe essere scarica (quando la batteria si scarica, potrebbe non apparire la schermata di batteria scarica). Consulta CARICARE IL DISPOSITIVO per istruzioni su come caricare la batteria (➔ 7 CARICARE IL DISPOSITIVO).
- Il mio personaggio Tamagotchi non si sveglia o non vuole andare a dormire!
 - ➔ Il tuo personaggio Tamagotchi si sveglia e va a dormire a orari personali. Controlla che l'ora impostata sia corretta (➔ 13 VISUALIZZAZIONE DELLE SCHERMATE). Se non hai inserito correttamente l'ora, il ciclo diurno e notturno del tuo personaggio Tamagotchi potrebbero essere invertiti.

DOPO AVER PREMUTO IL PULSANTE DI RIPRISTINO

- Il dispositivo ha subito un urto importante o si è verificata una circostanza simile e non funziona più, oppure lo schermo non viene visualizzato correttamente.
- Quando premi il pulsante di ripristino, compare una schermata con le opzioni CONTINUA o RICOMINCIA. Se vuoi continuare a prenderti cura del personaggio Tamagotchi che hai al momento, seleziona CONTINUA. Quando tornerai alla schermata principale, seleziona la data e l'ora corretta nella sezione DATA/ORA delle PREFERENZE (➔ 10 PREFERENZE).
- Se vuoi prenderti cura di un nuovo personaggio Tamagotchi, seleziona RICOMINCIA. In seguito, dovrai inserire le tue informazioni e poi comparirà un uovo nuovo, che si schiuderà dopo poco tempo.
- Se selezioni RICOMINCIA, tutti i dati degli oggetti e le preferenze verranno eliminati e riportati ai valori predefiniti.
- Se scade il tempo e la luce dello schermo si spegne mentre è presente la schermata di selezione con CONTINUA o RICOMINCIA, il dispositivo seleziona in automatico l'opzione CONTINUA.

- "Wi-Fi" è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance.

PRECAUZIONE: la ricarica deve avvenire sempre sotto la supervisione di un adulto e mai lasciando il prodotto incustodito. Prima di ricaricare il prodotto, leggere attentamente il manuale d'uso o il foglio di istruzioni allegato. Il cavo di ricarica USB tipo-C è incluso nella dotazione.



Li-ion
3.7V, 370mAh



EP5025405

ENERGY
PERFORMANCE
VERIFIED
RENELEMENT
ENERGETIQUE
VERIFIE

IT - Per proteggere l'ambiente, non smaltire questo prodotto insieme al resto dei rifiuti domestici. Conferirlo correttamente negli appositi punti di raccolta designati nella propria zona.