

Tamagotchi Uni

INHOUDSOPGAVE

P1	1 OPGELET!
P1	2 VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK
P1	3 DISCLAIMER
P2	4 ANDERE WAARSCHUWINGEN
P2	5 APPARAATHANDLEIDING
P2	6 APPARAAT EN BANDJE
P3	7 HET APPARAAT OPLADEN
P3	8 DE BATTERIJ CONTROLLEREN
P3	9 HET APPARAAT INSCHAKELEN
P3	10 SETTINGS (INSTELLINGEN)
P4	11 AKKOORD MET PRIVACYBELEID/ GEBRUIKSVOORWAARDEN
P4	12 INSTELLINGEN WIFIVERBINDING
P5	13 SCHERMEN BEKIJKEN
P6	14 TAMA SEARCH (TAMA-ZOEKACTIE)

P7	15 JE TAMAGOTCHI-PERSONAGE OPVOEDEN
P7	16 JE TAMAGOTCHI-PERSONAGE GENEZEN
P7	17 STATUS/SETTINGS (INSTELLINGEN)
P8	18 CARE ICONS (VERZORGINGSPICTOGRAMMEN)
P8	19 SETTINGS (INSTELLINGEN)
P9	20 FEED (VOEREN)
P9	21 TOILET/BATH (BAD)
P9	22 PHONE (TELEFOON)
P10	23 TAMAVerse (TAMAVERSUM)
P11	24 ITEMS
P13	25 GO OUT (UITGAAN)
P14	26 CONNECT (VERBINDEN)
P15	27 NETWORK (NETWERK)

© & © 2024 BANDAI



1 OPGELET!

- Leeftijd vanaf 6 jaar.
- Klokprecisie: kijkfrequentie ± 10 seconden.
- Onthoud dat het product enigszins kan verschillen van de afbeeldingen in de instructiehandleiding.
- De afbeeldingen zijn slechts bedoeld voor illustratieve doeleinden.
- Verstekingsgevaar: bevat kleine onderdelen. Geef dit niet aan kinderen van 3 jaar of jonger.
- Lees de instructiehandleiding voor gebruik.
- Dit product bevat magneten in een aantal elektronische componenten. Nauw contact met dit product kan schadelijke effecten veroorzaken bij personen met pacemakers.
- Onjuist gebruik van de interne batterij kan oververhitting, breken, ontbranding of lekkage veroorzaken. Let op het volgende:
 - Kortsluitingen kunnen gevaarlijk hoge elektriciteitsstromen veroorzaken. Voorkom dit in alle gevallen.
 - Als het product niet wordt, moet je onmiddellijk met het gebruik stoppen. Het kan een kortsluiting veroorzaken.
 - Demonteer of solder dit product niet en plaats het niet in water of vuur.
 - Gebruik, laad of bewaar dit product niet dicht bij open vuur of op locaties met een hoge temperatuur en een hoge luchtvochtigheid.
 - Wanneer dit product wordt weggeworpen, moeten de afvalverwerkingsinstructies van je lokale overheid worden opgevolgd.
 - Laad het product in het volle zicht op, uit de buurt van brandbare objecten.
 - Controleer voortdurend aan het opladen dat de laadkabel geen afwijkingen vertoont. Niet opladen als de kabel is beschadigd. Als je dit nalaat, kan dit tot letsel of schade leiden.
 - Als je afwijkingen ontdekt tijdens het opladen of het gebruik van dit product, zoals oververhitting, een vieze geur, uitzetten of rook, moet je dit product loskoppelen van de laadkabel en onmiddellijk met het gebruik stoppen.
 - Controleer de laadstatus van de batterijweergave op het klokscherm. Als de batterij niet oplaadt terwijl dit product is aangesloten of na 2 uur nog niet klaar is met opladen, moet je het product loskoppelen van de laadkabel en onmiddellijk met het gebruik stoppen.
 - Wikkeld de kabel niet om vingers of andere lichaamsdelen. Dit kan de blootstelling gevaarlijk belemmeren.



Niet in water plaatsen of bedienem met natte handen. Daardoor kan het product kapotgaan. Vermijd gebruik of opslag in hoge luchtvochtigheid.

WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen jonger dan drie jaar. Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar. Gebruik onder toezicht van een volwassene. Sommige producten kunnen niet beschikbaar zijn in uw land. Bewaar de verpakking en de instructies, deze bevatten belangrijke informatie. Adres van importeur bewaren. Geproduceerd in China. Gedistribueerd door BANDAI S.A.S 15 Rue Felix Mangini 69008 Lyon, France. Dit speelgoed bevat batterijen die niet vervangbaar zijn. Alleen opladen met persoon van 8 jaar of ouder en onder toezicht van een volwassene. Laad het apparaat nooit zonder toezicht op. Controleer het product en de stroomkabel voor het opladen. Niet opladen als het product of de stroomkabel kapot of versleten is. Sluit de USB-oplaadkabel aan op een USB-poort van 5 volt. Er wordt aangeraden om een pc of laptop te gebruiken. Onjuist gebruik kan leiden tot rook, brand en andere gevaren. Sommige USB-oplaadpoorten werken wellicht niet voor dit apparaat. Het onjuiste gebruik van de transformator kan een elektrische schok veroorzaken. Reset het apparaat wanneer je niet volledig kunt spelen of als er een probleem is. Laad het product op in een zichtbare locatie en uit de buurt van brandbaar materiaal. Verwijder de stroomkabel en stop het gebruik van het product als het product heet is, er een ongebruikelijke geur te ruiken is, het product kromtrekt, er rook te zien is of wanneer er andere onregelmatigheden worden waargenomen tijdens het opladen of gebruiken van het product. De stroomkabel moet niet meer op het product zijn aangesloten als het product is opgeladen. Gebruik de stroomkabel alleen voor het product. Gebruik geen andere laadkabel die niet bij het product is geleverd. Verwijder de stroomkabel en stop met het gebruik van het product als het product niet aangeeft dat het wordt opgeladen of als het product na 2 uur laden nog steeds niet is opgeladen. Trek

van interferentie die de werking negatief zou kunnen beïnvloeden. CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B). Dit apparaat bevat van vergunningen vrijgestelde zender(s)/ontvanger(s) die overeenkomen met van vergunningen vrijgestelde RSS(en) in Canada op het gebied van innovatie, wetenschap en economische ontwikkeling. Voor het gebruik moet worden voldaan aan twee voorwaarden: (1) dit product mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit product moet elke ontvangen interferentie aanvaarden, met inbegrip van interferentie die de werking negatief zou kunnen beïnvloeden.

4 ANDERE WAARSCHUWINGEN

* Als je dit product voor het eerst instelt, moet je over toegang tot internet en een ander apparaat, zoals een smartphone, beschikken om akkoord te gaan met het privacybeleid en de algemene voorwaarden.

<RADIO-INTERFERENTIE>

- Dit product maakt gebruik van een lithium-ionenpolymerbatterij. Volg de afvalverwerkingsinstructies van je lokale overheid wanneer je je Tamagotchi Uni weggooit.
- Valideer aan de richtlijnen van de luchtvaartmaatschappij wanneer je het product in een vliegtuig gebruikt.
- Valideer aan de beheerdersinstructies wanneer je het product gebruikt in ziekenhuizen of op plekken met elektronische apparatuur die zwakke signalen of besturing met hoge precisie gebruiken.
- Wanneer je bent voorzien van medische elektronische apparaten of wanneer je andere medische elektronische apparatuur gebruikt dan implanteerbare apparaten tijdens herstel thuis, trek dan het effect van radiogolven na de fabrikant of distributeur van de elektronische apparatuur voordat je dit product gebruikt.

<COMMUNICATIEFUNCTIE>

- Gebruik in de nabijheid van andere elektronische apparaten kan leiden tot radiogolfinferentie. Gebruik het op een andere plek om dit te voorkomen.
- Radiogolven kunnen draadloze transmissies voorkomen, vooral wanneer je een magnetron gebruikt.
- Als er verschillende wifi-toegangspunten in de nabijheid zijn die hetzelfde kanaal gebruiken, verschijnen deze wellicht niet in de zoekopdracht.
- We zijn niet verantwoordelijk voor het lekken van gegevens of informatie die plaatsvindt tijdens een wifi-transmissie. Compatibiliteit met alle wifi-toegangspunten wordt niet gegarandeerd. Services die wifi gebruiken kunnen worden opgeschort, er kan onderhoud voor worden uitgevoerd of hun inhoud kan zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd.

<WIFIVERBINDING>

* Dit product is compatibel met 2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n (HT20) en WPA/WPA2/WPA3-beveiliging.

<EINDE VAN DE SERVICE>

* Tamagotchi Uni-services die wifi gebruiken kunnen zonder kennisgeving vooraf worden opgeschort. Raadpleeg de officiële website voor details.

<GEGEVENSUPDATES>

- Het product is draadloos verbonden wanneer deze symbolen linksboven in het scherm worden weergegeven.



Oranje symbool wanneer er wordt gecommuniceerd met een andere Tamagotchi Uni.




Wit symbool bij verbinding met internet.

5 APPARAATHANDLEIDING

<INBEGREPEN COMPONENTEN>

- Tamagotchi Uni ...1
- Tamagotchi Uni Band ...1
- Laadkabel ...1
- Instructiehandleiding ...1

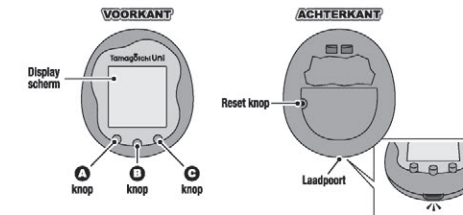

BASIC OPERATION

- A Selecteren B Bevestigen C Annuleren/terug

6 APPARAAT EN BANDJE

Het Tamagotchi Uni-apparaat heeft 3 openingen (2 aan de bovenkant en 1 aan de onderkant).

<APPARAAT>




Het bandje van het Tamagotchi Uni-apparaat heeft 3 uitsteeksels (2 aan de bovenkant en 1 aan de onderkant).

<BANDJE>



7 HET APPARAAT OPLADEN

- Wanneer het scherm voor een lege batterij verschijnt (zie hieronder), moet je je Tamagotchi-apparaat opladen.
- Je moet je Tamagotchi-apparaat van je pols verwijderen voordat je gaat opladen.

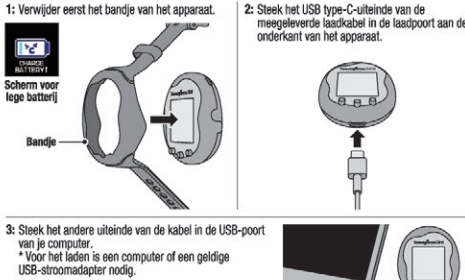

* Voor het laden is een computer of een geldige USB-stroomadapter nodig.



niet aan het snoer wanneer je de stroomkabel verwijdert omdat het kan breken en tot complicaties kan leiden. Gebruik het product niet bij koude temperaturen. De kou kan de batterij beïnvloeden en het juiste functioneren van het product verhinderen. Laat het apparaat niet vallen, maak het niet nat of vies, laat het apparaat niet uit elkaar en zorg dat er geen water op het apparaat komt wanneer je je handen wast terwijl je het apparaat draagt. Voorkom schade en voorkom dat er een onderdeel in de USB-poort komt dat daar niet thuishoort. SAR-informatie (Specific Absorption Ratio) voor dit apparaat: de SAR-limiet is 4W/kg gemiddeld in één gram weefsel. SWALLOWUNI is getest op basis van deze SAR-beperking. De hoogst geraapoorde SAR-waarde onder de vereiste normen tijdens de productcertificering is slechts 0,286 W/kg. Frequentiebanden: 2,4 GHz band/2412 MHz-2472 MHz Maximaal radiofrequentievermogen: <20 dBm (Voor EU-markt) Hierbij verklaart Bandai Co., Ltd. dat het radioapparatuurtype SWALLOWUNI voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://mnc.ty.jp/UNI/EUDECLARATION/>

2 VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK

- Plastic verpakkingsmateriaal moet onmiddellijk na het openen worden weggegooid.
- Plaats dit product niet op plastic sofa's, stoelen, tegels, enzovoort. Langdurig contact kan ervoor zorgen dat de kleur afgeeft.
- Trek niet hard aan de bewegende of bevestigde onderdelen of buig deze niet in onbedoelde richtingen.
- Dit product bestaat uit delicate elektronische componenten. Niet laten vallen, natmaken, vies maken of demontoren. Gebruik of bewaar het product niet op plekken waar het wordt blootgesteld aan extreme temperaturen.
- Als het product niet goed functioneert, moet je het opnieuw starten.
- Gebruik alleen de laadkabel die voor het gebruik met dit product is bedoeld. Gebruik in geen geval een generieke laadkabel.
- Wanneer de laadkabel is aangesloten, moet je de aansluiting niet overmatig belasten. Dit kan schade veroorzaken.
- Niet gebruiken bij temperaturen van 5°C of lager. De interne batterij werkt wellicht niet juist, waardoor de normale werking wordt belemmerd. Dit kan ook belemmeren dat het apparaat op de juiste manier wordt opgeladen.
- We kunnen geen garanties bieden voor het verlies van gegevens tijdens het gebruik.

3 DISCLAIMER

WAARSCHUWING: wijzigingen die niet zijn goedgekeurd door degene die verantwoordelijk is voor naleving van alle eisen, kunnen ertoe leiden dat de gebruiker het recht verliest om op dit product te mogen gebruiken. LET OP: dit product is getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze voorschriften zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij gebruik binnenhuis. Dit product genereert en gebruikt radiofrequentie-energie of kan deze uitzenden. Als het product niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke storingen voor radiocommunicaties veroorzaken. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat bepaalde installaties storingen vrij zullen functioneren. Als het product wel storing veroorzaakt in radio- of televisieontvangst (wat je kunt vaststellen door het apparaat uit en aan te zetten), raden wij de gebruiker aan om te proberen de storing op te heffen door een of meer van de onderstaande maatregelen: richt de ontvangstantenne op een andere manier of plaats deze ergens anders. Verhoog de afstand tussen het product en de ontvanger. Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten. Vraag advies aan de verkoper of aan een ervaren radio-/televisietechnicus. Er moeten beschermde kabels worden gebruikt met dit product om naleving met de voorschriften voor klasse B FCC te garanderen. Dit apparaat is in overeenstemming met Deel 15 van de FCC-regels. Voor het gebruik moet worden voldaan aan twee voorwaarden: (1) dit product mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit product moet elke ontvangen interferentie aanvaarden, met inbegrip

8 DE BATTERIJ CONTROLLEREN



9 HET APPARAAT INSCHAKELEN

- Houd de B-knop 5 seconden ingedrukt.

OPMERKING: Als het apparaat niet wordt ingeschakeld, druk je één keer op de resetknop en vervolgens houd je het B-knopscherm weer 5 seconden ingedrukt. Als het apparaat nog steeds niet wordt ingeschakeld, moet het wellicht worden opgeladen. Laad het apparaat voor gebruik 2 uur op. * Gebruik alleen de bijgesloten laadkabel voor het opladen. * Het laadscherm wordt niet weergegeven tijdens het laden als de eerste installatie niet is voltooid.

10 SETTINGS (INSTELLINGEN)



NUMMERS INVOEREN	
A Naar volgende nummer bladeren	B Bevestigen/doorgaan
C Hou aan + A Druk	C Tweemaal
Naar vorige nummer bladeren	Terug naar vorige selectie

LETTERS INVOEREN

Aanwijzer

- Verplaats de aanwijzer en selecteer het vakje om een letter in te plaatsen. (De aanwijzer knipt op tot er een selectie is gemaakt.)
- Selecteer de rij met de letter van je keuze. Het menu wordt in de volgende volgorde weergegeven: letters > nummers > symbolen > smileys > end.
- Verplaats de aanwijzer en selecteer de letters/nummers/symbolen/smileys.
- Selecteer YES (JA) in het bevestigingsscherm om te stoppen met typen.
 - Zo kom je bij het bevestigingsscherm (3 manieren).
 - Blader naar de rij Einde en druk op de B-knop.
 - Verplaats de aanwijzer naar het laatste lettervakje en druk op de A-knop.
 - Voor een letter in het laatste lettervakje en in druk op de B-knop.

Bevestigingsscherm

11 AKKOORD MET PRIVACYBELEID/ GEBRUIKSVORWAARDEN

- Als je het niet begrijpt, laat het dan aan een familielid zien.
- Je moet akkoord gaan met het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden voordat je met het Tamagotchi Uni-apparaat gaat spelen. Scan de onderstaande codes met je mobiele apparaat om het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden te openen. Als je akkoord gaat, selecteer je AGREE (AKKOORD) om dit te bevestigen.
- Er kunnen kosten voor internet van toepassing zijn.

<PRIVACYBELEID>
https://tmgc.ty.jp/UNI/PRIVACYPOLICY/



<GEBRUIKSVORWAARDEN>
https://tmgc.ty.jp/UNI/AGREEMENTS/



14 TAMA SEARCH (TAMA-ZOEKACTIE)

- Ga naar de stad om Tama Friends (vrienden) te vinden!
- Dit kan niet worden gebruikt tijdens de babyfase.

Selecteer YES (JA) voor TAMA SEARCH (Tama-zoekactie).
Selecteer NO (NEE) om terug te gaan naar het Stand-Byscherm.
Bekijk de Stickers die je hebt verzameld bij STICKERS.

<TAMA SEARCH (TAMA-ZOEKACTIE)>
Je Tamagotchi-personage start de TAMA SEARCH (Tama-zoekactie).

SSID Volgorde van SSID

<WANNEER GEVONDEN>
SSID (naam van het Wi-Fi-toegangspunt)
Selecteer de SSID die je wilt zien.
* Er zijn mogelijk tot 4 locaties waar je uit kunt kiezen.

Misschien kom je dit personage wel tegen.
Het Tamagotchi-personage dat je kunt gaan ontmoeten, verschijnt wanneer je een SSID selecteert.
Als je het personage wilt ontmoeten, druk dan op de B-knop.



Je hebt een STICKER gekregen!

Ontvang STICKERS van Tamagotchi-personages die je ontmoet!
* Word vrienden met elkaar door dezelfde Tamagotchi-personages te ontmoeten.
* Je krijgt een STICKER bij de 1e, 3e en 5e keer dat je elkaar ontmoet.
* Je krijgt één STICKER per dag van hetzelfde Tamagotchi-personage.
Als je er geen hebt gekregen, probeer dan de volgende dag elkaar opnieuw te ontmoeten!

<WANNEER NIET GEVONDEN>
Wanneer je niets hebt gevonden, verander dan de locatie en start de TAMA SEARCH (Tama-zoekactie) opnieuw!

* Toont informatie over intellectuele eigendom. <https://tmgc.ty.jp/UNI/LEGALINFO/>

OPMERKINGEN OVER HET LEZEN VAN CODES VIA EEN MOBIEL APPARAAT:
* Werk het besturingssysteem van je apparaat bij naar de laatste versie. iPhone-gebruikers moeten de normale camerafunctie gebruiken.
* Voor browsers moeten iPhone-gebruikers Safari gebruiken en Android-gebruikers moeten Google Chrome gebruiken.

12 INSTELLINGEN WIFIVERBINDING

- Je kunt de instellingen later wijzigen.
- Je kunt met de Tamagotchi Uni spelen terwijl je via wifi met internet bent verbonden.
- Verstelt een internetverbinding en een draadloze router of toegangspunt.
- Dit product is compatibel met 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n (HT20) en WPA/WPA2/WPA3-beveiliging.
- Er kunnen kosten voor internet van toepassing zijn.

Wanneer je wifi instelt, selecteer je BY PHONE (PER TELEFOON) om het in te stellen met je mobiele apparaat of selecteer je BY DEVICE (PER APPARAAT) om het in te stellen met je Tamagotchi Uni-apparaat. Als je wifi later wilt instellen, selecteer je SET LATER (LATER INSTELLEN).

OPMERKING: Het apparaat kan geen verbinding met internet maken wanneer je authenticatie-instellingen gebruikt, zoals een 'captive portal' (een service die aannemen via een browser vereist wanneer je verbinding maakt met een draadloos LAN).

- Op je draadloze router thuis, bekijk je de SSID (de naam van de router) en het wachtwoord (een encryptiesleutel of beveiligingssleutel).
- Als je de SSID/het wachtwoord niet weet, bekijk je de instructiehandleiding of startpagina van je draadloze router (of toegangspunt) of neem je contact op met de fabrikant.
- Voor het MAC-adres van de Tamagotchi-apparaat ga je naar NETWORK SETTINGS (NETWERKINSTELLINGEN), Wi-Fi SETTINGS (WIFINSTELLINGEN), selecteer je BY PHONE (PER TELEFOON) en bekijk je de onderdelen van de pagina Settings (instellingen) die op je mobiele apparaat wordt weergegeven.
- Als het apparaat geen verbinding kan maken, kan de service zijn opgeschort of kan er onderhoud voor de service worden uitgevoerd. Raadpleeg de officiële website voor details.

INSTELLING PER TELEFOON

OPMERKINGEN OVER HET LEZEN VAN CODES VIA EEN MOBIEL APPARAAT:
* Werk het besturingssysteem van je apparaat bij naar de laatste versie. iPhone-gebruikers moeten de normale camerafunctie gebruiken.
* Als afbeeldingen of video's niet op je mobiele apparaat worden weergegeven, probeer dan tijdelijk mobiele gegevens uit te schakelen.
* Voor browsers moeten iPhone-gebruikers Safari gebruiken en Android-gebruikers moeten Google Chrome gebruiken.

- Wanneer de camera van je mobiele apparaat gereed is, druk je op de B-knop om naar de volgende stap te gaan.
- Scan de code die verschijnt met de camera van je mobiele apparaat om het Tamagotchi-apparaat met je mobiele apparaat te verbinden. Wanneer het scannen is voltooid, ga je naar de volgende stap.

- Wanneer het apparaat met je mobiele apparaat is verbonden, verschijnt "CONNECTED" (VERBODEN). Druk op de B-knop om naar de volgende stap te gaan.
- Het volgende scherm is voor het instellen van een wifi-verbinding op je mobiele apparaat. Bereid de informatie voor die nodig is om verbinding met wifi te maken, zoals de SSID en het wachtwoord van je draadloze router/toegangspunt. Wanneer je klaar bent, druk je op de B-knop om naar de volgende stap te gaan.
- Scan de code met de camera van je mobiele apparaat om naar het instellingenscherm te gaan. Na het scannen, voor je de SSID en het wachtwoord van je draadloze router/toegangspunt in op je mobiele apparaat. Het volgende scherm wordt weergegeven zodra de invoer is voltooid.
- Wanneer de instellingen zijn geconfigureerd, wordt dit scherm weergegeven. Druk op de B-knop om naar de volgende stap te gaan. Er wordt een verbindingstest uitgevoerd. Na een geslaagde test, ga je naar het scherm Ei selecteren.

INSTELLING PER APPARAAT


Selecteer eerst AUTO of MANUAL (HANDMATIG).
* De instelling AUTO werkt in de meeste gevallen.
* Voor details over HANDMATIG, ga je naar "Instellingen wijzigen" (⇒ 27 NETWORK (NETWERK) -INSTELLINGEN WIJZIGEN-).

AUTO

Selecteer de SSID (de naam van de draadloze router) voor de draadloze router die het toegangspunt dat in gebruik is.
* Niet-alfanumerieke tekens worden niet weergegeven. Als de SSID niet-alfanumerieke tekens bevat, worden deze weergegeven als "??".
Voor het wachtwoord van je draadloze router in.
* Raadpleeg 10 SETTINGS (INSTELLINGEN), LETTERS INVOEREN- voor het invoeren van het wachtwoord. Na het invoeren, wordt er een verbindingstest uitgevoerd. Na een geslaagde test, ga je naar het scherm Ei selecteren.

13 SCHERMEN BEKIJKEN

● Het Zorgmenu en het Klokscherm zijn vanaf verschillende schermen toegankelijk.

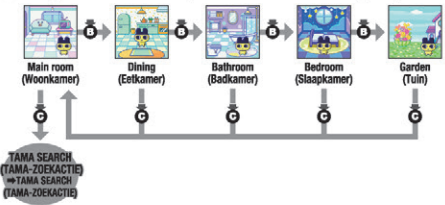

DRUK OP DE A-KNOP OP HET STAND-BYSCHERM

● Gebruik verschillende verzorgingsopties om je Tamagotchi-personage te verzorgen!



STATUS/SETTINGS (INSTELLINGEN)	FEED (VOEDEN)	TOILET/BATH (BAD)
PHONE (TELEFOON)	TAMAVERSUM	ITEMS
GO OUT (UITGAAN)	CONNECT (VERBINDEN)	NETWORK (NETWERK)

* Alleen STATUS/SETTINGS (INSTELLINGEN) en NETWORK (NETWERK) zijn beschikbaar terwijl je Tamagotchi-personage slaapt.
* Alleen bepaalde zorgopties zijn toegankelijk tijdens de babyfase.

HOUD DE A-KNOP INGEDRUKT OP HET STAND-BYSCHERM

Batterijweergave

11:23 AM
Klokscherm

DESIGN
DATE/TIME
DISPLAY
Klokmensscherm

A Woonkamerscherm weergeven.
B Klokmensscherm weergeven.
C Woonkamerscherm weergeven.

DESIGN (ONTWERP): Wijzig het ontwerp van je kook.
DATE/TIME (DATUM/TIJD): Wijzig de datum en tijd.
DISPLAY (WEERGAVE): Wijzig de volgorde van de datum/weergave.

15 JE TAMAGOTCHI-PERSONAGE OPVOEDEN

● Tijdens de groei veranderen het uiterlijk en de kenmerken van je Tamagotchi-personage op basis van jouw verzorging, dus geef ze heel veel liefde!



Prat mijn Tamagotchi personage!
Je Tamagotchi kan soms tegen je praten!
* Zorg dat je SOUND (GELUID) instelt op ON (AAN).
(⇒ 19 SETTINGS (INSTELLINGEN) -SOUND (GELUID)-)

Bekijk de persoonlijkheid van je Tamagotchi-personage!
Kun je pratende Tamagotchi-personages ontmoeten wanneer je uitgaat?!

Hoe het een bad neemt... De accessoires... Zelfs wanneer het moet poepen!

16 JE TAMAGOTCHI-PERSONAGE GENEZEN

Als je Tamagotchi-personage een van de symptomen aan de linker kant ervaart, druk je op de B-knop om het profiel te bekijken van het Tamagotchi-personage dat is overleden. Als het na één keer niet lukt, probeer je het nog een keer!

HET LIJKT ALSOF MIJN TAMAGOTCHI-PERSONAGE DOODGAAT!
Als je je personage ziek laat zijn of er niet goed voor zorgt, verschijnt de Grim Gochi. Als je de Grim Gochi ziet, moet je opschieten en op een willekeurige knop (A, B of C) drukken om een ziekenwagen te bellen!

ALS JE TAMAGOTCHI-PERSONAGE OVERLIJDT...

Als je Tamagotchi-personage overlijdt, verschijnt het doodscherm. Druk op de A-knop om het klokscherm te bekijken. Druk op de B-knop om het profiel te bekijken van het Tamagotchi-personage dat is overleden. Als je op de A-knop drukt terwijl je de C-knop ingedrukt houdt, verschijnt er een nieuw ei.

17 STATUS/SETTINGS (INSTELLINGEN)

● Controleer de status van je Tamagotchi-personage en wijzig eventuele apparaatinstellingen!

STATUS

Bekijk de huidige status van je Tamagotchi-personage. Controleer dit regelmatig om te zien hoe je ervoor moet zorgen!

HUNGER (HONGER): Geeft het hongerniveau weer.
HAPPY (BLIJ): varieert per stemming en de relatie met jou.
GOTCHI POINTS (GOTCHI-PUNTEN): Valuta van de Planet Tamagotchi (maximum: 99.999 punten).

PROFILE (PROFIEL)

Geef het profiel van je Tamagotchi-personage weer. Bewerk details of stuur een afbeelding naar je mobiele apparaat!

Naam Tamagotchi
Persoonlijkheid
Dagen Samen Doorgebracht
Huidige Woonkamer en Tamagotchi-Personage
Nieuwste Favoriete Item van Tamagotchi-Personage

Woonplaats
Je Bijnaam
Care Icon (Verzorgingspictogram)
TAMA NAME (TAMA-NAAM)
GREETING (GROET)

MENU PROFIEL BEWERKEN

Kies eerst wat je wilt doen!
EDIT (BEWERKEN): Bewerk je profielgegevens.
SEND PHONE (NAAR TELEFOON STUREN): Stuur een afbeelding van je profielgegevens naar je mobiele apparaat.

MENU CATEGORIE BEWERKEN

Selecteer de categorie die je wilt wijzigen.
NICKNAME (BILNAAM): Wijzig je bijnaam.
BIRTHDAY (VERJAARDAG): Wijzig je verjaardag.
CHANGE ICON (PICTOGRAM WILZIGEN): Wijzig verzorgingspictogrammen.
TAMAVEUSE (TAMAVEUSUM): Zo ga je naar de TAMA NAME (TAMA-NAAM) en GREETING (GROET) bewerken.

***TAMAVEUSE (TAMAVEUSUM) ***
TAMA NAME (TAMA-NAAM): Wijzig je TAMA-NAAM.
GROET (GREETING): Wijzig je GROET.

TAMA NAME (TAMA-NAAM): Combineer 2 woorden om een TAMA NAME (TAMA-NAAM) te maken! De TAMA-NAAM die je maakt, wordt weergegeven wanneer je HEARTS (HARTEN) stuurt.

GREETING (GROET): Je kunt als GREETING (GROET) 4 standaardzinnen instellen of emoji's combineren om zelf een groet te maken.

SEND PHONE (NAAR TELEFOON STUREN)

Je kunt je Profiel naar je mobiele apparaat sturen!

Selecteer SEND PHONE (NAAR TELEFOON STUREN) op je Tamagotchi-apparaat en volg de instructies op het scherm om de code te scannen en je profiel weer te geven op je mobiele apparaat.

Je Profiel wordt weergegeven in de webbrowser van je mobiele apparaat, waardoor je het als een afbeelding kunt opslaan.
 * De methode voor het opslaan van gegevens kan verschillen, afhankelijk van het model en de versie van je mobiele apparaat.

AFBEELDINGEN OP JE MOBIELE APPARAAT WEEERGEVEN

Als je browser het screenshot niet weergeeft na het scannen van de tweede code of het foutbericht "504" weergeeft, probeer dan het volgende:
 • Je mobiele apparaat kan wellicht geen verbinding maken met je Tamagotchi Uni-apparaat als de gegevensoverdrachtmethode prioriteit geeft aan mobiele gegevens. Het probleem kan worden opgelost door mobiele gegevens tijdelijk in de instellingen van je mobiele apparaat uit te schakelen.
 • Je mobiele apparaat kan wellicht geen verbinding maken met je Tamagotchi Uni-apparaat als de gegevensoverdrachtmethode prioriteit geeft aan wifi-verbindingen. Het probleem kan worden opgelost door je apparaat uit het wifi-bereik te halen of de wifi-instellingen van je smartphone tijdelijk uit te schakelen.
 • Als je beveiligingssoftware hebt ingeschakeld, kan dit voorkomen dat verbindingen op de juiste manier werken.
 • Dit product wordt niet gegarandeerd compatibel te zijn met alle mobiele apparaatmodellen.

18 CARE ICONS (VERZORGINGSPICTOGRAMMEN)

● Je kunt CARE ICONS (VERZORGINGSPICTOGRAMMEN) ontvangen door aan verschillende voorwaarden te voldoen. Probeer ze allemaal te verzamelen!



Niet verkregen pictogrammen

Bekijk hier de CARE ICON (VERZORGINGSPICTOGRAMMEN) die je hebt verkregen! Selecteer een pictogram dat je wilt bekijken in de lijst met pictogrammen om de details van het pictogram op te halen. Er worden voorwaarden voor het verkrijgen van het pictogram weergegeven en je kunt de pagina omslaan om te kijken hoe lang het duurt om het volgende niveau te bereiken.

DE KLEUR VAN HET PICTOGRAM VERANDERT!

Sommige krijgen alle kleuren van de regenboog in één poging!

19 SETTINGS (INSTELLINGEN)

● Wijzig instellingen zoals de helderheid van het scherm en het geluid!

BRIGHTNESS (HELDERHEID)

Wijzig de helderheid van het scherm.



- A Donkerder maken
- B Helderder maken
- C Opslaan en afsluiten

SOUND (GELUID)

Het volume kan aangepast worden.



- A Lager
- B Hoger
- C Opslaan en afsluiten

*Op dit scherm hoor je geen geluid.
 *Let op: oproepen voor behandeling en voeding worden ook uitgeschakeld.

20 FEED (VOEREN)

● Als je Tamagotchi-honger krijgt en steeds minder blij wordt, wordt het tijd om je Tamagotchi eten te geven!

FEED (ETEN GEVEN)

Aangehouden hoeveelheid



Kies wat je je Tamagotchi wilt te eten geven!
 • Geef je Tamagotchi FOOD (ETEN) om de HUNGER meter (HONGER-meter) aan te vullen en SNACKS om het HAPPY (BLIJ) te maken!
 • Elk Tamagotchi-personage heeft zijn eigen voorkeuren en zijn eigen afkeer van eten, dus probeer verschillende soorten FOOD (ETEN) en SNACKS!
 • Items die geen hoeveelheid weergeven, kunnen zo vaak je wilt aan je Tamagotchi-personage worden gegeven!

DLC-PICTOGRAM
 Voor items die je download, wordt een DLC-pictogram weergegeven in de rechterbovenhoek! Zie 27 NETWORK (NETWORK) <DOWNLOAD> voor meer informatie over downloads!

BEZORGING

* Dit kan niet worden gebruikt tijdens de babyfase.



1: Laat eten bezorgen! Kies eerst tussen FOOD (ETEN) en SNACKS.
 2: Kies wat er moet worden bezorgd.
 • Je kunt maximaal drie exemplaren van hetzelfde item hebben. Meer dan dat kun je niet kopen!
 • Items die als FREE (GRATIS) zijn gemarkeerd, kunnen gratis worden verkregen (0 Gotchi-Punten)!
 • Er wordt uiterste bestelling gehouden op de 5e, 15e en 25e van elke maand! Prijzen worden met 50% vermindert.

Plekken die dit symbool weergeven, vereisen Gotchi-Punten (geld op Planeet Tamagotchi) voor de aankoop.

Aantal



3: Kies hoeveel je wilt kopen. De aankopen worden naar je huis gestuurd!

Prijs



21 TOILET/BATH (BAD)

● Breng je Tamagotchi-personage hierheen als het erop lijkt dat je Tamagotchi het toilet of een bad nodig heeft!

TOILET



Als je Tamagotchi-personage begint rond te kronkelen en eruitziet of het een toilet nodig heeft, selecteer je het toilet-bedpictogram of breng je het naar de badkamer! Als je Tamagotchi-personage in de verkeerde kamer poept, kun je het toilet-bedpictogram selecteren om het op te ruimen!

BATH (BAD)



Stop je Tamagotchi-personage in bad! Je Tamagotchi-personage wordt heel vies als je het niet om de paar dagen in bad stopt!

22 PHONE (TELEFOON)

● Bekijk de social media van je Tamagotchi-personage, laat het achter bij een babysitter en nog veel meer!

SOCIAL MEDIA



Je Tamagotchi-personage plaatst elke dag een bericht!
 • Dit kan niet worden gebruikt tijdens de babyfase. Er wordt elke dag om 19:00 uur een nieuw bericht op social media geplaatst. Er kunnen maximaal 10 berichten worden opgeslagen.
 A Volgende pagina
 B Naar telefoon sturen

SEND TO PHONE (NAAR TELEFOON STUREN)



1: Je kunt het bericht van je Tamagotchi naar je mobiele apparaat sturen! Selecteer SEND PHONE (NAAR TELEFOON STUREN) om een code weer te geven die kan worden gescand om het apparaat met je mobiele apparaat te verbinden.



2: Nadat de verbinding tot stand is gebracht, gebruik je je mobiele apparaat om een andere code te scannen om het bericht weer te geven. Dit verschijnt op je mobiele apparaat!

De logoafbeelding wordt weergegeven in de webbrowser van je mobiele apparaat, waardoor je het als een afbeelding kunt opslaan.
 * De methode voor het opslaan van gegevens kan verschillen, afhankelijk van het model en de versie van je mobiele apparaat.

TAMA'S UIT HET VERLEDEN

Bekijk een dossier van vorige Tamagotchi-personages die je hebt opgevoed!
 Je kunt gegevens van maximaal vijf generaties Tamagotchi-personages uit het verleden opslaan.

SITTER (BABYSITTER)

Laat iemand op je Tamagotchi-personage passen!
 Vraag een babysitter om op je Tamagotchi-personage te passen wanneer je het zelf te druk hebt!
 • Dit kan niet worden gebruikt tijdens de babyfase.
 Selecteer YES (JA) om je Tamagotchi-personage bij de babysitter achter te laten. De babysitter zal voor je Tamagotchi-personage zorgen.
 • Je kunt je Tamagotchi-personage van 7:00 tot 17:59 bij de babysitter achterlaten.
 • Wanneer je je Tamagotchi-personage bij de babysitter wilt ophalen, druk je op de B-Knop en selecteer je YES (JA) wanneer PICK UP (OPHALEN?) wordt weergegeven.
 • Je kunt je Tamagotchi-personage niet bij de babysitter achterlaten als de HUNGER meter (HONGER-meter) op 0 staat of als de Tamagotchi een medische behandeling nodig heeft.

Zorg dat je je Tamagotchi-personage ophaalt voor 18:00 uur. Als je je Tamagotchi-personage niet om 18:00 hebt opgehaald, wordt het bang en minder HAPPY (BLJ).

23 TAMAVEUSE (TAMAVEUSUM)

● Laat de Tamagotchi-personages die je hebt opgevoed de wijde wereld intrekken! Ontmoet Tamagotchi-personages uit de hele wereld!

* Dit kan niet worden gebruikt tijdens de babyfase.

TAMAVEUSE (TAMAVEUSUM): Zo ga je naar de ENTRANCE (INGANG) van het TAMAVEUSUM.
DL AREA (DL-GEBIED): Zo ga je rechtstreeks naar het TAMA PORTAL (TAMA-PORTAAL).
 • Tamagotchi-personages in het TAMAVEUSE (TAMAVEUSUM) kunnen één keer per dag handmatig worden geüpdatet.
 * Als AUTO UPDATE (AUTOMATISCHE UPDATE) AAN staat en je personage is al geüpdatet of als je aan een TAMA-ARENA-evenement meedoet, kun je niet handmatig updaten.

ENTRANCE (INGANG): Poort wijzigen
TAMA SQUARE (TAMA-PLEIN): Gebied betreden
TAMA-ARENA: Vertrekken

Het Tamaveusum is onderverdeeld in verschillende gebieden.

ENTRANCE (INGANG)

Nadat je het Tamaveusum hebt betreden, kom je bij de ingang! Zodra je daar bent, word je begroet door verschillende Tamagotchi-personages! Sommigen kunnen zelfs andere talen spreken!

<ENTRANCE (INGANG)>

Als je bij de ENTRANCE (INGANG) op de B-Knop drukt, komen Tamagotchi-personages in het TAMAVEUSE (TAMAVEUSUM) samen. Ze kunnen dan HEARTS (HARTEN) naar elkaar sturen!

SEND HEART (HART STUREN): Je kunt HARTEN naar andere Tamagotchi-personages sturen in het TAMAVEUSE (TAMAVEUSUM).
MY HEARTS (MIJN HARTEN): Je kunt bekijken hoeveel HARTEN je Tamagotchi-personage heeft gekregen.

RETURN (TERUGGAAN): Ga terug naar de ENTRANCE (INGANG).
 *Zodra je teruggaat naar de ENTRANCE (INGANG) worden alle HEARTS (HARTEN) die je op anderen hebt geplaatst, verstuurd. Let op: je kunt HARTEN niet ongedaan maken of nieuwe HARTEN sturen.

*Je kunt per dag maar 1 HEART (HART) naar hetzelfde Tamagotchi-personage sturen. (Je kunt nieuwe HARTEN sturen nadat de Tamagotchi-personages in het TAMAVEUSE (TAMAVEUSUM) zijn gereset.)

<SEND HEART (HART STUREN)>
 Gebruik de A-KNOP om de cursor te verplaatsen en de B-KNOP om het profiel te bekijken van het Tamagotchi-personage dat je hebt geselecteerd.

TAMA NAME (TAMA-NAAM)
 Woopplaats van het Tamagotchi-personage.
 GREETING (GROET)

Druk op de B-KNOP om een HEART (HART) te plaatsen.
 Druk weer op de B-KNOP om het HART te verwijderen.

<MY HEARTS (MIJN HARTEN)>
 Het totale aantal HEARTS (HARTEN) dat je in het verleden hebt gekregen.
 Nieuwe HEARTS (HARTEN) die je hebt ontvangen.

Meer informatie over de Tamagotchi-personages waar je HEARTS (HARTEN) van hebt gekregen.

Je kunt via de HEART LIST (HARTLIST) de profielen van de Tamagotchi-personages bekijken die HEARTS (HARTEN) naar je hebben gestuurd. Je kunt als bedankje een HEART (HART) terugsturen door op de B-KNOP te drukken.
 *Je kunt niet nog een HEART (HART) als bedankje sturen op een ander HART als bedankje. In dat geval wordt het HART niet weergegeven.

TAMA SQUARE (TAMA-PLEIN)

● Dit is in drieën onderverdeeld!

<TAMA PARTY (TAMA-FEESTJE)>

Ontmoet verschillende andere Tamagotchi-personages! Je kunt zelfs een speciaal iemand ten huwelijk vragen!

Begin met een feestje! Je wordt geïntrigeerd bij vier Tamagotchi-personages. Zoek er een die je leuk vindt en ga op een date! Als jullie een match zijn, kun je ze ten huwelijk vragen en gaan trouwen! Na het huwelijk verschijnt er een ei in juli beide huizen. Vervolgens wordt de volgende generatie geboren!
 * Dit kan niet worden gebruikt tijdens de baby-, kind- of tienerfasen.

Als je gaat trouwen op een Tama-feestje kan de volgende generatie wellicht een cadeautje van hun ouders ontvangen!

<TAMA TRAVEL (TAMA-REIZEN)>
 Ga mee met een tour en reis de hele wereld rond!

Selecteer eerst de tour waaraan je wilt meedoen! Er zijn Gotchi-Punten vereist om aan een tour mee te doen. Selecteer YES (JA) om met de tour mee te gaan! Je krijgt ook souvenirs van de landen die je bezoekt. Misschien ontvang je zelfs wel updates op SOCIAL!

<TAMA FASHION (TAMA-MODE)>
 Bekijk het nieuwste op het gebied van Tamagotchi-mode!

Blader door Tamagotchi-accessoires uit de hele wereld om de mannequin! Als je een outfitcombinatie vindt die je leuk vindt, ga er dan voor staan en druk op de B-Knop om het te kopen! Je kunt je eigen outfit registreren op de linkermannequin! Wellicht komen er Tamagotchi-personages uit de hele wereld naar je outfit kijken!

<TAMA-ARENA>
 Werk samen of strijd met andere Tamagotchi-personages van over de hele wereld in tijdelijke spelenevenementen!

*In de TAMA-ARENA worden regelmatig evenementen gehouden waar Tamagotchi-personages van over de hele wereld samenkomen! Update en geniet van de evenementen!

A Naar links gaan
 B Bevestigen

Mannequin

Mannequin

Mannequin

Mannequin

Mannequin

Mannequin

Mannequin

Mannequin

Mannequin

<TAMA PORTAL (TAMA-PORTAAL)>

Haal je TAMAVEUSE TICKET (TAMAVEUSUMTICKET) en ga spelen in het DL AREA (DL-GEBIED)!
 * TAMAVEUSE TICKET (TAMAVEUSUMTICKET) (DL AREA (DL-GEBIED)) is apart verkrijgbaar.

ENTER (ENTER): Zo ga je naar het DL AREA (DL-GEBIED).
DL AREA (DL-GEBIED): Wijzig de bestemming van het TAMA PORTAL (TAMA-PORTAAL).
INPUT CODE (VOER CODE IN): Voeg een nieuw DL AREA (DL-GEBIED) toe door de 16-cijferige code in te voeren van een TAMAVEUSE TICKET (TAMAVEUSUMTICKET).
AREA INFO (INFO GEBIED): Bekijk informatie over de beschikbare DL AREAS (DL-GEBIEDEN).

Bekijk de officiële website voor het laatste TAMAVEUSE TICKET (TAMAVEUSUMTICKET)-nieuws.

Update je apparaat en speel op nog meer manieren! Maak op je Tamagotchi Uni-apparaat verbinding met wifi voor nog meer plezier!

24 ITEMS

● Gebruik de items die je bezit! Je kunt zelfs accessoires maken!

ITEMS

Gebruik items of plaats ze in je kamer!

Selecteer een item en bevestig het. Kies vervolgens of je het item wilt gebruiken of in je woonkamer wilt plaatsen.

Als het een item is dat je al in je woonkamer hebt, kun je PUT AWAY (WEGLEGGEN) selecteren om het item uit de kamer te verwijderen.

Eik Tamagotchi-personage heeft zijn eigen voorkeuren en zijn eigen afkeer! Tamagotchi-personages zijn blij als je items die ze leuk vinden in de kamer blijft plaatsen! (Het wordt hun "FAVORITE" (FAVORIEET).) Als je het item daar blijft plaatsen, worden ze een "PRO" met dat item!

Items met het kenmerk FAVORIET of PRO worden weergegeven in hun PROFILE (PROFIE) >>> 17 STATUS/SETTINGS (INSTELLINGEN) <PROFILE (PROFIE)>!

Selecteer de CLEANING ROBOT (SCHOONMAAKROBOT) om je kamer schoon te maken!
 * De RATTLE (RAMMELAAR) en de CLEANING ROBOT (SCHOONMAAKROBOT) kunnen niet in je woonkamer worden geplaatst.

Selecteer de CLEANING ROBOT (SCHOONMAAKROBOT) om je kamer schoon te maken!

* De RATTLE (RAMMELAAR) en de CLEANING ROBOT (SCHOONMAAKROBOT) kunnen niet in je woonkamer worden geplaatst.

Selecteer de CLEANING ROBOT (SCHOONMAAKROBOT) om je kamer schoon te maken!

* De RATTLE (RAMMELAAR) en de CLEANING ROBOT (SCHOONMAAKROBOT) kunnen niet in je woonkamer worden geplaatst.

Selecteer de CLEANING ROBOT (SCHOONMAAKROBOT) om je kamer schoon te maken!

* De RATTLE (RAMMELAAR) en de CLEANING ROBOT (SCHOONMAAKROBOT) kunnen niet in je woonkamer worden geplaatst.

Selecteer de CLEANING ROBOT (SCHOONMAAKROBOT) om je kamer schoon te maken!

* De RATTLE (RAMMELAAR) en de CLEANING ROBOT (SCHOONMAAKROBOT) kunnen niet in je woonkamer worden geplaatst.

15

Het volgende vindt plaats tijdens automatische updates.

- Controleer nieuwe update (in het geval van een beschikbare update, verschijnt NEW! (NIEUW!) in het updatemenu. Start de update handmatig.)
- Aankondiging van update (in het geval van een beschikbare update, verschijnt NEW! (NIEUW!) in het updatemenu.)
- Update DLC-lijst.
- Update van Tamagotchi-personages en TAMA FASHION items (TAMA-MODE-items) in het Tamaversum.



INFO: Verschijnt wanneer er ongelezen kennisgevingen zijn.

PLANE MODE (VLIETGUITMODUS)

Het AAN zetten van de PLANE MODE (VLIETGUITMODUS) schakelt wifiverbindingen UIT (stopt het verzenden van radiogolven).

- A AAN/UIT
- B Bevestigen

* Schakel de vliegtuigmodus in als je in een vliegtuig zit of op andere plekken bent waar het gebruik van draadloze communicatie aan banden is gelegd.

PARENTAL CONTROLS (OUDERLIJK TOEZICHT)

Wanneer ouderlijk toezicht is ingeschakeld, is er een wachtwoord vereist voor geselecteerde menu's. Gebruik deze functie als je niet wilt dat je kinderen de wifi-instellingen of bepaalde andere functies wijzigen.

<SETTINGS (INSTELLINGEN)>

1: Zet ouderlijk toezicht AAN/UIT en stel een wachtwoord in. Schakel ouderlijk toezicht in om door te gaan naar het scherm voor het invoeren van een wachtwoord.

- A AAN/UIT
- B Bevestigen

2: Voer het wachtwoord in dat je voor ouderlijk toezicht wilt gebruiken. Voer het wachtwoord opnieuw in ter bevestiging en als dit juist is, zal het ouderlijk toezicht worden ingeschakeld. (→ 10 SETTINGS (INSTELLINGEN) <ENTERING LETTERS (LETTERS INVOEREN)>)

<RESTRICTION SETTINGS (BEPERKINGSINSTELLINGEN)>

Stel in wat er wordt beperkt door het ouderlijk toezicht. Selecteer het item dat je wilt beperken en vervolgens wordt hier een beschrijving van weergegeven. Zet ON/OFF (AAN/UIT) om terug te gaan naar de itemlijst.

- A AAN/UIT
- B Bevestigen

* Zorg dat je het wachtwoord voor ouderlijk toezicht niet vergeet. Als je het wachtwoord bent vergeten, moet je de gegevens van het apparaat wissen en alle instellingen resetten.

REGELS EN BELEID

VOORWAARDEN: Geeft de algemene voorwaarden weer. Scan de code met je mobiele apparaat. PRIVACYBELEID: Geeft de algemene voorwaarden weer. Scan de code met je mobiele apparaat. IE: Geeft informatie over het intellectuele eigendom weer.

<PRIVACYBELEID>

<https://tmgc.ty.jp/UNI/PRIVACYPOLICY/>



<IE>

<https://tmgc.ty.jp/UNI/LEGALINFO/>



<GEBRUIKSVOORWAARDEN>

<https://tmgc.ty.jp/UNI/AGREEMENTS/>



DOWNLOADEN

Download Tamaversumgebieden en -items!

<INPUT CODE (CODE INVOEREN)>

Voor de downloadcode in!

- Als je de code hebt ingevoerd, wordt deze in het apparaat geregistreerd en begint het downloaden.
- Het gedownloade item gaat naar je ITEMS.

<DL AREA (ANDER DL-GEBIED)>

- Wissel van DL AREAS (DL-GEBIEDEN) die je op je apparaat hebt gedownload! Kies eerst het DL AREA (DL-GEBIED) dat je wilt gebruiken. Selecteer YES (JA) om naar dat gebied te wisselen.
- Wanneer je van DL AREAS (DL-GEBIEDEN) wisselt, verdwijnen alle items die bij het vorige DL AREA (DL-GEBIED)-uitje zijn gekocht (die met een DLC-markering).
- Je kunt niet van DL AREAS (DL-GEBIEDEN) wisselen als het Tamagotchi-personage dat je opvoedt een personage van een ander DL AREA (DL-GEBIED) is.

<ITEMS>

- Download en verwijder gekochte items! Kies eerst een item om de bijbehorende details te bekijken.
- Je kunt alles downloaden dat met DOWNLOAD (DOWNLOADEN) is gemarkeerd. Je kunt alles verwijderen dat met DELETE (VERWIJDEREN) is gemarkeerd.
- Er kunnen maximaal 8 soorten downloadbare items op één apparaat worden opgeslagen.
- Je kunt elk item dat je van je apparaat hebt verwijderd zo vaak je wilt opnieuw downloaden!

<LIJST UPDATE>

Update de lijst met downloadbare content. Selecteer YES (JA) om verbinding met wifi te maken en de lijst te updaten.

UPDATEN

Update het Tamagotchi Uni-apparaat!

- CHECK (CONTROLEER): Maak verbinding met het netwerk en controleer op updates. Als er een update beschikbaar is, wordt deze automatisch geïnstalleerd.
- LAST UPDATE (NIEUWSTE UPDATE): Toont de updategeschiedenis.
- * Druk niet op de resetknop tijdens een update.
- * Er wordt maximaal 9,75 MB aan gegevens tegelijk gedownload.
- * Na het updaten, moet je de tijd resetten met DATE/TIME (DATUM/TIJD) (→ 13 SCHERMEN BEKUKEN <HOUD DE A-KNOP INGEDRUKT OP HET STAND-BYSCHERM>).

* Zorg er voor het updaten voor dat:

- de batterij voldoende opgeladen is of wordt opgeladen.
 - er een stabiele wifi-verbinding is.
- Als het apparaat tijdens het updaten wordt uitgeschakeld of de verbinding wordt verbroken, wordt het mogelijk niet correct geüpdatet of er gaan mogelijk speelgegevens verloren.

INFO

Houd het laatste Tamagotchi Uni-nieuws in de gaten! Er kan een cadeautje op je wachten!

- MAIL (E-MAIL): Geeft kennisgevingen met betrekking tot de Tamagotchi Uni weer.
- GIFT (CADEAU): Het kan zijn dat je een cadeautje krijgt. Volg de instructies op het scherm om het te ontvangen!
- RENEW INFO (INFO VERNIEUWEN): Maak verbinding met het netwerk om te zien of er nieuwe aankondigingen zijn.

PROBLEEM OPLOSSEN

- Ik kan geen verbinding maken met een ander Tamagotchi-apparaat!
 - Raadpleeg het gedeelte over verbindingen. (→ 26 CONNECT (VERBINDEN))
- Het lcd-scherm is moeilijk leesbaar!
 - Probeer de helderheid van het scherm aan te passen. (→ 19 SETTINGS (INSTELLINGEN) <BRIGHTNESS (HELDERHEID)>)
- Ik hoor niks!
 - Ga naar SOUND (GELUID) en controleer of ON (AAN) is geselecteerd. (→ 19 SETTINGS (INSTELLINGEN) <SOUND (GELUID)>)
- Het scherm is volledig zwart (of wit), er is geen geluid, de thuisknop doet niks en/of de resetknop werkt niet!
 - De batterij kan leeg zijn. [Wanneer de batterij leeg is, verschijnt het scherm voor een lege batterij wellicht niet.] Raadpleeg HET APPARAAT OPLADEN voor instructies over het opladen van de batterij. (→ 7 HET APPARAAT OPLADEN)
- Mijn Tamagotchi-personage wordt niet wakker! Of het gaat maar niet slapen!
 - Je Tamagotchi-personage wordt vanzelf wakker of gaat zelf slapen op geplande tijden. Controleer of de tijd op je apparaat goed is ingesteld. (→ 13 SCHERMEN BEKUKEN). Als de voormiddag en namiddag onjuist zijn ingesteld, kan het zijn dat de dag- en nachtcyclus van je Tamagotchi-personage is omgedraaid.

NA HET DRUKKEN OP DE RESETKNOP

- Het apparaat heeft een hevige schok of iets vergelijkbaars ondergaan en werkt niet meer of het scherm wordt niet op de juiste manier weergegeven.
- Wanneer je op de resetknop drukt, zie je een scherm met de opties CONTINUE (DOORGAAN) of RESET ALL (ALLES RESETTEN). Als je wilt doorgaan met de opvoeding van je huidige Tamagotchi-personage, selecteer je DOORGAAN. Nadat je bent teruggegaan naar het beginscherm, pas je de huidige datum en tijd aan door naar DATE/TIME (DATUM/TIJD) te gaan (→ 10 SETTINGS (INSTELLINGEN)).
- Als je een nieuw Tamagotchi-personage wilt verzorgen, selecteer je RESET ALL (ALLES RESETTEN). Vervolgens registreer je je informatie en verschijnt er een nieuw ei. Het ei komt na een tijdje uit.
- Als je RESET ALL (ALLES RESETTEN) selecteert, worden alle itemgegevens en instellingen gewist en weer op de standaardwaarden ingesteld.
- Als de tijd om is en het licht van het scherm uitgaat terwijl het scherm voor het selecteren van CONTINUE (DOORGAAN) of RESET ALL (ALLES RESETTEN) nog steeds wordt weergegeven, gaat het apparaat automatisch door met de optie CONTINUE (DOORGAAN).

● "Wi-Fi" is een geregistreerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance.

VOORZORGSMAATREGEEL: alleen opladen onder toezicht van een volwassene en het product nooit onbeheerd opladen. Lees zorgvuldig de bijgesloten gebruikershandleiding of het instructieblad voordat je het product oplaadt. Laadkabel USB type-C is bijgesloten.



Li-ion
3.7V/370mAh



Dit product wordt aangedreven door lithiumionpolymerbatterijen. Volg de regelgeving van je plaatselijke district of gebied wanneer je het product weggooit.



Intertek
EP5025405

ENERGY
PERFORMANCE
VERIFIED
RENDMENT
ENERGETIQUE
VERIFIE



NL - Om het milieu te beschermen, gelieve dit product niet bij je gewoon huisafval te gooien maar breng dit naar het containerpark.