

Tamagotchi Uni



CONTEÚDO

- P1 1 CUIDADO!
- P1 2 PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
- P1 3 AVISO LEGAL
- P2 4 OUTROS AVISOS
- P2 5 GUIA DO DISPOSITIVO
- P2 6 DISPOSITIVO E PULSEIRA
- P3 7 CARREGANDO O DISPOSITIVO
- P3 8 CHECANDO A BATERIA
- P3 9 LIGANDO O DISPOSITIVO
- P3 10 CONFIG.
- P4 11 CONSENTIMENTO COM A POLÍTICA DE PRIVACIDADE/OS TERMOS DE USO
- P4 12 CONFIGURAÇÕES DE CONEXÃO DE WI-FI
- P5 13 VISUALIZANDO TELAS
- P6 14 BUSCA TAMA (TAMA SEARCH)
- P6 15 CUIDANDO DO PERSONAGEM TAMAGOTCHI

- P7 16 CURANDO O PERSONAGEM TAMAGOTCHI
- P7 17 CONDIÇÃO/CONFIG.
- P8 18 ÍCONES DE CUIDADO
- P8 19 CONFIG.
- P8 20 ALIMENTAR
- P9 21 BANHEIRO/BANHO
- P9 22 TELEFONE
- P9 23 TAMAVERSEO™TAMAVERSO
- P11 24 ITENS
- P12 25 SAIR
- P13 26 CONECTAR
- P14 27 REDE

© & © 2024 BANDAI

6+

#43350



1 CUIDADO!

- Para maiores de 6 anos
- Precisão do relógio: diferença de ± 10 segundos
- O produto pode ser ligeiramente diferente das imagens no manual de instruções.
- Imagens somente para fins ilustrativos.
- Risco de asfixia: Contém peças pequenas. Não dê para menores de 3 anos.
- Leia o manual de instruções antes de usar.
- Alguns componentes eletrônicos deste produto contêm ímãs. Contato próximo com este produto pode fazer mal a pessoas com marca-passos.
- O uso indevido da bateria interna pode causar superaquecimento, ruptura, combustão ou vazamento. Atenção às observações abaixo.
- Curtos-circuitos podem causar correntes elétricas perigosamente fortes. Sempre evite curtos-circuitos.
- Se o produto ficar molhado, pare de usá-lo imediatamente. Do contrário, há o risco de curto-circuito.
- Não desmonte ou solde o produto nem deixe-o entrar em contato com água ou fogo.
- Não use, carregue ou armazene o produto próximo ao fogo nem em locais com temperatura e/ou umidade elevadas.
- Ao descartar o produto, siga as instruções de descarte estabelecidas pela lei local.
- Carregue o produto abertamente e afastado de objetos inflamáveis.
- Antes de carregar, verifique se não há anormalidades com o cabo carregador. Não carregue se o cabo estiver danificado. Ignorar essa instrução pode levar a danos ou ferimentos.
- Caso detecte alguma anormalidade durante o carregamento ou uso deste produto, tais como superaquecimento, odor desagradável, inchaço ou desconecte o produto do cabo carregador e interrompa o uso imediatamente.
- Verifique o status de carregamento pelo indicador de bateria na tela do relógio. Se a bateria não estiver carregando com o produto conectado a uma fonte de alimentação, ou ainda estiver carregando após 2 horas, desconecte o produto do cabo carregador e interrompa o uso imediatamente.
- Não enrolle o cabo em torno dos dedos ou outras partes do corpo. Isso pode trazer riscos à circulação sanguínea.



Não coloque na água ou opere com mãos molhadas. Isso poderá quebrar o produto. Evite o uso ou armazenamento em ambiente de alta umidade.

ATENÇÃO! Contra-indicado para crianças com menos de 3 anos. Pequenas partes. Risco de asfixia. Usar sob supervisão de um adulto. As cores, o conteúdo e a decoração da embalagem podem variar. Nem todos os itens estarão disponíveis no seu país. Conserve a embalagem e as instruções pois contém informações importantes. Fabricado na China. Distribuído por BANDAI España S.A, Avda. del Partenón 10, 28042 Madrid, España. C.I.F. A-19159573. Recarregar apenas com pessoa com idade igual ou superior a 8 anos e sob a supervisão de um adulto, nunca recarregar o dispositivo sem vigilância. Verifique o produto e o cabo carregador antes de carregar. Não recarregue caso haja algum dano ou desgaste no produto ou no cabo. Conecte o cabo carregador USB a uma porta USB de 5V. Recomendamos usar um PC ou laptop. O uso inadequado pode trazer risco de incêndio, fumaça e outros perigos. Algumas portas de carregamento USB podem não ser compatíveis com este dispositivo. O uso indevido do transformador pode provocar choques elétricos. Reinicie o dispositivo caso ocorra algum problema ao jogar. Recarregue o produto em um local visível e afastado de materiais inflamáveis. Remova o cabo carregador e interrompa o uso caso o produto esteja quente e/ou haja algum odor estranho, deformação, sinal de fumaça ou qualquer outra anomalia durante o carregamento ou uso do produto. Use o cabo carregador original do produto. Não use nenhum outro cabo carregador paralelo. Remova o cabo carregador e interrompa o uso caso não haja nenhum indicativo de que a recarga está ocorrendo, ou caso o produto não esteja carregado após 2 horas de carregamento. Não remova o cabo carregador puxando pela corda para não danificar nem causar problemas no cabo. Não deixe o produto exposto a temperaturas excessivamente baixas. O frio pode afetar a bateria e interferir

com o funcionamento esperado do produto. Não desmonte o dispositivo, nem o deixe no chão, molhar ou ficar com poeira. Tome cuidado para não molhar o produto ao lavar as mãos. Não insira objetos estranhos na porta USB e tome cuidado para não danificá-la. Informações do Teste de Absorção de Energia (SAR) deste dispositivo: O limite SAR é de 4 W/kg sobre a grama de tecido corporal. SWALLLOW-UNI foi testado seguindo esta limitação de SAR. O valor de SAR mais elevado registrado durante a certificação do produto nos padrões necessários foi de apenas 0,286 W/kg. Bandas de frequência: banda de 2,4 GHz/2,412 MHz – 2,472 MHz Potência máxima de radiofrequência: < 20 dBm (Para o mercado da UE) Assim, a Bandai Co., Ltd. declara que o equipamento radiofônico tipo SWALLOWUNI está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto completo de declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço: <https://nmc.ty.jp/UNI/EUDECLARATION/>

2 PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Materiais plásticos de empacotamento devem ser descartados imediatamente após abertos.
- Não deixe este produto sobre peças de plástico (como assentos, apoios, mesas, etc.) O contato prolongado pode causar manchas.
- Não puxe nem curve peças soltas ou montadas em direções para as quais não foram projetadas.
- Este produto tem componentes eletrônicos delicados. Não molhe, manche, desmonte nem deixe ele cair. Evite usar ou armazenar o produto em locais com exposição a temperaturas extremas.
- Se o produto não estiver funcionando corretamente, reinicie-o.
- Use somente o cabo carregador original do produto. Nunca use um cabo carregador genérico.
- Quando o cabo carregador estiver conectado, não pressione o conector em excesso, isso pode causar danos.
- Não use o produto em temperaturas de 5°C ou menores. A bateria interna pode não funcionar corretamente, interferindo na operação regular do produto. Isso também pode interferir com o carregamento adequado do dispositivo.
- Não podemos oferecer quaisquer garantias referentes à perda de dados durante o uso.

3 AVISO LEGAL

ATENÇÃO: alterações ou modificações feitas a essa unidade que não sejam expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário de operar o equipamento. **OBSERVAÇÃO:** Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a Seção 15 das Regras da FCC. Esses limites foram projetados para fornecer proteção adequada contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerá interferência em determinadas situações. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, recomendamos que o usuário tente corrigir a interferência por uma ou mais das seguintes medidas: Reorientar ou reposicione a antena receptora. Aumente a distância entre o equipamento e o receptor. Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado. Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda. Cabos blindados devem ser usados com esta unidade para garantir a conformidade com os limites da Classe B da FCC. Este dispositivo está em conformidade com a Seção 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operações indesejadas. CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B). Este dispositivo contém transmissor(es)/receptor(es) isento(s) de licença que está(ão) em conformidade com RSS Isento de licença da Innovation, Science and Economic Development Canada. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) Este dispositivo não pode causar interferência. (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferência que possa causar operação indesejada do dispositivo.

4 OUTROS AVISOS

* Ao configurar o produto pela primeira vez, você precisará ter acesso à internet e outro aparelho, como um smartphone, para concordar com a política de privacidade e os termos de serviço.

<INTERFERÊNCIA DE RADIOFREQUÊNCIA>

- Este produto utiliza uma bateria de polímero de lítio. Siga os regulamentos de descarte estabelecidos pela lei local ao descartar seu Tamagotchi Uni.
- Siga os regulamentos de companhias aéreas ao usar o produto em aeronaves.
- Ao usar o produto em hospitais ou outros locais com equipamentos eletrônicos que utilizem sinais fracos e/ou controles de alta precisão, siga as instruções dos administradores do local.
- Caso esteja usando algum equipamento médico eletrônico ou similar que não seja implantável durante um período de recuperação domiciliar, confirme os efeitos das ondas de rádio nesses equipamentos com a fabricante ou distribuidora do antes de usar este produto.

<FUNÇÃO DE COMUNICAÇÃO>

- Utilizar este produto em proximidade com outros dispositivos eletrônicos pode causar interferência em ondas de rádio. Utilize o produto em outro local para evitar isso.
- Ondas de rádio podem interferir com transmissões sem fio, especialmente ao usar um forno micro-ondas.
- Se houver múltiplos pontos de acesso Wi-Fi próximos utilizando o mesmo canal, eles podem não aparecer na busca.
- Não nos responsabilizamos por qualquer vazamento de dados ou informações que ocorra durante a transmissão Wi-Fi. Não há garantia de compatibilidade com todos os pontos de acesso Wi-Fi. Serviços que utilizem Wi-Fi podem ser suspensos, entrar em manutenção ou passar por alterações de conteúdo sem aviso prévio.

<CONEXÃO WI-FI>

Este produto é compatível com os padrões de segurança IEEE 802.11 b/g/n de 2,4 GHz (HT20) e WPA/WPA2/WPA3.

<TÉRMINO DO SERVIÇO>

Os serviços do Tamagotchi Uni que utilizam Wi-Fi podem ser suspensos sem aviso prévio. Consulte o site oficial para saber mais detalhes.

<ATUALIZAÇÕES DE DADOS>

- Esses símbolos aparecem no canto superior esquerdo da tela quando dispositivo está usando a conexão sem fio.



Símbolo laranja de comunicação com outro Tamagotchi Uni.




Símbolo branco de conexão com a Internet.

5 GUIA DO DISPOSITIVO

<COMPONENTES INCLUSOS>

- Tamagotchi Uni ...1
- Pulseira do Tamagotchi Uni ...1
- Cabo carregador ...1
- Manual de instruções ...1

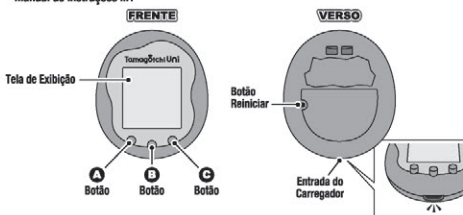

FUNÇÕES BÁSICAS

- A** Selecionar **B** Confirmar **C** Cancelar/Voltar

6 DISPOSITIVO E PULSEIRA

O dispositivo Tamagotchi Uni tem 3 cavidades (2 no topo e 1 na base).


<DISPOSITIVO>



A pulseira do dispositivo Tamagotchi Uni tem 3 saliências (2 no topo e 1 na base).



Monte o dispositivo Tamagotchi Uni colocando a pulseira e juntando as 2 partes do topo e a da base.

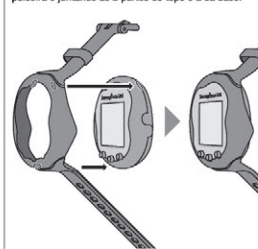

7 CARREGANDO O DISPOSITIVO

- Quando a tela de bateria fraça aparecer (veja abaixo), carregue seu Tamagotchi.
- Você deve remover o Tamagotchi do braço antes de carregá-lo.

1: Primeiro, remova a pulseira do dispositivo.



2: Insira a ponta USB tipo C do cabo carregador fornecido na entrada de carregamento, na base do dispositivo.



3: Insira e outra ponta do cabo na entrada USB do seu computador.

- É necessário usar um computador ou adaptador de energia USB compatível para carregar.



4: Ao fim da recarga, desconecte o cabo carregador imediatamente.

- Se a tela "Carregando" não aparecer na tela durante o carregamento, ou a tela "Carregamento concluído" não aparecer após 2 horas de carregamento, desconecte o cabo carregador e pare de usar o dispositivo imediatamente.
- Temperaturas de 5°C ou inferiores podem interferir com o carregamento.



8 CHECANDO A BATERIA



O status da bateria é exibido na tela ao inserir o cabo.

Indicador de bateria

Verifique o status de carregamento pelo indicador de bateria na tela do relógio (13. VISUALIZANDO TELAS <SEGUIR O BOTÃO A NA TELA DE REPOUSO>).


9 LIGANDO O DISPOSITIVO

- Segure o Botão B por 5 segundos.

OBS: Caso o dispositivo não ligue, pressione o botão de reiniciar uma vez, depois segure a Tela do Botão B por 5 segundos novamente. Se o dispositivo ainda assim não ligar, pode ser preciso carregá-lo. Carregue o dispositivo por 2 horas antes de usá-lo.

* Carregue o dispositivo somente com o cabo original.

* A tela de carregamento não será exibida durante o carregamento caso a configuração inicial não tenha sido concluída.



10 CONFIG.

* Consulte a seção "Inserindo números" para configurar o relógio e o aniversário. Consulte "Inserindo letras" para configurar o apelido.

INSERINDO NÚMEROS			
A	Mudar para o próximo número	B	Confirmar/Prossiguir
C	Mudar para o número anterior	C	Voltar para a seleção anterior
Segure		Pressione	
Duas Vezes			

INSERINDO LETRAS

Cursor

1: Mova o cursor e selecione a caixa para inserir uma letra (o cursor piscará até que uma seleção seja feita).

2: Selecione a linha com a letra que você deseja.
*O menu é exibido na seguinte ordem: letras > números > símbolos > emoticons > end.

3: Mova o cursor e selecione as letras/os números/os símbolos/os emoticons.

4: Selecione ACETAR na tela de confirmação para concluir.

Como chegar à tela de confirmação (3 formas)

- Navegue até o fim da linha e pressione o Botão B.
- Mova o cursor para a última caixa de letra e pressione o Botão A.
- Insira uma letra na última caixa de letra e pressione o Botão B.

Tela de Confirmação

11 CONSENTIMENTO COM A POLÍTICA DE PRIVACIDADE/OS TERMOS DE USO

- Se você não compreendeu, mostre a um familiar.
- Você deve consentir com a política de privacidade e os termos de uso para usar o Tamagotchi Uni. Escaneie os códigos QR abaixo com seu smartphone para acessar a política de privacidade e os termos de uso. Para concordar, escolha SIM e confirme.
- Pode haver cobranças de tarifas de internet.

<POLÍTICA DE PRIVACIDADE>
https://tmgc.ty.jp/uni/PRIVACYPOLICY/

<TERMOS DE USO>
https://tmgc.ty.jp/uni/AGREEMENTS/



* Exiba informações sobre propriedade intelectual. <https://tmgc.ty.jp/uni/LEGALINFO/>

AVISOS AO LER CÓDIGOS COM DISPOSITIVOS MÓVEIS:

- Atualize o sistema operacional do dispositivo para a versão mais recente. Usuários de iPhone devem usar a função normal da Câmera.
- Navegadores: usuários de iPhone devem usar o Safari, e usuários de Android devem usar o Google Chrome.

12 CONFIGURAÇÕES DE CONEXÃO WI-FI

* Você pode alterar as configurações mais tarde.

- Você pode usar o Tamagotchi Uni com o dispositivo conectado à Internet via Wi-Fi.
- Requer uma conexão com a Internet e um ponto de acesso ao roteador sem fio.
- Este produto é compatível com os padrões de segurança 2.4GHz IEEE802.11b/g/n (HT20) e WPA/WPA2/WPA3.
- Pode haver cobranças de tarifas de Internet.

Obs.: Não é possível conectar o dispositivo à Internet ao usar configurações de autenticação como um portal captive (um serviço que exige login por meio de um navegador ao se conectar a uma rede sem fio).

- No roteador sem fio da sua residência, verifique o SSID (o nome do roteador) e a senha (uma chave de criptografia ou de segurança).
- Caso não saiba o SSID/a senha, verifique o manual de instruções ou site do seu roteador sem fio (ou ponto de acesso sem fio), ou entre em contato com o fabricante.
- Para obter o endereço MAC do seu Tamagotchi, acesse as CONFIG. DE REDE. CONFIG. WI-FI, selecione "POR CEL." e verifique a parte inferior da página de configurações exibida no dispositivo móvel.
- Se o dispositivo não se conectar corretamente, o serviço pode ter sido suspenso ou estar em manutenção. Consulte o site oficial para saber mais detalhes.

CONFIGURANDO PODE TELEFONE

AVISOS AO LER CÓDIGOS COM DISPOSITIVOS MÓVEIS:

- Atualize o sistema operacional do dispositivo para a versão mais recente. Usuários de iPhone devem usar a função normal da Câmera.
- Se imagens ou vídeos não estiverem sendo exibidos no dispositivo móvel, tente desativar os dados móveis temporariamente.
- Navegadores: usuários de iPhone devem usar o Safari, e usuários de Android devem usar o Google Chrome.

1: Quando a câmera do dispositivo móvel estiver pronta, pressione o Botão B para prosseguir para o próximo passo.

2: Use a câmera do dispositivo móvel para escanear o código que aparecer e conectar o dispositivo Tamagotchi. Quando o escaneamento for concluído, prossiga para o próximo passo.

3: Quando o dispositivo estiver conectado ao seu dispositivo móvel, a mensagem "CONECTADO!" será exibida. Pressione o Botão B para prosseguir para o próximo passo.

4: Na tela seguinte, você deverá configurar a conexão de Wi-Fi do seu dispositivo móvel. Prepare as informações necessárias para se conectar à rede Wi-Fi, como o SSID e a senha do ponto de acesso/roteador sem fio. Quando tiver tudo em mãos, pressione o Botão B para prosseguir para o próximo passo.

5: Escaneie o código com a câmera do seu dispositivo móvel para acessar a tela de configurações. Após escanear, insira o SSID e a senha do ponto de acesso/roteador sem fio no dispositivo móvel. A próxima tela aparecerá após a inserção dos dados.

6: Quando terminar a configuração, esta tela será exibida. Pressione o Botão B para prosseguir para o próximo passo. Um teste de conexão será realizado. Se for bem-sucedido, a tela de Seleção de Ovo aparecerá.

CONFIGURAÇÃO POR DISPOSITIVO

Primeiro, selecione AUTOMÁTICO ou MANUAL.

* A configuração AUTOMÁTICA funcionará na maioria dos casos.

AUTOMÁTICO

Selecione o SSID (nome do roteador sem fio) do roteador/ponto de acesso em uso.


- Caracteres não alfanuméricos não serão exibidos. Caracteres não alfanuméricos no SSID serão exibidos como "??".

Insira a senha do roteador sem fio.

- Verifique a seção 10. CONFIG. <INSERINDO LETRAS> para ver como inserir a senha.
- Após inserir a senha, um teste de conexão será realizado. Se for bem-sucedido, a tela de Seleção de Ovo aparecerá.

13 VISUALIZANDO TELAS

● O Menu de Cuidado e a tela do Relógio podem ser acessadas a partir de várias telas.

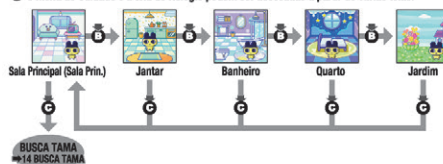

PRESSIONE O BOTÃO A NA TELA DE REPOUSO

- Use as diferentes opções de Cuidado para cuidar do seu personagem Tamagotchi!
- Selecione opção de Cuidado
- Confirmar opção de Cuidado
- Exibir tela de início

CONDIÇÃO/CONFIG.	ALIMENTAR	BANHEIRO/BANHO
TELEFONE	TAMAMERSE	ITENS
SAIR	CONECTAR	REDE

* Somente CONDIÇÃO/CONFIG. e REDE ficam disponíveis quando seu Tamagotchi está dormindo.

* Apenas algumas opções de Cuidado podem ser acessadas no estágio Bebê.

SEGURE O BOTÃO A NA TELA DE REPOUSO

Indicador de bateria

Tela do Relógio

- Exibir tela de início
- Exibir tela do Relógio
- Exibir tela de início

Menu de tela do Relógio

MODELO: muda o modelo do seu relógio.
DATA/HORA: muda a data e a hora.
EXIBIÇÃO: muda a ordem de exibição da data.

14 BUSCA TAMA (TAMA SEARCH)

- Vá até a cidade para encontrar a Amigos Tama!
- Não disponível no estágio Bebê.

Selecione SIM para ir à BUSCA TAMA.
Selecione NÃO para voltar à Tela de Repouso.
Confira os Adesivos que você coletou em ADESIVOS.

<BUSCA TAMA>
Seu personagem Tamagotchi iniciará a BUSCA TAMA.

- Mudar para o próximo
- Confirmar
- Voltar

<AO ENCONTRAR>
SSID (nome do ponto de acesso Wi-Fi)
Selecione o SSID que você quer ver.
* Pode haver até 4 locais para escolher.

O personagem Tamagotchi que você pode encontrar aparecerá quando você selecionar um SSID.
Se quiser conhecê-lo, pressione o botão B.

Receba ADESIVOS dos personagens Tamagotchi que você encontrar!
* Faça amizades encontrando os mesmos personagens Tamagotchi com frequência.
* Você recebe um ADESIVO no 1º, 3º e 5º encontros.
* Só é possível receber um ADESIVO por dia de cada personagem Tamagotchi.
Se você não conseguiu um, tente um novo encontro em outro dia!

<AO NÃO ENCONTRAR>
Quando nada for encontrado, mude de local e inicie a BUSCA TAMA novamente!

<ADESIVO>
Selecione o que você quer ver.
NORMAL: veja os ADESIVOS que recebeu dos personagens Tamagotchi.
ESPECIAL: veja os ADESIVOS que recebeu ao encontrar personagens Tamagotchi em locais específicos.

Os ADESIVOS que você recebeu serão exibidos.
Selecione e confirme um ADESIVO para ver os detalhes!

Respeite as normas sociais e locais!
Não ande olhando para a tela!
* Siga as normas locais e as leis de trânsito.
* Não entre em locais e edifícios sem permissão.
* Não entre em locais proibidos ou perigosos.
* Em ambientes públicos movimentados, como parques, respeite as pessoas ao seu redor.
* Não levante a voz nem faça barulhos altos enquanto joga.
* Não olhe para a tela nem manuseie o dispositivo enquanto caminha ou dirige.
* Verifique se o local é seguro e mantenha a atenção aos arredores enquanto joga.

Cuidado ao jogar

- Dependendo do local, alguns personagens podem não aparecer ou os mesmos personagens podem aparecer repetidamente.
- Os mesmos personagens podem aparecer em locais diferentes.
- Dependendo da área, talvez você não consiga encontrar todos os personagens.
- Os dados não podem ser transferidos para outro dispositivo.
- Uma reinitialização completa apagará os dados.

15 CUIDANDO DO PERSONAGEM TAMAGOTCHI

Conforme ele cresce, a aparência e características do seu personagem Tamagotchi mudam de acordo com como você cuida dele, então cuide dele com muito amor!

Ovo → Bebê → Criança → Adolescente → Adulto

Meu personagem Tamagotchi fala?
Às vezes, seu Tamagotchi pode falar com você!
* Lembre-se de deixar o SOM LIGADO. (→ 19 CONFIG. <SOM>)

Veja a personalidade do seu personagem Tamagotchi!

- Como ele toma banho...
- Os acessórios dele...
- Até onde ele faz cocô!

16 CURANDO O PERSONAGEM TAMAGOTCHI

Se seu personagem Tamagotchi exibir algum dos sintomas à esquerda, pressione qualquer botão (A, B ou C) para tratá-lo! Se uma vez só não funcionar, faça isso mais uma vez!

PARCE QUE MEU PERSONAGEM TAMAGOTCHI VAI MORRER

Se você deixar seu personagem ficar doente ou não cuidar bem dele, o Grim Gotchi aparecerá. Se o Grim Gotchi aparecer, pressione depressa qualquer botão (A, B ou C) para chamar uma Ambulância!

SE SEU PERSONAGEM TAMAGOTCHI MORRER...

Se seu personagem Tamagotchi morrer, a tela de Morte será exibida. Pressione o Botão A para ver a tela do Relógio. Pressione o Botão B para ver o perfil do personagem Tamagotchi que morreu. Pressione o Botão A enquanto segura o Botão C para que um novo ovo apareça.

17 CONDIÇÃO/CONFIG.

Verifique a condição do seu personagem Tamagotchi e mude qualquer configuração do dispositivo!

CONDIÇÃO

Descubra as condições atuais do seu Tamagotchi. Verifique com frequência para ver como cuidar dele!

- FOME: exibe o nível da fome.
- FELIZ: varia de acordo com o ânimo e o relacionamento com você.
- PONTOS GOTCHI: dinheiro do Planeta Tamagotchi (Máximo: 99.999 pontos).

PERFIL

Mostra o perfil do seu personagem Tamagotchi. Edite detalhes ou envie uma imagem para seu dispositivo móvel!

- Nome Tamagotchi
- Personalidade
- Dias Juntos
- Sala principal e personagem Tamagotchi atuais
- Último item favorito do personagem Tamagotchi

Área de residência

Proxima página

Abzir menu de Editar Perfil

Nome TAMA

SAUDAÇÃO

MENU DE EDITAR PERFIL

Primeiro, escolha o que você deseja fazer!
EDITOR: Edite os detalhes do seu perfil.
ENV. FONE: Envie uma imagem dos detalhes do seu perfil para seu dispositivo móvel.

MENU DE EDIÇÃO DE CATEGORIAS

Selecione a categoria que você quer mudar.
APELIDO: Mude seu apelido.
ANIVERSÁRIO: Mude seu aniversário.
MUDAR IC: Mude ícones do Cuidado.
TAMAMERSE: você pode editar seu NOME TAMA e a sua SAUDAÇÃO.

TAMAMERSE
NOME TAMA: altere seu NOME TAMA.
SAUDAÇÃO: altere sua SAUDAÇÃO.

NOME TAMA: Combine 2 palavras para criar um NOME TAMA! O NOME TAMA que você criar será exibido quando você enviar CORAÇÕES.

SAUDAÇÃO: Para SAUDAÇÃO, você pode escolher entre 4 frases padrão ou combinar emojis para criar uma.

ENV. FONE

Você pode enviar seu perfil para o dispositivo móvel!

Selecione ENV.FONE no seu dispositivo Tamagotchi e siga as instruções na tela para escanear o código e exibir seu perfil no dispositivo móvel.

Seu perfil será exibido no navegador do dispositivo móvel e você poderá salvá-lo como imagem.
* O método de salvamento de dados pode variar de acordo com o modelo e a versão do dispositivo móvel.

EXIBINDO IMAGENS NO DISPOSITIVO MÓVEL

- Se, após escanear o segundo código, a captura de tela não for exibida no navegador ou a mensagem de erro "504" aparecer, teste estas alternativas:
- O dispositivo móvel pode não se conectar ao seu dispositivo Tamagotchi Uni se o método de transmissão de dados priorizar dados móveis. Desabilite temporariamente os dados móveis nas configurações do dispositivo móvel para resolver o problema.
 - O dispositivo móvel pode não se conectar ao seu dispositivo Tamagotchi Uni se o método de transmissão de dados priorizar a conexão de Wi-Fi. Tire seu dispositivo do alcance do Wi-Fi ou desabilite temporariamente as configurações de Wi-Fi do smartphone para resolver o problema.
 - Se algum software de segurança estiver habilitado, ele pode impedir que a conexão funcione.
 - Não garantimos que o produto seja compatível com todos os modelos de dispositivos móveis.

18 ÍCONES DE CUIDADO

- Você pode receber ÍCONES DE CUIDADO ao cumprir várias condições. Tente conseguir todos!



Ícones não obtidos

Veja aqui os ÍCONES DE CUIDADO que você já tem! Selecione um ícone que você queira ver na Lista de ícones para exibir os detalhes do ícone. As condições para obter o ícone serão exibidas, e você pode virar a página para ver o que falta para chegar ao próximo nível.

A COR DO ÍCONE MUDA!
Alguns ficam nas cores do arco-íris de primeira!

19 CONFIG.

- Mude configurações, como o brilho da tela e o som!

BRILHO

Altere o brilho da tela.



- Escurecer
● Claresar
● Salvar e sair

SOM

O volume é ajustável.



- Diminuir
● Aumentar
● Salvar e Sair

*Esta tela não tem som.

* Chamados para tratamento e alimentação também serão desligados.

20 ALIMENTAR

- Se seu personagem Tamagotchi ficar com fome, e o nível de felicidade dele começar a cair, é hora de alimentá-lo!

ALIMENTAR

Quantidade



Escolha o que você quer dar para ele comer!

- Dê COMIDA para seu Tamagotchi para encher o medidor de FOME e GULOSEIMAS para aumentar o nível de FELIZ.
- Cada personagem Tamagotchi tem seus próprios gostos, então experimente dar COMIDAS e GULOSEIMAS diferentes!
- Itens com quantidade terão a quantidade reduzida em um sempre que você alimentar seu personagem Tamagotchi.
- Itens sem quantidade podem ser dados para seu personagem Tamagotchi quantas vezes você quiser!

ÍCONE DE DLC

Itens que você baixar terão o "Ícone de DLC" no canto superior direito! Veja 26. REDE <DOWNLOAD> para ver mais informações sobre downloads!

ENTREGA

- * Não disponível no estágio Bebé.



1: Peça comida! Primeiro, escolha COMIDAS ou GULOSEIMAS.

Quantidade



2: Escolha seu pedido.

- Você pode escolher até três exemplares do mesmo item. Não é possível comprar mais do que isso!
- Itens marcados com GRÁTIS podem ser obtidos gratuitamente (0 Pontos Gotchi)!
- As ofertas ocorrem nos dias 5, 15 e 25 de cada mês! Os preços são reduzidos em 50%.

Preço



3: Escolha quantos você quer comprar. As compras serão enviadas para a sua casa!

Em lugares com esse símbolo, você precisa de Pontos Gotchi (dinheiro do Planeta Tamagotchi) para comprar.

21 BANHEIRO/BANHO

- Traga seu personagem Tamagotchi para cá se parecer que ele precisa ir ao banheiro ou tomar banho!

BANHEIRO



Se seu personagem Tamagotchi estiver se contorcendo e parecendo que ele precisa ir ao banheiro, selecione o Ícone de Banheiro/Banho ou leve-o ao Banheiro! Se seu personagem Tamagotchi fizer cocô no cômodo errado, você pode selecionar o Ícone Banheiro/Banho para limpá-lo!

BANHO



Dê um banho no seu personagem Tamagotchi! Seu personagem Tamagotchi ficará muito sujo se você não der banho nele de vez em quando!

22 TELEFONE

- Veja a rede social do personagem Tamagotchi, deixe-o com uma babá e muito mais.

SOCIAL



Seu personagem Tamagotchi fará uma publicação por dia!

- * Não disponível no estágio Bebé.
- Uma nova publicação na rede será adicionada todos os dias às 19h! É possível salvar até 10 publicações.

ENV. FONE



1: Você pode enviar a publicação do seu Tamagotchi para o dispositivo móvel! Selecione ENV.FONE para exibir um código que pode ser escaneado, fazendo conexão com o dispositivo móvel.



2: Depois que a conexão for estabelecida, use o dispositivo móvel para escanear outro código e ver a publicação. Ela aparecerá no dispositivo móvel!

A imagem da publicação será exibida no navegador do dispositivo móvel e você poderá salvá-la como imagem.
* O método de salvamento de dados pode variar de acordo com o modelo e a versão do dispositivo móvel.

MEUS TAMAS



Confira o registro de outros personagens Tamagotchi que você já criou! Você pode salvar dados de até cinco gerações de antigos personagens Tamagotchi.

● Próxima página

BABÁ



Arrume alguém para cuidar do seu personagem Tamagotchi! Peça para uma babá cuidar do seu personagem Tamagotchi quando você não puder.

- * Não disponível no estágio Bebé.
- Selecione SIM para deixar o personagem Tamagotchi com a babá. Ela cuidará do seu personagem Tamagotchi por você.
- Você pode deixar o personagem Tamagotchi com a babá de 7h às 17-59h.
- Quando você quiser pegar seu personagem Tamagotchi com a babá, pressione o Botão B e selecione SIM quando aparecer a mensagem "TUDO PRONTO?".
- Você não pode deixar o personagem Tamagotchi com a babá se o medidor de FOME dele estiver em 0 ou se ele precisar de tratamento médico.



Lembre-se de pegar o personagem Tamagotchi antes das 18h. Se você não pegá-lo até esse horário, ele ficará assustado, e o FELIZ dele diminuirá.

23 TAMAVVERSE(TAMAVERSO)

- Deixe os personagens Tamagotchi que você criou se aventurarem pelo mundo! Conheça personagens Tamagotchi de todo o mundo!

* Não disponível no estágio Bebé.

TAMAVVERSE: vai para a ENTRADA do TAMAVVERSE.

ÁREA DL: vai diretamente para o PORTAL TAMA.

Os personagens Tamagotchi no TAMAVVERSE podem ser atualizados manualmente uma vez por dia.

*Se AUTO ATUALIZAR estiver LIGADO e já tiver ocorrido uma atualização, ou se você tiver participado de um evento na ÁRENA TAMA, não será possível atualizar manualmente.



O Tamaverse é dividido em várias áreas. Pressione o Botão (B) para atravessar o portal!

ENTRADA



Depois de entrar no Tamaverse, você chegará à entrada! Quando estiver lá, vários personagens Tamagotchi cumprimentarão você! Pode ser que alguns falem outros idiomas!

24 ITENS

- Use seus itens! Você pode até criar acessórios!

ITENS

Use itens ou coloque-os na sua sala!



Selecione um item e confirme com Próximo. Escolha entre usar o item ou colocá-lo na sala principal.

- Se for um item que você já tem na sala principal, você poderá selecionar GUARDAR para removê-lo da sala.
- Cada personagem Tamagotchi tem seus próprios gostos!
- Personagens Tamagotchi ficam felizes se você colocar itens que eles gostam na sala (será o "FAVORITO" deles)! Se você continuar o item lá, eles ficarão "PRO" com o item!
- Itens com a sinalização FAVORITO ou PRO serão exibidos no PERFIL dele (⇒ 17 CONDIÇÃO/CONFIG. <PERFIL>!).



Selecione o ROBÔ DE LIMPEZA para limpar seu quarto!
* O CHOCHALÔ e o ROBÔ DE LIMPEZA não podem ser colocados na sala principal.

ACESSÓRIO

Coloque acessórios no personagem Tamagotchi!

* Não disponível no estágio Bebé.



1: Primeiro, escolha onde quer colocar o acessório. Você pode colocar acessórios na cabeça, no rosto, no corpo e nas costas! Se quiser remover um acessório, escolha o local do acessório e confirme.

- * Você pode colocar acessórios na cabeça do personagem Tamagotchi durante o estágio Criança, na cabeça e no rosto durante o estágio Adolescente, e em todos os lugares no estágio Adulto.



2: A seguir, escolha o acessório que quer colocar.

MOBÍLIA

Coloque mobília na sala principal ou no jardim!

* Não disponível no estágio Bebé.



1: Primeiro, selecione onde quer colocar a mobília. O local será exibido na tela. Depois, escolha a mobília que você quer



2: Pressione o Botão A para trocar de local e pressione o Botão B para colocar a mobília.

OBRAS

Crie seus próprios acessórios!

* Não disponível no estágio Bebé.

* Você pode obter receitas e materiais em caminhadas (⇒ 24. SAIR <CAMINHADA>!).



<ARTESANATO>
1: Primeiro, escolha onde o acessório será usado! Depois, selecione o tipo de acessório que quer fazer.
*Se você não tiver materiais o suficiente, a opção "CRIAR" ficará acinzentada.



2: Os materiais necessários aparecerão aqui! Pressione o Botão A para trocar a cor do acessório. Se você tiver os materiais certos, pressione o Botão B para continuar! O acessório está pronto!
*Se você não tiver materiais o suficiente, a opção "CRIAR" ficará acinzentada.



<MATERIAIS>
Você pode ver a lista dos seus materiais!
* Você pode obter artesanatos e materiais em CAMINHADAS (⇒ 24. SAIR <CAMINHADA>!).


● Próxima página



<MINHA CAIXA>
Os ACESSÓRIOS, ITENS e MOBÍLIA extras que você não conseguiu guardar agora podem ser armazenados!



RETIRAR: retire os itens de MINHA CAIXA e leve-os para o ESTOQUE.
GUARDAR: use MINHA CAIXA para guardar no ESTOQUE os itens que você não usa.



<CAPACIDADE DE MINHA CAIXA>
ACESSÓRIOS: 80, ITENS: 40, MOBÍLIA: 40
* Você pode escolher até três exemplares do mesmo item.

- Você não pode armazenar os seguintes itens em MINHA CAIXA:
 - * CHOCHALÔ, BLOCOS DE MONTAR, ROBÔ DE LIMPEZA, VASO DE FLORES, TV, SOFÁ
 - * Itens baixados usando CÓDIGOS DE DOWNLOAD
 - * Itens da ÁREA DL
 - * Itens e mobílias atualmente colocados no quarto

● Você pode armazenar de uma só vez em MINHA CAIXA vários exemplares de um mesmo item.
* Se houver mais de 3 exemplares do mesmo item, o excesso será vendido por PONTOS GOTCHI quando armazenado em MINHA CAIXA.

* Não pressione o botão de reiniciar enquanto estiver nessa tela. Os dados podem se corromper.



<ENTRADA>

Se você apertar o Botão B na ENTRADA, os personagens Tamagotchi do TAMAVVERSE se reunirão e poderão enviar CORAÇÕES uns para os outros!
ENVIAR S2: você pode enviar CORAÇÕES para outros personagens Tamagotchi no TAMAVVERSE.

MEUS S2: você pode verificar os CORAÇÕES que seu personagem Tamagotchi recebeu. VOLTAR: volte para a ENTRADA.

Quando retornar à ENTRADA, os CORAÇÕES que você deu para outras pessoas serão enviados. Tenha cuidado, pois você não pode desfazer nem enviar novos CORAÇÕES.
* Você só pode enviar 1 CORAÇÃO por dia para cada personagem Tamagotchi. (Você pode enviar novos CORAÇÕES depois que os personagens Tamagotchi no TAMAVVERSE forem redefinidos).

<ENVIAR S2>

Use o BOTÃO A para mover o cursor e o BOTÃO B para checar o perfil do personagem Tamagotchi que você selecionou.



NOME TAMA
Área de residência do personagem Tamagotchi.


Aperte o BOTÃO B para dar o CORAÇÃO.
Aperte o BOTÃO B novamente para remover o CORAÇÃO.




SAUDAÇÃO



Total de CORAÇÕES que você recebeu no passado.



Novos CORAÇÕES que você recebeu.



Detalhes dos personagens Tamagotchi dos quais você recebeu CORAÇÕES.

Na LISTA DE S2, você pode conferir os perfis dos personagens Tamagotchi que enviaram CORAÇÕES para você. Você pode devolver um CORAÇÃO como agradecimento, pressionando o BOTÃO B.
* Não é possível enviar um CORAÇÃO de agradecimento adicional para outro CORAÇÃO de agradecimento. Nesse caso, o ícone do CORAÇÃO não é exibido.

PRAÇA TAMA

- Separada em três partes!

<FESTA TAMA>

Conheça vários personagens Tamagotchi! Você pode até pedir alguém especial em casamento!



Primeiro, entre num grupo! Você conhecerá quatro personagens Tamagotchi! Veja de qual você gosta e saia num encontro! Se vocês combinarem, você pode fazer o pedido e se casar! Depois do casamento, um ovo aparecerá nas casas de vocês dois. Assim, uma nova geração nascerá!
* Não disponível nos estágios Bebé, Criança e Adolescente.



Casar numa Festa Tama pode permitir que a próxima geração receba um presente!

<VIAGEM TAMA>

Participe de uma viagem e conheça o mundo!



Primeiro, selecione a viagem que quer fazer! É preciso ter Pontos Gotchi para participar de uma viagem. Selecione SIM para iniciar a viagem! Você também receberá lembranças dos países que visitar! Pode ser até que você tenha atualizações de REDE SOCIAL!



<MODA TAMA>
Confira o que há de novo na moda Tamagotchi!




Procure acessórios Tamagotchi do mundo todo nos manequins! Se você gostar de algum visual, fique na frente dele e pressione o Botão B para comprá-lo! Você pode registrar seu próprio visual no manequim à esquerda! Personagens Tamagotchi do mundo todo podem ver seu visual!



Manequim



<ÁRENA TAMA>
Trabalhe em conjunto ou dispute com outros personagens Tamagotchi de todo o mundo em eventos de jogo por tempo limitado!



Na ÁRENA TAMA, serão realizados eventos regularmente, nos quais os personagens Tamagotchi de todo o mundo se reunirão! Atualize e aproveite os eventos!



<PORTAL TAMA>
Adquira seu INGRESSO TAMAVVERSE e vamos brincar na ÁREA DL!
* O INGRESSO TAMAVVERSE (ÁREA DL) é vendido separadamente.



ENTRAR: vai para a ÁREA DL.
ÁREA DL: muda o destino do PORTAL TAMA.
CÓD.ENTR./INSERIR CÓDIGO: adiciona uma nova ÁREA DL inserindo o código de 16 dígitos de um INGRESSO TAMAVVERSE.
INFO. ÁREA: você pode verificar as informações sobre as ÁREAS DL disponíveis.



Confira o site oficial para ver as últimas notícias do INGRESSO TAMAVVERSE.



Mais formas de jogar quando você atualizar! Conecte seu dispositivo Tamagotchi Uni ao Wi-Fi para se divertir ainda mais!

25 SAIR



- Faça compras, jogue e faça caminhadas com seu personagem Tamagotchi!
- Você não pode sair durante o estágio Bebê.

SHOP. TAMA



COMPRA E VENDA Itens e remodele seu quarto!

- 1: Primeiro, escolha COMPRAR ou VENDER um item. Depois, selecione o tipo. Se quiser remodelar seu quarto, selecione COMPRAR e depois QUARTO.



<CAÇA-OVOS> *Apenas na primavera
Colete o máximo de ovos que puder! Mova Usatchi para cima e para baixo para pegar ovos. Sua pontuação é determinada pela quantidade de ovos pegos dentro do tempo! Você perde se não pegar nenhum ovo.



<MELHOR FT.> *Apenas no verão
Você consegue programar a câmera para capturar os fogos de artifício na hora certa? Pressione o botão no momento certo para parar o cursor! Quanto mais perto o cursor estiver da ponta do medidor, melhor será a foto! Sua pontuação é determinada por quantas fotos ficaram boas a cada 5 fotos tiradas!



<COMBINAÇÃO> *Apenas no outono
Colha as frutas e os vegetais cobertos por folhas em pares! Primeiro, tudo será revelado por 3 segundos. Memorize o lugar de tudo! Em seguida, use o cursor para encontrar dois itens que combinam! Sua pontuação é determinada por quantos pares você encontrar dentro do tempo! Você perde se não conseguir encontrar nenhum par no limite de tempo ou escolher o Kemutchi.



<PEGA-NEVE> *Apenas no inverno
Pegue o máximo de flocos de neve possível para construir um boneco de neve enorme! Mova Yuki-damatchi para pegar os flocos de neve que estão caindo e evitar as gotas! Sua pontuação é determinada pela quantidade de flocos de neve pegos! Você perde se não pegar nenhum floco de neve ou se uma gota atingir você.



Vá caminhar com seu Tamagotchi!
Selecione um trajeto para caminhar com seu dispositivo Tamagotchi Uni. Alguns trajetos mudam com as estações! Você também pode escolher materiais de cores na Fazenda!



<FAST-FOOD>
Sirva hambúrgueres o mais rápido que puder! Coloque hambúrgueres na frente dos clientes que estão com as mãos erguidas e confirme! Sua pontuação é determinada por quantos pedidos corretos você entregar dentro do tempo! Você perderá se der um hambúrguer a um cliente que não estiver com a mão erguida.



Registre todos os amigos com quem você se conectar!
Escolha qual amigo você quer ver. Você pode guardar até oito amigos. Se quiser remover um amigo da lista, abra o perfil dele, pressione o Botão B e selecione SIM.



Insira as informações necessárias para uma conexão nova.
SSID: insira o SSID. Caracteres não alfanuméricos não são exibidos e aparecem no SSID como "?". SENHA: selecione WPA, WPA 2 ou WPA 3 e insira a senha. Isso não funciona com redes desprotegidas. DHCP: Primeiro, pressione A para selecionar se quer se conectar ao servidor DHCP automaticamente ou manualmente, pressione B para confirmar. Se escolher conexão manual, você terá que inserir as informações do servidor DHCP. Insira os valores de cada configuração. CONFIG. CONCLUIDA: Salva as configurações atuais e faz um teste de conexão.




Quando a opção AUTO ATUALIZAR estiver ativada, o sistema se conectará à rede automaticamente uma vez por dia para atualizar os dados. Atualizações automáticas podem ocorrer quando sob as seguintes condições:
• O personagem Tamagotchi está dormindo.
• O dispositivo tem bateria o bastante ou está ligado ao carregador.
Se as duas condições não forem cumpridas, a atualização automática não ocorrerá. Esta tela aparecerá durante as atualizações automáticas.



A lista de conexão será exibida primeiro.
• Conexões de Wi-Fi salvas sempre aparecerão aqui. Pressione B nas configurações salvas para exibir a tela de configuração.
• É possível salvar até três conexões. Troque de página para ver outras configurações.
• Se houver espaço para novas configurações, você poderá trocar a página de configurações disponível para exibir a nova tela de conexão.



CHECAR CONFIG.: Exibe as informações de conexão de Wi-Fi.
MUDAR CONFIG.: Reconfigura manualmente a conexão de Wi-Fi. (⇒ MUDAR CONFIG.)
TESTAR CONEXÃO: Testa o Wi-Fi conectado no momento.
EXCLUIR: Remove as configurações atuais.



Quando a opção AUTO ATUALIZAR estiver ativada, o sistema se conectará à rede automaticamente uma vez por dia para atualizar os dados. Atualizações automáticas podem ocorrer quando sob as seguintes condições:
• O personagem Tamagotchi está dormindo.
• O dispositivo tem bateria o bastante ou está ligado ao carregador.
Se as duas condições não forem cumpridas, a atualização automática não ocorrerá. Esta tela aparecerá durante as atualizações automáticas.



Quando a opção AUTO ATUALIZAR estiver ativada, o sistema se conectará à rede automaticamente uma vez por dia para atualizar os dados. Atualizações automáticas podem ocorrer quando sob as seguintes condições:
• O personagem Tamagotchi está dormindo.
• O dispositivo tem bateria o bastante ou está ligado ao carregador.
Se as duas condições não forem cumpridas, a atualização automática não ocorrerá. Esta tela aparecerá durante as atualizações automáticas.




Quando a opção AUTO ATUALIZAR estiver ativada, o sistema se conectará à rede automaticamente uma vez por dia para atualizar os dados. Atualizações automáticas podem ocorrer quando sob as seguintes condições:
• O personagem Tamagotchi está dormindo.
• O dispositivo tem bateria o bastante ou está ligado ao carregador.
Se as duas condições não forem cumpridas, a atualização automática não ocorrerá. Esta tela aparecerá durante as atualizações automáticas.




<FAZENDA>
Pegue frutas para obter materiais de cores! Incline o dispositivo para mover seu personagem Tamagotchi e pegar frutas! A tarefa termina ao fim do limite de tempo. Os tipos e as quantidades de cores ganhos são determinados pelos tipos e as quantidades das frutas colhidas.




Conecte dispositivos Tamagotchi Uni para se divertir ainda mais!
AJUDA E AVISOS SOBRE CONEXÃO DE DISPOSITIVOS TAMAGOTCHI UNI
Ao usar o recurso Conectar, mantenha os dispositivos a aproximadamente 2 metros de distância e fique longe de aparelhos que podem interferir com frequências de rádio quando estão em uso, como um micro-ondas.
* O recurso Conectar só pode ser usado com o dispositivo Tamagotchi Uni.
* Se a conexão falhar ou o tempo expirar em qualquer um dos dispositivos, você voltará para a tela inicial. Tente reiniciar o processo de conexão em qualquer um dos dispositivos.



<CONVIDAR>
Um CÓDIGO DE CONEXÃO será exibido na tela. Compartilhe este código com a pessoa com quem deseja se conectar! Quando a pessoa inserir o código de conexão, o apelido dela aparecerá na sua tela. Selecione SIM para convidá-la para a sua sala. A conexão está concluída!
* Se a mensagem CÓDIGO DE CONEXÃO CHEIO aparecer, espere um pouco e tente novamente!
<VISITAR>
Obtenha o CÓDIGO DE CONEXÃO da pessoa com quem deseja se conectar e o insira no seu dispositivo. O apelido da pessoa aparecerá na tela. Selecione SIM para visitar a sala dela! Sua conexão está concluída!



Quando os Controles para Pais estiverem ativados, será preciso usar uma senha para acessar certos menus. Use este recurso caso não queira que crianças alterem as configurações de Wi-Fi ou outros recursos específicos.
<CONFIG.>
1: Delte os Controles para Pais LIGADOS/DESIGLADOS e crie uma senha. Ative os Controles para Pais e continue na tela para inserir a senha.
2: Insira a senha que você quer usar nos Controles para Pais. Insira a senha novamente para confirmar. Se ela estiver correta, os controles para pais serão ativados. (⇒ 10. CONFIG. <INSERINDO LETRAS>.)



<CONFIG. DE RESTRIÇÃO>
Escolha o que será restrito nos Controles dos Pais. Selecione o item que quiser restringir, e uma descrição aparecerá. Altere para LIGADO ou DESLIGADO para voltar à lista de itens.
*Não se esqueça da senha dos Controles para Pais. Caso se esqueça da senha, precisará apagar os dados do dispositivo e redefinir todas as configurações.




TERMS: Exibe os Termos de Serviço. Escaneie o código com seu dispositivo móvel. POL. PRIVAC: Mostra a Política de Privacidade. Escaneie o código com seu dispositivo móvel. Pk: Exibe as informações de propriedade intelectual.
<POLÍTICA DE PRIVACIDADE>
<https://tmgc.ty.jp/UN/PRIVACYPOLICY/>
<TERMOS DE USO>
<https://tmgc.ty.jp/UN/AGREEMENTS/>




<P>
<https://tmgc.ty.jp/UN/LEGALINFO/>



<PRESENTES>
1: Você pode apresentar seus amigos com ITENS ou ARTESANATO! Primeiro, escolha se quer apresentar um ITEM ou compartilhar um ARTESANATO.
2: Selecione o tipo de ITEM que quer apresentar. Depois, selecione um ITEM ou ARTESANATO, então o envie para seu amigo!
• Se você selecionar NÃO DAR, você não enviará nada.
• Você terá um ITEM a menos quando o enviar (o ARTESANATO não desaparecerá).




<PEDIR>
Case seu personagem Tamagotchi com outro!
1: Faça seu personagem Tamagotchi pedir outro em casamento e os case! Ao selecionar PEDIR, a tela de confirmação de pedido será exibida no dispositivo do seu amigo. A pessoa que recebeu o pedido pode selecionar SIM ou NÃO!
* Personagens Tamagotchi nos estilos Bebê, Criança e Adolescente não podem receber nem enviar pedidos de casamento.
2: Se seu amigo aceitar o pedido, os personagens Tamagotchi de vocês se casarão! Depois do casamento, um ovo aparecerá nas casas de vocês, dando início a uma nova geração!



<OBRAS>
Troque material e faça itens! Primeiro, os dois jogadores devem escolher um material. O que você fará? Você receberá o item que fizer.
• Você terá um a menos de cada material usado no item.
<MINI-JOGO>
Regras
• Ganhará quem servir 10 hambúrgueres primeiro.
• Você perderá se atender um cliente que não levanta a mão.
• O tempo limite é de 25 segundos, então quem sacar mais até lá vencerá!
O vencedor receberá mais PONTOS GUTCHI!
Você ganhará mais do que no Arcade, então jogue muito com seus amigos e ganhe muitos PONTOS GUTCHI! ★



A conexão acaba se os jogadores pararem de jogar, não fizerem nada por 60 segundos, ou a conexão for encerrada.



DOWNLOAD
<INSERIR CÓDIGO>
Insira o código da download!
• Uma vez inserido corretamente, o código será registrado no dispositivo, e o download será iniciado.
• O item baixado irá para seus ITENS.
<ÁREA DL>
Troque as ÁREAS DL baixadas no dispositivo! Primeiro, escolha a ÁREA DL que quer usar. Selecione SIM para trocar para aquela área.
• Ao trocar ÁREAS DL, todos os itens comprados no passado da ÁREA DL anterior (os que têm a marca de DLC) desaparecerão.
• Não é possível trocar ÁREAS DL quando o personagem Tamagotchi que você está criando é um personagem de outra ÁREA DL.



<ITENS>
Baixe e exclua itens comprados! Primeiro, escolha um item para ver os detalhes. Você pode baixar qualquer coisa marcada com DOWNLOAD. Você pode excluir qualquer coisa marcada com EXCLUIR.
• É possível armazenar até oito itens baixáveis em um dispositivo.
• Você pode baixar novamente qualquer item excluído do dispositivo quantas vezes quiser!
<ATUALIZAR LISTA>
Atualize a lista de conteúdos baixáveis. Selecione SIM para se conectar ao Wi-Fi e atualizar a lista.



ATUALIZAR
Atualize o dispositivo Tamagotchi Uni!
CHECAR: Conecte-se à rede e verifique se há atualizações. Se houver uma atualização disponível, ela será instalada automaticamente.
• Última atualização: Exibe o histórico de atualizações.
• Não pressione o botão de reiniciar durante uma atualização.
• Até 9,75 MB de dados serão baixados por vez.
• Após a atualização, lembre-se de reiniciar a hora usando "DATA/HORA" (⇒ 13. VISUALIZANDO TELAS <SEGURE O BOTÃO (A) NA TELA DE REPOUSO>).
* Antes de atualizar, certifique-se de que:
• há bateria suficiente ou ela está sendo carregada.
• está em um local com conexão Wi-Fi estável.
Durante a atualização, se o dispositivo for desligado ou desconectado, ele poderá não ser atualizado corretamente ou os dados poderão desaparecer.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- Não é possível se conectar a outro dispositivo Tamagotchi
- ➡ Veja a sessão sobre conexões. (➡ 25. CONECTAR)
- A tela LCD está fraca
- ➡ Tente ajustar o brilho da tela. (➡ 18. CONFIG. <BRILHO>)
- Não estou ouvindo nada!
- ➡ Vá em SOM e verifique se ele está LIGADO. (➡ 18. CONFIG. <SOM>)
- A tela está completamente preta (ou branca), o dispositivo não faz nenhum som, e o Botão Iniciar não faz nada e/ou o botão de reiniciar não funciona!
- ➡ A bateria deve ter descarregado. Quando a bateria descarrega, é possível que a tela de Bateria Baixa não seja exibida. Consulte a seção CARRREGANDO O DISPOSITIVO para encontrar instruções sobre como carregar a bateria. (➡ 7. CARRREGANDO O DISPOSITIVO)
- Meu personagem Tamagotchi não acorda/dorme!
- ➡ Seu personagem Tamagotchi acorda e dorme no próprio tempo. Verifique se a hora está correta no dispositivo (➡ 13. VISUALIZANDO TELAS). Se o horário (a.m./p.m.) estiver configurado de maneira errada, o ciclo de dia e noite de seu personagem Tamagotchi estará trocado.

DEPOIS DE PRESSIONAR O BOTÃO DE REINICIAR

- O dispositivo sofreu um choque forte ou algo parecido e não funciona mais ou a tela não funciona corretamente.
- Ao pressionar o botão de reiniciar, você verá uma tela com as opções CONTINUAR ou NOVO JOGO. Se quiser continuar criando seu personagem Tamagotchi atual, selecione CONTINUAR. Ao voltar para a tela inicial, ajuste a data e a hora em DATA/HORA (➡ 10. CONFIG.).
- Se você deseja criar um novo personagem Tamagotchi, selecione NOVO JOGO. Após registrar suas informações, um novo ovo aparecerá. O ovo se chocará após um tempo.
- * Se você selecionar NOVO JOGO, todos os dados de itens e as configurações serão apagados e restaurados para o padrão.
- * Se o tempo acabar e a luz da tela apagar enquanto a tela de seleção de CONTINUAR ou NOVO JOGO ainda estiver aparecendo, o dispositivo selecionará a opção CONTINUAR automaticamente.

● "Wi-Fi" é uma marca comercial registrada da Wi-Fi Alliance.

PRECAUÇÃO: recarregue somente sob a supervisão de um adulto. Leia atentamente o manual de usuário ou a ficha de instruções antes de recarregar o produto. Inclui um cabo carregador USB tipo C.



Li-ion
3.7 V 370 mAh

Este produto utiliza baterias de polímero de lítio. Ao descartar o produto, siga as instruções de descarte estabelecidas pela lei local.



Intertek
EP5025405

ENERGY
PERFORMANCE
VERIFIED
RENDEMENT
ENERGETIQUE
VERIFIE



PD - Proteja o ambiente. Por favor não deite fora este produto juntamente com o seu lixo doméstico. Por favor coloque-o num local adequado na sua área de residência.