

## もくじ

■セット内容	2	●プライバシーポリシー・利用規約同意	5	■スマホ	14
■本体の説明	2	●Wi-Fi接続設定	5	■たまバース	15
■本体とベルトの装着について	2	●スマートフォンで設定する場合	6	■もちもの	17
■ボタン操作	2	●本体で設定する場合	6	■おでかけ	19
■本体充電のしかた	3	■画面の見かた	7	■ツーリング	21
■電池の確認	3	■たまごっちの成長	9	■ネットワーク	24
■電源の入れ方	4	■たまごっちの様子がおかしいときは?	9	■こんなときは	27
■各種登録①	4	■じょうたい・せってい	10	■こんなときはリセットボタンを押してください	27
●文字入力のしかた	4	■ごはん・おやつ	13		
■各種登録②	5	■トイレ・おふろ	13		

## 警 告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲、窒息などの危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注 意 (ちゅうい)

●取扱説明書を必ずお読みください。●本商品は電波を使用した2.4GHz帯無線通信(Wi-Fi)を利用してあり、日本の電波法で許可された技術基準認証を取得しております。分解・改造などを行い、不法電波を放射すると電波法違反となり処罰されますのでご注意ください。●本商品は電気通信事業者(移動通信会社、固定通信会社、インターネットプロバイダ等)の通信回線(公衆無線LANを含む)に直接接続することができません。本商品をインターネットに接続する場合は、必ずルータ等を経由して接続してください。●本商品でインターネットを使用するには、お客様ご自身でのインターネットプロバイダへの契約、インターネット接続環境及び無線LAN環境が必要です。●本商品は電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようにご注意ください。《内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液漏れの危険があります。下記に注意してください。》●ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。●水にぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。●水や火の中に入れたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。●火の近く、高温・多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●充電は必ず目の届く、周りに燃えやすいものがないところで行ってください。●充電をする前に必ず本体、充電ケーブルに異常がないことを確認し、破損等があつた場合はご使用をおやめください。思わぬ事故の恐れがあります。●充電中、使用中に本体が熱くなったり、異臭、ふくらみ、煙が出るなど異常を感じたら充電ケーブルを取り外し、直ちに使用をおやめください。●充電の状態は、時計画面のバッテリー表示でご確認ください。充電を始めても充電されている表示が出ない、また2時間以上充電完了の表示がされない場合は、充電ケーブルを取り外し直ちに使用をおやめください。●ケーブルは、指などに巻きつけたりしないでください。血がよくななり危険です。



<使用上の注意> ●プラスチック樹包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落したり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になるとところでの使用、保管はさけてください。●誤動作した場合は電源を入れ直してください。●本体を充電するときは、必ず専用ケーブルを使用してください。市販のものは絶対に使用しないでください。●充電ケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち無理に力を加えないでください。故障、破損の原因になります。●気温5度以下の場所では使用しないでください。内蔵充電池の性能が十分に発揮できず、正常な操作ができない恐れがあります。また、正しく充電されない場合がございます。●使用中のデータ消失については保証いたしかねますのでご了承ください。

R 201-220052

\*本製品は初期設定時にプライバシーポリシー・利用規約確認のためスマートフォン等のwebサイトが閲覧できるものが必要です。

## 電波干渉について

### 警 告

- 航空機内では航空会社の指示に従い適切に使用する。
- 病院や高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器がある場所では、管理者の指示に従い適切に使用する。
- 医用電気機器などを装着している場合や、自宅療養などにより植込み型医療機器以外の医用電気機器を使用する場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波による影響について確認してから使用する。

### 通信機能について

電気製品の近くで使用すると電波干渉が発生するおそれがあります。その場合は使用場所を変えてください。

- ・電波の影響を受けると、通信ができなくなったりすることがあります(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。
- ・近くに複数のWi-Fiアクセスポイントが存在し、同じチャネルを利用していると、正しく検索できない場合があります。
- ・Wi-Fi通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、当社では責任を負いかねますのでご了承ください。

すべてのWi-Fiアクセスポイントとの互換性を保証するものではありません。

Wi-Fiを使ったサービスは予告なくメンテナンスしサービスを休止する可能性とサービス内容等は予告なく変更する場合があります。

### Wi-Fi接続

\*本製品は2.4GHz帯 IEEE802.11b/g/n(HT20)・対応セキュリティ WPA/WPA2/WPA3にのみ対応しております。

### サービス終了について

\*Tamagotchi UniのWi-Fiを使ったサービスは予告なく提供を終了する場合があります。詳しくは公式サイトをご確認ください。

これらのマークが画面左上に表示されているときは無線通信を行っています。



Tamagotchi Uni同士の通信が行われているときのマーク



インターネットに接続しているときのマーク



\*本商品はリチウムイオンポリマー電池を使用しております。  
Tamagotchi Uni本体はお住まいの自治体のルールに従って破棄してください。


## セット内容

● Tamagotchi Uni 本体…1



● 充電ケーブル…1

● 取扱説明書…1

## 本体の説明

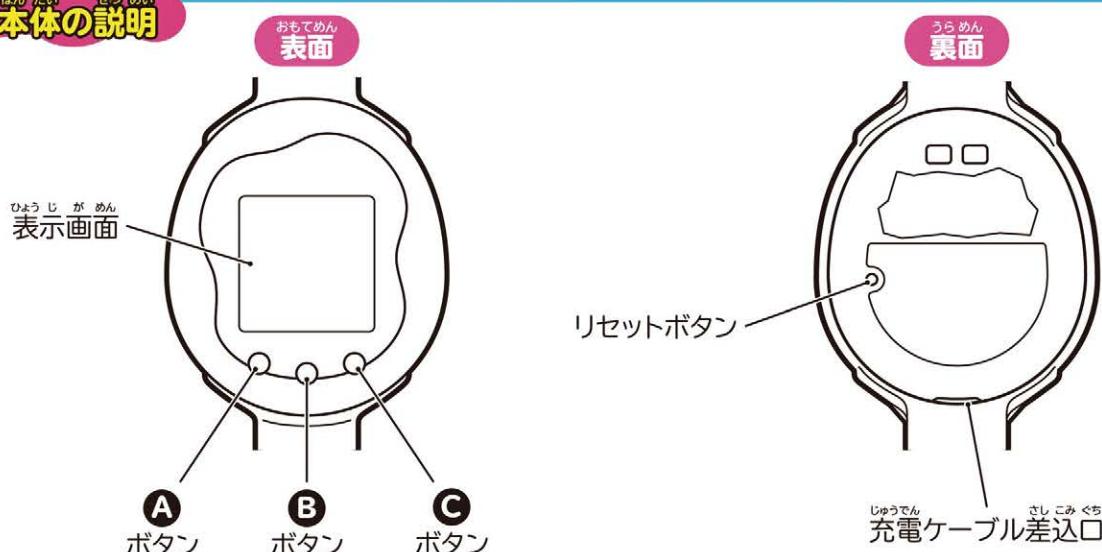

## 本体とベルトの装着について

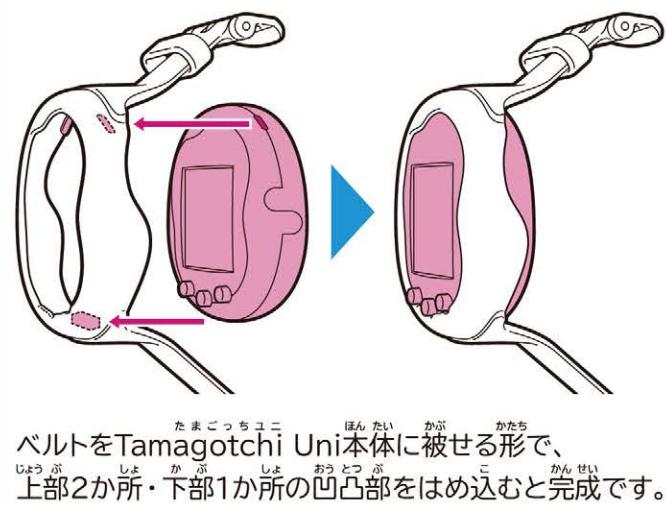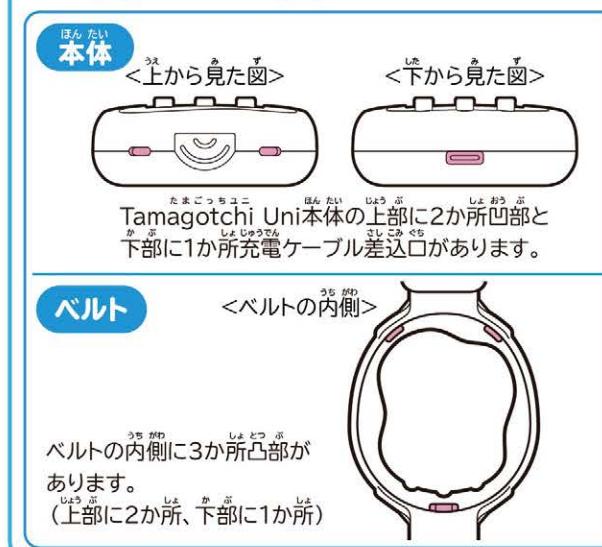

## ボタン操作

### 基本操作

**A** ボタン

各種選択

**B** ボタン

決定

**C** ボタン

キャンセル  
戻る

ページ送り

Wi-Fi※

じどうこうしん

+モード

ページ矢印がある画面ではAボタンを押して次のページに進めます。

ページ矢印

## 数字入力の操作

数字を順に選択…Aボタン  
数字を逆に選択…Cボタンを押しながらAボタン  
決定・次に進める…Bボタン  
1つ前の選択に戻る…Cボタンを2回押す

# 本体充電のしかた

●低電圧画面(下の画面)が表示された場合は充電を行ってください。


充電をする際は、必ず腕から取り外して充電してください。

①はじめに、本体からベルトを外します。


低電圧画面



ベルト

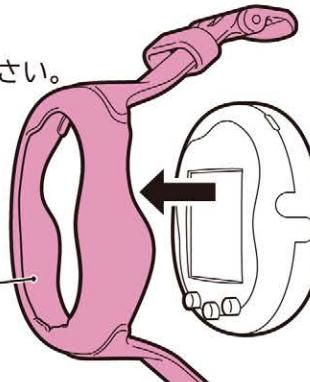

②本体底面の充電ケーブル  
差込口に充電ケーブルの  
USB Type-C端子側を  
差し込みます。

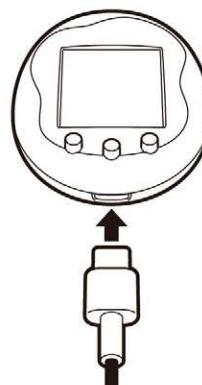


③反対側をパソコンの  
USB端子に接続し  
ます。

※充電にはパソコンもしくは動作確認済USB ACアダプターが  
必要です。詳細は[こちら](#)をご確認ください。

④充電が終わったらすぐに充電ケーブルを取り  
外してください。

※充電を始めても充電中画面が出ない、または、  
2時間以上経過しても充電完了画面が表示  
されない場合は、充電ケーブルを取り外し直  
ちにご使用をおやめください。

※気温5度以下の場所では正しく充電されない  
場合があります。

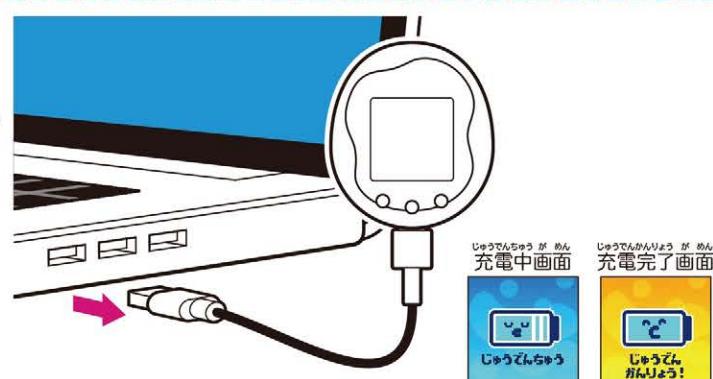

## 電池の確認




画面がついているときにケーブルを挿すと、右上に電池の状態が表示されます。




バッテリー表示  
普段遊んでいるとき、充電の状態は  
時計画面(→P.7)のバッテリー表示で  
ご確認ください。



左の画面が表示されたら本体を充電してください。

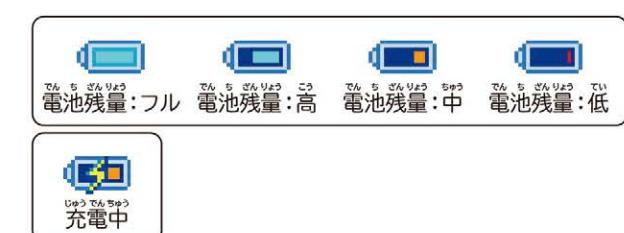

# 電源の入れ方

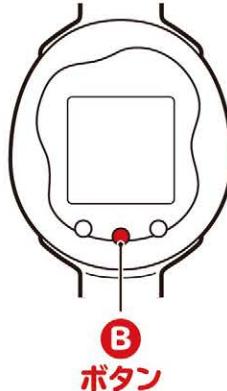

起動画面



## Bボタンを約5秒間長押ししてください。

こんな時は…電源が入らない場合は、一度リセットボタンを押し、再度Bボタンを約5秒間長押ししてください。  
それでも電源が入らない場合は、電池残量が少ない場合があります。ご使用の前に2時間程度充電をしてからご使用ください。  
※充電する際は、必ず同梱の充電ケーブルを使用し充電してください。  
※初期設定前の充電時は充電中画面を確認することができません。  
一定時間操作をしないとスリープ状態に移行します。スリープ状態から復帰するにはBボタンを押して画面を起動してください。

## 各種登録①

※本製品は初期設定時にプライバシーポリシー・利用規約確認のためスマートフォン等のwebサイトが閲覧できるものが必要です。

### <言語>



### <日付・時刻>




### <日付表示順>



### <誕生日>



### <エリア>

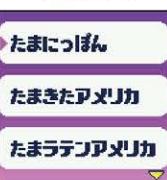

※日付・時刻/誕生日の入力は「数字入力の操作」(→P.2)を、あなたのニックネームの入力は「文字入力の操作」を参考にしてください。

●エリアは、Tamagotchi Uniの世界でたまごっちに住んでほしいエリアを選んでね。

あなたの住んでいるエリアと似た名前のエリアを選択すると、あなたと似た生活ができるかも？！

## 文字入力のしかた



①文字を入れる場所を、カーソルを動かして決定してください。  
(選んでいる場所はカーソルが点滅します)

カーソル

場所を決定…Bボタン  
カーソルを順に動かす…Aボタン  
カーソルを逆に動かす…Cボタン



②入れたい文字が含まれている「行」を選んでください。

※ひらがなのみ → カタカナの行 → 英字 → 数字 → 記号 → 絵文字 → 終了  
(下記④を参照)の順に表示されます。

選んでいる行

行を選ぶ…Aボタン  
行を決定…Bボタン



③入れたい文字を選んで決定してください。

文字を選ぶ…Aボタン  
文字を決定…Bボタン



④文字入力を終わらせたいときは、入力決定画面で「はい」を選んでください。

●入力決定画面の出しかた(3通り)

- ・「行」を選ぶときに「end(終了)」を選んでBボタンを押す
- ・文字を入れる場所の末尾までカーソルを動かしてAボタンを押す
- ・文字を入れる場所の末尾で文字を選んでBボタンを押す

## プライバシーポリシー・利用規約同意

Tamagotchi Uniで遊ぶためには、プライバシーポリシーと利用規約に同意していただく必要があります。画面か下記の二次元コードをスマートフォンで読み取り、プライバシーポリシーと利用規約をご確認ください。問題ない場合は「はい」を選んで決定してください。  
※通信料などはお客様のご負担となります。

## ●プライバシーポリシー



<https://tmgc.tyb.jp/UNI/PRIVACYPOLICY/>

## ●利用規約



<https://tmgc.tyb.jp/UNI/AGREEMENTS/>

## ●スマートフォンで二次元コードを読み込むときの注意

※端末のOSを最新にしてください。

※ブラウザは、iPhoneをお使いの方はSafariを、Androidをお使いの方はGoogle Chromeをご使用ください。

※スマートフォンに画面写真や動画が表示されないときは、スマートフォンのモバイルデータ通信を一時的にOFFにしてお試しください。

## Wi-Fi接続設定

あとから設定することもできます。(→P.24)

Tamagotchi UniはWi-Fiを使ってインターネットとつなげて遊ぶことができます。

※インターネット接続環境と無線ルーター/アクセスポイントが必要です。

※本製品は2.4Ghz帯 IEEE802.11b/g/n(HT20)・対応セキュリティ WPA/WPA2/WPA3にのみ対応しております。

※通信料などはお客様のご負担となります。




Wi-Fiを設定する場合にスマートフォンを使用して設定したいときは「スマートフォンで」を、Tamagotchi Uni本体を使用して設定したいときは「ほんたいで」を選んで決定してください。  
あとで設定する場合は「あとでせってい」を選んで決定してください。

※Captive Portal(無線LAN接続時にブラウザでのログインが必要なサービス)などの認証設定がされている場合は正常にインターネットに接続できませんのでご注意ください。

ご自宅の無線ルーターのSSID(無線ルーターの名前)と、パスワード(暗号化キー、セキュリティーキー)をご確認ください。SSID/パスワードが分からない場合は、無線ルーター(無線アクセスポイント)の取扱説明書やホームページなどをご確認いただくか、メーカーにお問い合わせください。  
たまごっち本体のMACアドレスは、ネットワーク設定→Wi-Fi設定→スマートフォンでせっていを選択し、スマートフォン上で表示される設定ページの下部より確認できます。

※接続が成功しない場合、サービスのメンテナンス中または終了している可能性がございます。  
詳しくは公式サイトをご確認ください。

## スマートフォンで設定する場合

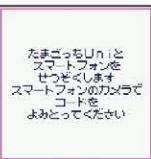


スマートフォンのカメラの準備ができたら、Bボタンを押して次に進みます。



本体とスマートフォンを接続するための二次元コードが表示されるので、スマートフォンのカメラで読み取ってください。  
読み取りが完了すると次の画面に進みます。



本体とスマートフォンが接続されると「せつぞくかんりょう！」と表示されるので、Bボタンを押して次に進みます。

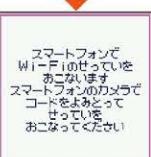

次に、スマートフォンでWi-Fi接続の設定を行うための画面を表示します。  
Wi-Fi接続に必要な情報（あなたがお使いの無線ルーター/アクセスポイントのSSIDとパスワード）を用意して、準備ができたらBボタンを押して次に進みます。



設定画面を表示するための二次元コードが表示されるので、スマートフォンのカメラで読み取ってください。  
読み取り後、スマートフォンであなたがお使いの無線ルーター/アクセスポイントのSSIDとパスワードを入力してください。入力が完了すると次の画面に進みます。



設定が完了すると接続テストが行われ、成功すると「せつぞくテストかんりょう！」と表示されます。  
以上でWi-Fi接続設定は完了です。


## 本体で設定する場合



はじめに、設定を自動で行うか手動で行うかを選んでください。

※通常は「じどうせってい」を選んでください。

※「しゅどうせってい」については【ネットワークせってい】(→P.24)をご確認ください。

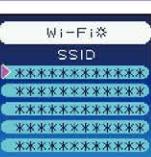

### <じどうせってい>

お使いの無線ルーター/アクセスポイントのSSID（無線ルーターの名前）を選んで決定します。

※SSIDに英数字以外の文字は表示されません。表示できない文字が含まれる場合「??」と表示されます。




無線ルーターのパスワードを入力します。

※パスワードの入力は「文字入力のしかた(→P.4)」を参考にしてください。  
入力後、接続テストが行われ、成功すると「せつぞくテストかんりょう！」と表示されます。

# 画面の見かた

それぞれの画面からお世話メニュー画面や時計画面を見ることができます。

## 待機画面

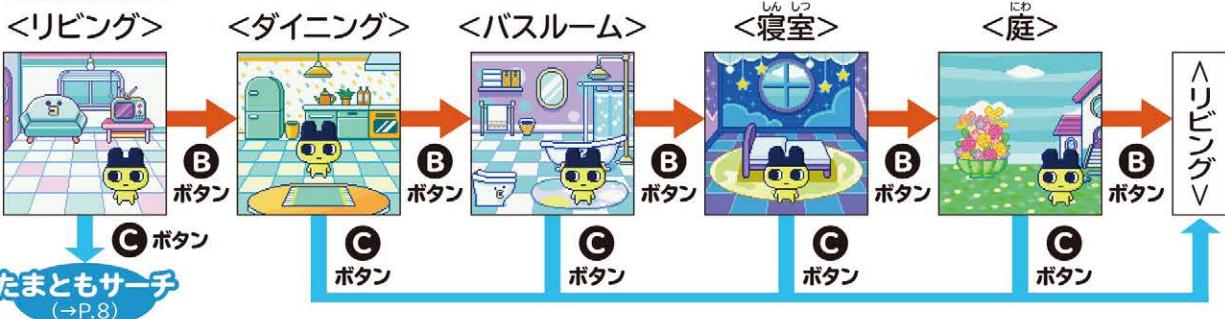

## 待機画面でAボタン

### お世話メニュー画面

いろいろなお世話メニューでたまごっちをお世話しよう！



Aボタン…お世話メニューを選択  
Bボタン…お世話メニューを決定  
Cボタン…リビング画面を表示

※寝ている間は「じょうたい・せってい・ネットワーク」  
以外のお世話メニューは選択できません。  
※ベビー期の間はお世話できるメニューが限られます。



じょうたい・せってい  
(→P.10)



ごはん・おやつ  
(→P.13)



トイレ・おふろ  
(→P.13)



スマホ  
(→P.14)



たまバース  
(→P.15)



もちもの  
(→P.17)



おでかけ  
(→P.19)



ツーしん  
(→P.21)



ネットワーク  
(→P.24)

## 待機画面でAボタン長押し

### 時計画面



Aボタン…リビング画面を表示  
Bボタン…時計メニュー画面を表示  
Cボタン…リビング画面を表示

### 時計メニュー画面

- デザインへんこう
- にちじへんこう
- ひょうじへんこう


デザインへんこう…時計のデザインを変更します。  
にちじへんこう…日付・時刻を変更します。  
ひょうじへんこう…日付表示の順番を変更します。

## リビングの待機画面で○ボタン

たまともサーチ

まちで街に出かけて「たまとも」を探しに行こう！

※ベビー期では使用できません。

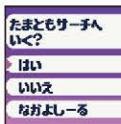

「たまともサーチ」にお出かけするときは「はい」を、

「待機画面」に戻るときは「いいえ」を選んでね！

「なかよしーる」…集めたなかよしーるをチェックできるよ！

### <たまともサーチ>



たまごっちが「たまともサーチ」を始めるよ！

順に選択…Aボタン  
決定…Bボタン  
戻る…Cボタン

#### 見つけたとき



SSID (Wi-Fiアクセスポイントの名前) が見つかると、画面に表示されるよ。  
見たいSSIDを選んで決定してね。  
※最大4か所から選べるよ。



SSIDを選ぶと、会えるかもしれないたまごっちが表示されるよ。  
良ければBボタンを押して決定してね。



会えたたまごっちからは「なかよしーる」がもらえるよ！  
 ●同じたまごっちと会うたびに「仲良し」になっていくよ！  
 ●なかよしーるは1、3、5回目に会ったときにもらえるよ。  
 ●なかよしーるがもらえるのは、同じたまごっちからは1日に1回だけだよ。  
 もらえなかったときは別の日に会いに行こう！


「なかよしーる」ゲット！

#### 見つからなかったとき



見つからなかったときは、場所を変えて初めてからたまともサーチをしてみよう！

### <なかよしーる>

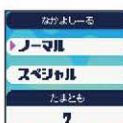

見たいものを選んでね。

「ノーマル」…たまごっちからもらった「なかよしーる」が見られるよ。

「スペシャル」…特別な場所で会ったたまごっちからもらった「なかよしーる」  
が見られるよ。

順に選択…Aボタン  
決定…Bボタン  
戻る…Cボタン

#### 公共のルールを守り、マナーを大切にして遊びましょう！歩きながら画面を見るのは止めましょう！

- ・交通ルールや公共のルールをしっかりと守ってください。
- ・許可なく立ち入ってはいけない場所や建物には決して入らないでください。
- ・立ち入りが禁止されている場所や危険な場所には決して入らないでください。
- ・公園や公共施設、人が多く集まる場所では、周りへの配慮を心かけてください。
- ・プレイ中に大きな声を出したり、騒いだりしないでください。
- ・歩行中や運転中に画面を見たり、操作はしないでください。
- ・安全な場所で、周囲に注意をはらい安全にプレイしてください。

#### プレイ上の注意点

- ・場所によってはキャラクターが出現しないことや、同じキャラクターが出現することがあります。
- ・違う場所でも同じキャラクターが出現することがあります。
- ・環境によっては全てのキャラクターと出会えないことがあります。
- ・他機種に引き継ぐことはできません。
- ・オールリセットするとデータは削除されます。





# じょうたい・せってい

じょうたい ほんたい せつてい か  
たまごっちの状態をチェックしたり、本体の設定を変えたりできるよ！

- ▶ じょうたい
- ▶ プロフィール
- ▶ おせわアイコン
- ▶ せってい

はじめに、見たいものを選んで決定してね。

## じょうたい

いま じょうたい ひょうじ なか く あい  
たまごっちの今の状態が表示されるよ。こまめにチェックしてお世話に役立てよう！



おなかメーター：お腹の減り具合


ハッピーメーター：メーターが右にのびるほど、あなたと仲良くなつてたまごっちのご機嫌が良い状態だよ！

5520G

ごっちはん：たまごっち星のお金（最大99999まで）

## プロフィール

たまごっちのプロフィールや、あなたのニックネーム、ゲットしたおせわアイコンが見られるよ。  
内容を編集したり、画像にしてスマートフォンに送ることもできるよ！

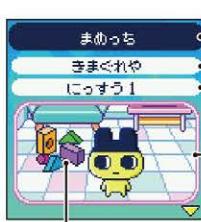


たまごっちの名前

性格

たまごっちがあなたと過ごした日数

今のリビングとたまごっち

たまごっちが今好きなおどうぐ

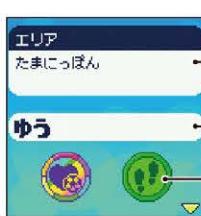

たまごっちが住んでいるエリア

あなたのニックネーム

おせわアイコン

2つまで表示できるよ。



たまバースネーム

マイあいさつ

ページ送り…Aボタン  
プロフ編集メニューを表示…Bボタン

## <プロフ編集メニュー>


- ▶ プロフへんしゅう
- ▶ スマホにおくる

おこな えら 行くことを選んでね！

「プロフへんしゅう」…プロフィールの内容を変更するよ。（→編集項目メニュー）

「スマホにおくる」…プロフィールの内容を画像にしてスマートフォンに送るよ。

## <編集項目メニュー>

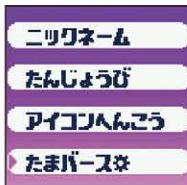

変えたい項目を選んで変更してね。


「ニックネーム」…あなたのニックネームを変更するよ。

「誕生日」…お誕生日を修正できるよ。

「アイコンへんこう」…ゲットしたおせわアイコンの中から好きなものを2つ選んでプロフィールにのせられるよ。

「たまバースネーム」…たまバースネームとマイあいさつを変更できるよ。


## <たまバースネーム>

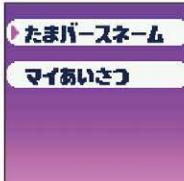

「たまバースネーム」…たまバースネームを変更できるよ。


「マイあいさつ」…マイあいさつを変更できるよ。

## <たまバースネーム>

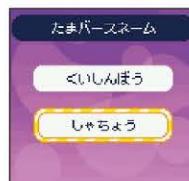


2つのワードを組み合わせて  
たまバースネームを作ろう！  
作ったたまバースネームへ  
ハートを送るときの名前に  
なるよ。

## <マイあいさつ>

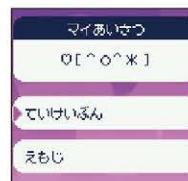

マイあいさつは4種類の定型文か、  
好きな絵文字を組み合わせて作る  
ことができるよ。  
作ったマイあいさつで、たまバース  
の中で挨拶するよ。  
ハートを送るときのプロフィール  
にも表示されるよ。

## <スマホにおくる>

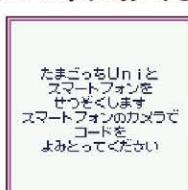

プロフィールをスマートフォンに送ることができるよ！

「スマホにおくる」を選んで、本体の説明にしたがって画面の二次元コードをスマートフォンで読み取ると、プロフィールがスマートフォンに表示されるよ。

スマートフォンのWebブラウザーにプロフィールの画像が表示されるので、保存の操作を行ってください。  
※データの保存方法は、お持ちのスマートデバイスの機種やバージョンによって異なる場合があります。

## スマートフォンに画像を表示させるときの注意

※2つ目の二次元コードを読み取ったあと、ブラウザに画面写真が表示されなかったり、「504」と表示されたりするときは、以下の方法をお試しください。

- モバイルデータ通信が優先されてしまい、Tamagotchi Uni本体と接続できていない可能性があります。  
スマートフォンの設定で「モバイルデータ通信」を一時的にOFFにすることで、改善する可能性があります。
- 周囲のWi-Fi接続が優先されてしまい、Tamagotchi Uni本体と接続できていない可能性があります。  
Wi-Fiの届かないところでお試しいただくか、スマートフォンの設定から一時的にWi-Fi設定を削除することで、改善する可能性があります。
- セキュリティソフトが有効になっている場合、正常に動作しない可能性があります。
- すべてのスマートフォンについて、動作を保証するものではありません。

## おせわアイコン

いろいろな条件を達成すると「おせわアイコン」がもらえるよ。いっぱい集めよう！

アイコン一覧画面



獲得していないアイコン

アイコン詳細画面



次のレベルへの  
回数ヒント



獲得したおせわアイコンが表示されるよ！

アイコン一覧画面で見たいものを選んで決定する  
と、アイコン詳細画面になるよ。獲得したときの条  
件が表示されて、ページを切り替えれば次のレベ  
ルになる回数のヒントも見られるよ。

達成したお世話のレベルがアップすると、  
アイコンの色もカラフルにレベルアップ！



最初の達成でレインボーになるものも！？

## せってい

画面の明るさや音の大きさを変えられるよ！


### <あかるさせってい>



画面の明るさを変えられるよ。

暗くする…Aボタン  
明るくする…Bボタン  
設定を保存して終了する…Cボタン

### <サウンドせってい>

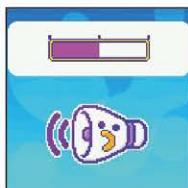

「」にするとたまごっちの声や効果音が聞こえなくなるよ。  
※治療が必要なときや空腹時の呼び出し音も鳴らなくななるから注意してね。

小さくする…Aボタン  
大きくする…Bボタン  
設定を保存して終了する…Cボタン



## ごはん・おやつ

おなかが減ったり、「ハッピー度」がダウンしてしまったら食事をさせよう！



はじめに、行いたいことを選んで決定してね。

### ごはん/おやつ

食べさせたいものを選んでね！

- ごはんをあげるとおなかメーターが増えて、おやつをあげると「ハッピー度」がアップするよ！
- たまごっちによっては好みがあるから、いろいろと試してみてね！
- 「持っている数」が表示されているものは、食べると1つずつなくなるよ。
- 「持っている数」が表示されていないものは、何回でも食べさせることができるよ！

**DLCアイコン** ダウンロードしたものには右上に「DLCアイコン」が付くよ！

ダウンロードについてはP.26をチェック！



スープ

持っている数

### たまデリバリー

※ベビー期では使用できません。



食べ物をデリバリーしてもらおう！

はじめに、ごはんかおやつのどちらかを選んでね。

左記のマークがついている場所は、買い物などにごっちはポイント（たまごっちは星のお金）が必要です。



持っている数

デリバリーしてもらいたいものを選んでね。

- 同じアイテムは3つまで持てるよ。それ以上は買えないよ！
- 「FREE」と表示されているものは無料（0ごっちはポイント）だよ！
- 「SALE」と表示されているものは元の値段より安くなっているよ！
- 毎月「5日」「15日」「25日」はセールの日！ 値段が半額になるよ！！



値段

なんごう？

1こ

2こ

3こ




何個買うか、選んでね。

購入すると、家に届けてくれるよ！




## トイレ・おふろ

たまごっちがうんちをしたときや、体が汚れたら連れて行ってあげよう！

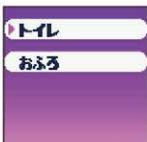

はじめに、行いたいことを選んで決定してね。

### トイレ

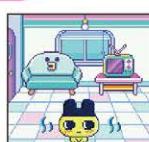

たまごっちがうんちをしたくソワソワしているときは、トイレ・おふろアイコンを選ぶか、バスルームへ連れて行こう！



お部屋にうんちをしたときも「トイレ」を選べば、うんちが掃除されてキレイになるよ！

### おふろ



たまごっちをお風呂に入れてあげよう！何日も体を洗っていないと体が埃まみれになってしまうよ！

# スマホ

育てているたまごっちの日記を見たり、たまシッターに預けたりできるよ！

たまシッター

たまSNS

たまごっちメモリー

はじめに、行いたいことを選んで決定してね。

## たまシッター

あなたの代わりにお世話してくれるよ！

※ベビー期では使用できません。

あずける？

はい

いいえ



お世話できないときはたまシッターに頼もう！

「はい」を選ぶと、たまごっちを預けるよ。預けている間はたまシッターがお世話をしてくれるよ。

●朝（7:00）から夕方（17:59）まで預けられるよ。

●お世話を交代したいときは、Bボタンを押して、「おわる？」と表示されたら「はい」を選ぼう。

●おなかメーターが0だったり、たまごっち風邪などで「ちりよう」が必要なときは預けられないよ。



18時になる前に、家に帰ってあげてね。

18時を過ぎたらたまごっちがいじけて「ハッピ一度」がダウンしてしまうよ。

## たまSNS

1日1回、育てているたまごっちが日記をつけるよ！

※ベビー期では使用できません。



毎日19になると日記が追加されるよ！

●日記は10件まで保存されるよ。

ページ送り…Aボタン  
スマホに送る…Bボタン



たまごっちがスマホを操作していたら、  
日記が投稿された合図だよ！

## <スマホにおくる>



日記をスマートフォンに送ることができるよ！

「スマホにおくる」を選ぶと、本体とスマートフォンを接続するための二次元コードが表示されるので、スマートフォンで読み取ろう。



接続したあと、日記を表示するための二次元コードが表示されるのでスマートフォンで読み取ろう。  
日記がスマートフォンに表示されるよ！

スマートフォンのWebブラウザーに日記の画像が表示されるので、保存の操作を行ってください。

※データの保存方法は、お持ちのスマートデバイスの機種やバージョンによって異なる場合があります。

## たまごっちメモリー

以前に育てていたたまごっちの記録だよ！



以前に育てていたたまごっちのデータが、5世代前まで保存されているよ。

ページ送り…Aボタン

※ベビー期ではTamaverseに行けません。キッズ期から行けるようになります。

## たまごっちたちのメタバース“Tamaverse”におでかけ！世界中のたまごっちと会えるよ！



「たまバースへいく」…たまバースのエントランスへ行くよ。

「DLエリアへいく」…直接たまポータルへ行くよ。

「G」…1日1回手動でTamaverseのたまごっちを更新できるよ。

※自動更新がONになっていてすでに更新されている場合、たまアリーナのイベントに参加した場合は、手動で更新することができません。

たまバースの中はエントランスといくつかのエリアに分かれているよ。  
Bボタンを押してゲートから中に入ろう！

<エントランス>



<たまスクエア>



<たまアリーナ>



<たまポータル>



移動…Aボタン  
エリアに入る…Bボタン  
帰る…Cボタン

### エントランス



たまバースに入ると、はじめにエントランスに到着するよ！

エントランスでは、いろいろなたまごっちがあいさつしてくれるよ！  
外国語を話すたまごっちがいるかも！？



世界で実際に育てられているたまごっちたちに会えるよ！



エントランスでBボタンを押すと、Tamaverseのたまごっちたちが集まってきてハートを送り合えるよ！



「ハートをおくる」…Tamaverseのたまごっちたちにハートを送れるよ。

「じぶんのハート」…自分のたまごっちが受け取ったハートが見られるよ。

「もどる」…エントランスにもどるよ。

※一度エントランスに戻ると、付けたハートが送信されるよ。ハートを取り消したり、新しく送ったりできなくなるから気を付けてね。  
※ハートは同じたまごっちに一日1つしか送ることができないよ。(Tamaverseのたまごっちが入れ替わったら、また新しくハートを送ることができます)

### <ハートをおくる>



Aボタンでカーソルを動かして、Bボタンで気になったたまごっちのプロフィールを見てみよう。




たまバースネーム

たまごっちが住んでいるエリア

マイあいさつ

Bボタンを押すとハートを付けることができるよ。もう一度Bボタンを押すとハートが外れるよ。

### <じぶんのハート>

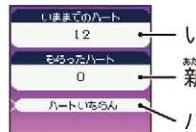

いままでもらったハートの累計

新しくもらったハートの数

ハートを送ってくれたたまごっちの詳細



SWEETS SANDWICH

11/8 05:04

「ハートいちらん」から、いいねを送ってくれたたまごっちたちのプロフィールが見られるよ。

Bボタンを押してお礼のハートを付けることができるよ。

※お礼のハートにさらにお礼のハートを送ることはできません。その場合はハートが非表示になります。

## たまスクエア 3つの施設に分かれているよ!

**<たまっちんぐパーティー> いろんなたまごっちと出会えるよ!  
気になる相手がいたらプロポーズしよう!**

※ベビー期・キッズ期・ヤング期  
では使用することができません。



はじめに、パーティーにエントリーしよう!  
4人のたまごっちが紹介されるよ。

気になる相手を選んで  
デートにお出かけ!

相手が気に入ったらプロポーズして  
パートナーになろう!  
その後、次の世代のたまごがやってく  
るよ!



たまっちんぐパーティーでパートナーになると、次の  
世代で先代からのプレゼントがもらえるかも!?

## <たまトラベル> ツアーに参加して世界中を旅しよう!



はじめに、行きたいツアーを選ぼう!  
参加するにはごっちポイントが必要だよ。  
「はい」を選んで決定するとツアーに出発! 行った国の  
おみやげももらえるよ!  
たまSNSに日記も残してくれるかも!?

## <たまファッショニ> たまごっちのファッショニをチェック!




トルソー

世界中のたまごっちたちが着けているアクセサリーのコードが、トルソーアに飾られているよ!  
欲しいアクセサリーのコードがあれば、その前に立ってBボタンを押せば購入できるよ! いちばん左側のトルソーでは、あなたのたまごっちのコードを登録できるよ!  
あなたのコードを世界中のたまごっちが見てくれるかも!

ひだり 左に移動…Aボタン  
ひだり 左に移動…Aボタン  
かた 右に移動…Bボタン  
かた 右に移動…Bボタン

## たまアリーナ

世界中のたまごっちと協力したり競ったりする期間限定のイベントが開催されるよ!

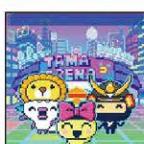

たまアリーナでは定期的に世界中のたまごっちが参加するイベントが開催されるよ!  
アップデートをしてイベントを楽しもう!



最新の開催情報は公式ホームページをチェック!

## たまポータル

Tamaverse Ticketをゲットして、たまポータルから  
ダウンロードエリアに遊びに行こう!

※Tamaverse Ticket(ダウンロードエリア)は別売りです。



「ポータルをくぐる」…ダウンロードエリアへおでかけするよ。  
「DLエリアいえれかえ」…「ポータルをくぐる」の行き先を変更するよ。  
「コードにゅうりょく」… Tamaverse Ticketの16桁のコード  
を入力して新しいダウンロードエリアを追加できるよ。  
「エリアしょうかい」…配信されているダウンロードエリアの紹介  
が見られるよ。



最新のTamaverse Ticket情報は  
公式ホームページをチェック!



アップデートで遊びがもっと広がるよ! Tamagotchi UniをWi-Fiに繋げてもっと楽しもう!

## 持っているアイテムを使ってみよう！アクセサリーを作ることもできるよ！



はじめに、行いたいことを選んで決定してね。

### おどうぐ

#### 使ったり部屋に置いたりできるよ！



アイテムを選んで決定してね。

次に、使うかリビングに置くかを選んで決定してね。

※すでにリビングに置いてあるアイテムの場合は「かたづける」を選ぶと、リビングから片付きます。

●たまごっちによって、アイテムの好き嫌いがあるよ！

●好みのアイテムをリビングに置き続けると、とても喜ぶよ！（「すき」になるよ）  
さらに置き続けると、そのアイテムの「プロ」になってアイテムを上手に使えるようになるよ！

●「すき」「プロ」になったアイテムは「プロフィール」（→P.10）にのるよ！



おそうじロボを選ぶと、部屋をお掃除してくれるよ！

※「ガラガラ」と「おそうじロボ」はリビングに置くことができないよ。




部屋が汚れたら  
おそうじロボでお掃除しよう！

### アクセサリー

#### たまごっちにアクセサリーをつけてあげよう！

※ベビー期では使用できません。

●「アクセサリー」は40種類、それぞれ3個まで保存できるよ。  
「マイBOX」に移動させることで枠を空けることができるよ。

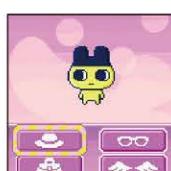

はじめに、アクセサリーをつけたい場所を選んで決定してね。  
頭・顔・体・背中に付けることができるよ！

●アクセサリーを外したい場合は、外したいものがついている場所を選んで決定してね。

※キッズ期は頭のみ、ヤング期は頭と顔、フレンド期は全ての場所につけられるよ。



次に、つけたいアクセサリーを選んで決定してね。


順に選択…Aボタン  
逆に選択…Cボタンを押しながらAボタン  
決定…Bボタン  
戻る…Cボタンを2回押す

### かぐ

#### リビングや庭に家具を置こう！

※ベビー期では使用できません。

●「かぐ」は20種類、それぞれ3個まで保存できるよ。  
「マイBOX」に移動させることで枠を空けることができるよ。

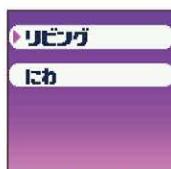


はじめに、家具を置きたい場所を選んで決定してね。  
置く場所が表示されるよ。  
その後、置きたい家具を選んで決定してね。



家具を置く場所をAボタンを押して切り替えて、Bボタンで決定しよう。

## &lt;レシピ&gt;

- あたま
- かお
- からだ
- せなか

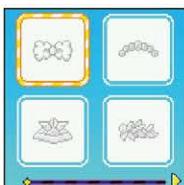

はじめに、どこにつけるアクセサリーを作るか選ぼう!  
次に、作りたいアクセサリーを選んで決定してね。

- つくる
- やめる

※「つくる」が選択できないときは、素材が足りないよ。



作るために必要な素材が表示されるよ!  
●Aボタンを押すとアクセサリーの色が変えられるよ。  
素材が揃っていればBボタンを押して決定しよう!  
アクセサリーが完成するよ!

## &lt;そざいリスト&gt;



もっている素材のリストがみられるよ!

●「そざい」はそれぞれ10個まで保存できるよ。

ページ送り…Aボタン

※レシピと素材は「たまウォーク」(→P.20)で手に入れることができるよ!

## マイBOX

持ちきれないアクセサリー・おどうぐ・かぐを保存できるよ!

- マイBOXからだす
- マイBOXにしまう

「マイBOXからだす」…「マイBOX」からアイテムを「もちもの」へ取り出すよ。  
「マイBOXにしまう」…「もちもの」から使わないアイテムを「マイBOX」にしまうよ。

## &lt;マイBOXの容量&gt;

アクセサリー：80種類 おどうぐ：40種類 かぐ：40種類  
それぞれ3個まで保存できるよ。

●これらのアイテムはマイBOXに保存できないよ。

- ・「ガラガラ」「つみき」「おそうじロボ」「かだん」「テレビ」「ソファ」
- ・ダウンロードコードを使ってダウンロードしたアイテム
- ・ダウンロードエリアのショップで購入したアイテム
- ・今リビングに置いているおどうぐ、リビングや庭に置いているかぐ

●複数個持っているアイテムは、まとめてマイBOXに保存されるよ。

※マイBOXに保存したときに所持数が3つを超えた場合、越えた分のアイテムは売られてごっちはポイントになるよ。

※この画面が出ているときはリセットボタンを押さないでください。データが破損する場合があります。





おでかけ

※ベビー期では使用できません。



かもの  
買い物やゲームを楽しんだり、たまごっちと一緒にお散歩にでかけたりすることができるよ！




はじめて、行いたいことを選んで決定してね。

## たまモール

## アイテムを買ったり売ったり、リフォームも頼めるよ！

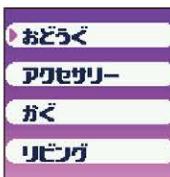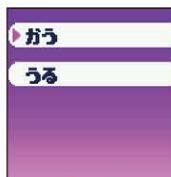

はじめにアイテムを買うか売るかを選んだあと、種類を選んでね。  
※リフォームしたいときは「かう」を選んだあと「リビング」を選ぼう。

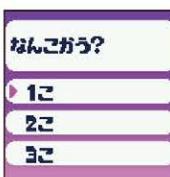

- 買ったり卖ったりしたいものを選んだあと、数を選んでね。
- 同じアイテムは3つまで持てるよ。それ以上は買えないよ！
- 「FREE」と表示されているものは無料(0ごっちはポイント)だよ！
- 「SALE」と表示されているものは元の値段より安くなっているよ！
- 毎月「10日」「20日」「30日」はセールの日！ 値段が半額になるよ!!

## ゲームセンター

## ゲームで遊んでごっちはポイントをGET!!



はじめに遊びたいゲームを選んでね！

- ミニゲームの一部は季節によって入れ替わるよ！
- ゲーム中にCボタンを押すと中止できるよ。

### <レッツダンス♪>



おどってね

あなたはお手本通りに踊れるかな？

はじめに、お手本の動きと順番を覚えよう。

「おどってね」と表示されたら、覚えたお手本通りに踊ろう！  
お手本通りに上手に踊れると成功！お手本通りに踊れないと失敗だよ。

※左手につけて遊んでね！

※サウンドをONにしてから遊んでね！

キメポーズが大事だよ！

### <バーガーショップ>




お客様の注文にこたえて、すばやくハンバーガーを届けよう！  
手を上げたお客様の前にハンバーガーを移動させて決定しよう！

制限時間内に正しく届けた回数で成績が決まるよ！  
手を上げていないお客様に届けてしまうと失敗だよ。

ハンバーガーを移動…Aボタン  
決定する…Bボタン

ハンバーガー

### <エッグハント> (春限定)

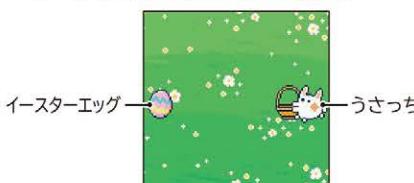

イースターエッグをいっぱい集めよう！

うさっちを上下に動かして、イースターエッグを集めてね。

ゴールするまでに集めた数で成績が決まるよ！

1個も集められなかったら失敗だよ。

上に移動…Aボタン  
下に移動…Bボタン


## <ベストショット> (夏限定)



花火が一番きれいな瞬間にシャッターを押せるかな!?  
タイミング良くボタンを押してカーソルを止めよう!  
カーソルがゲージの右端に近いほど、いい写真が撮れるよ!  
5回撮影して、いい写真が撮れた回数で成績が決まるよ!

カーソルを止める…Aボタン・Bボタン

## <あきのしゅうかく> (秋限定)

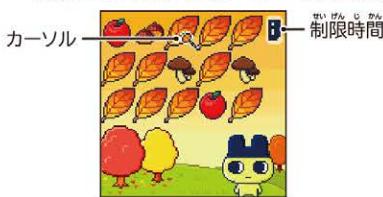

落ち葉で隠れている秋の味覚をペアで収穫しよう!  
はじめに、3秒間だけ並び順が見られるから覚えてね。  
次にカーソルを動かして決定し、同じものを2つ連続で見つけると収穫できるよ!  
制限時間内に何組収穫できたかで成績が決まるよ!  
時間内に1組も収穫できなかったり、毛虫っちは選ん  
でしまうと失敗だよ。



毛虫っち

カーソルを移動…Aボタン  
決定する…Bボタン

## <スノーキャッチ> (冬限定)



雪の結晶をいっぱい集めて、ゆきだまっちのお手伝いをしよう!  
ゆきだまっちを動かして、しづくをよけながら雪の結晶をキャッチ  
しよう!  
キャッチできた結晶の数で成績が決まるよ!  
1つもキャッチできなかったり、しづくに当たってしまうと  
失敗だよ。



雪の結晶



しづく

左に移動…Aボタン  
右に移動…Bボタン

## たまウォーク

### たまごっちといっしょにお散歩でかけよう!

- たまストリート
- たまパーク
- マーメイドパレス
- たまファーム

たまごっちユニ Tamagotchi Uniを腕に付けて歩くとたまごっちも一緒にお散歩するよ! お散歩したいコースを選んでね。  
●一部のコースは季節によって入れ替わるよ!

たまファームでは、アクセサリーのハンドメイドに使える色素材を集めることができるよ!



たまごっちといっしょに歩こう!  
20分歩くと、お散歩終了だよ。

ハンドメイド用の素材を集めることができたり、1日1回レシピがもらえたりするよ!  
●Cボタンを押して「さんぽをやめる」を選ぶと、散歩を終了するよ。

※左手につけて遊んでね!

## <たまストリート> <たまパーク>



## ●季節のおでかけ先

### <フラワーヒルズ><マーメイドパレス>



(春)



(夏)



(秋)



(冬)

## <たまファーム> フルーツをいっぱい集めて色素材をゲット!



「たまファーム」を選ぶと、色素材を集めるミニゲームが遊べるよ。  
本体を傾けてたまごっちを動かし、フルーツを集めよう!  
制限時間がなくなると終了だよ。

集めたフルーツの種類と数によって、もらえる色素材と数が決まるよ。



ツーしん




たまごっちユニ

どうし

あそ

# Tamagotchi Uni 同士でツーしんして遊ぼう！

## たまごっち同士のツーしんのしかたと注意

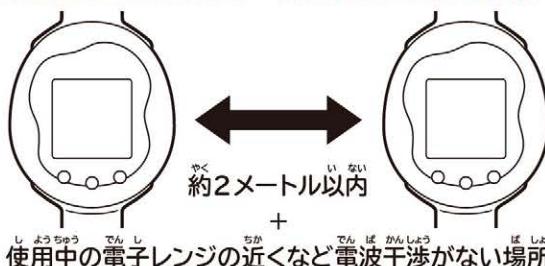

ツーしんはお互いの距離が約2メートル以内で、使用中の電子レンジの近くなど電波干渉がない場所で行ってください。

\*「Tamagotchi Uni」以外のたまごっち本体とは通信できません。


\*どちらかが失敗したときや時間切れになってしまったときは

「ツーしん」のはじめの画面に戻ります。どちらも始めから通信をやり直してください。



はじめに、行いたいことを選んで決定してね。

## ツーしん

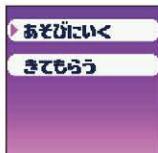

ツーしんするふたりでツーしんメニューの「ツーしん」を選んでおき、1人が「あそびにいく」を、もう1人が「きてもらう」を選んで決定してね。

### ●あそびにいく



はじめに、相手から「ツーしんパス」を教えてもらって入力しよう。  
こちらの画面に相手のニックネームが表示されるよ。  
相手の部屋に行っても良ければ「はい」を選ぼう！ツーしんがつながるよ！

### ●きてもらう



はじめに「ツーしんパス」の数字が表示されるよ。ツーしん相手に教えよう！  
相手がツーしんパスを入力すると、こちらの画面に相手のニックネームが表示されるよ。  
こちらの部屋に呼んでも良ければ「はい」を選ぼう！ツーしんがつながるよ！  
●「ツーしんパスがいっぱいだよ」と表示されたときは、少し待ってからやり直してみよう！

## ツーしん中の遊び




ツーしん中は「きてもらう」を選んだ方が何をするか選んで決定してね。

### <あそぶ>



部屋でいっしょに遊ぶよ！

## <アイテムこうかん>

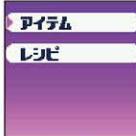

アイテムを交換したり、「きてもらう」を選んだ方から相手に、ハンドメイド用レシピを教えてたりすることができるよ！「きてもらう」を選んだ方が、アイテム交換かレシピを教えるかを選んで決定してね。



交換したいアイテムの種類を選んで決定してね。

次にアイテムかレシピを選んで決定すると、相手に送られるよ！

●アイテムを選んだ場合は、お互いに相手にあげるアイテムを選んで決定してね。(送ったアイテムは数が1つ減るよ)  
「あげない」を選べば、相手に何も送らずに待機するよ。



●レシピを選んだ場合は、教えるレシピを選んで決定してね。(レシピはなくならないよ)

## <ハンドメイド>



それぞれ素材を持ち寄ってアイテムを作ろう！

お互い、使いたい素材を選んで決定しよう。何ができるかな？

できたアイテムはお互いゲットできるよ。

●ハンドメイドに使った素材は1つ減るよ。


## <プロポーズ> 相手のたまごっちとパートナーになろう！



「きてもらう」を選んだ方のたまごっちを、相手のたまごっちとパートナーになりたいときは「プロポーズ」しよう！「プロポーズ」を選ぶと、ツーしん相手の画面にプロポーズ確認画面が表示されるよ。

プロポーズされた方は「はい」か「いいえ」を選んで決定してね！

※ベビー期・キッズ期・ヤング期ではプロポーズができません。

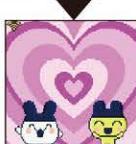

相手がプロポーズを受けたら2人のたまごっちはパートナーに！

次の世代のたまごっちが生まれるよ。

※今育てているたまごっちはパートナーと旅立って行きます。

## <ハンドメイド>



それぞれ素材を持ち寄ってアイテムを作ろう！

お互い、使いたい素材を選んで決定しよう。何ができるかな？

できたアイテムはお互いゲットできるよ。

●ハンドメイドに使った素材は1つ減るよ。

## <ミニゲーム> 相手のたまごっちとミニゲームで競おう！



勝ち！

負け…

### ルール

- ・先に10個のバーガーをお客さんに届けた方が勝ちだよ。
- ・手を上げていないお客様に届けてしまうと失敗だよ。
- ・25秒間でタイムアウトだよ。その時点で届けた数が多い方が勝利だよ！

勝った方がより多くごっちはポイントがもらえるよ！

ゲームセンターよりも多く貰えるから、友達とたくさん遊んでごっちはポイントもゲットしちゃおう★


※通信エラーが発生したり、60秒間何も操作が行われないときもツーしんは終了となってしまうので、注意してね。

## ともだちリスト ツーしんしたことがある友達のことが記録されているよ!

見たい友達を選んで決定してね。

●ともだちリストには8人まで記録できるよ。

9人目以降はツーしんしたときにリストからお別れする友達を選ぶように表示されるので、リストからお別れする友達を1人選んで決定してね。

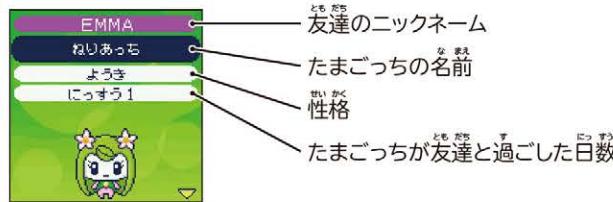

ページ送り…Aボタン  
お別れ確認画面を表示…Bボタン



# ネットワーク




Wi-Fi接続やネットワークの設定ができるよ。

大人や詳しい人と一緒に行ってください。

- ネットワーク※
- ダウンロード
- アップデート
- おしゃせ

はじめに、行いたいものを選んで決定してください。

## ネットワークせってい

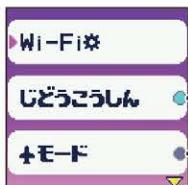


ネットワーク設定に関して、行いたいものを選んで決定してください。

※「じどうこうしん」と「モード」の横のランプは、それぞれの機能のON/OFFを表しています。

### <Wi-Fiせってい>

#### <接続先一覧画面>

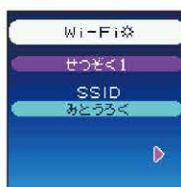

はじめに「接続先一覧画面」が表示されます。

● Wi-Fi接続の設定が保存済みのものが表示されます。


保存済みの設定が表示されたページでBボタンを押すと「接続先確認画面」が表示されます。

● 接続の設定は3つまで保存できます。他の設定はページを切り替えて確認できます。

● 設定に空きがある場合、空いているページに切り替えると「接続設定開始画面」になります。

ページ送り…Aボタン  
決定…Bボタン

#### <接続先確認画面>

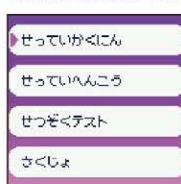

「せっていかくにん」…Wi-Fi接続の情報が表示されます。

「せっていへんこう」…Wi-Fi接続の設定を手動でやり直します。(→「しゅどうせってい」)

「せつぞくテスト」…現在の設定でWi-Fi接続のテストを行います。

「さくじょ」…現在の設定を削除します。

#### <接続設定開始画面>




Wi-Fi接続の設定を始めます。

「スマートフォンで」…スマートフォンを使って設定します。(→P.6)

「ほんたいで」…Tamagotchi Uni本体を使って設定します。(→P.6)

### <しゅどうせってい>

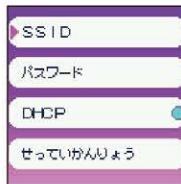

接続に必要な情報をそれぞれ入力して設定します。

「SSID」…SSIDを入力します。

※SSIDに英数字以外の文字は表示されません。表示できない文字が含まれる場合「??」と表示されます。

「パスワード」…WPA・WPA2・WPA3の3種類から選択し、パスワードを入力してください。セキュリティなしには対応しておりません。

※パスワードに英数字以外の文字は入力できません。

「DHCP」…はじめにDHCPサーバへの接続を自動で行うか、手動で行うかをAボタンを押して切り替え、Bボタンで決定してください。

手動を選んだ場合、DHCPサーバの情報を入力する画面になりますので各設定値を入力してください。

「せっていかんりょう」…設定内容を保存して接続テストを行います。

## じどうこうしん



自動更新をオンになると1日1回、自動的にネットワークに接続してデータの更新を行います。  
自動更新は以下の二つの条件を満たしている場合に行われます。

- ・たまごっちが眠っている
- ・十分な電池残量があるもしくは、本体が充電ケーブルに接続されている

以上の二つの条件を満たしていない場合、自動更新は行われません。



自動更新中は上の画面が表示されます。

ON/OFF切り替え…Aボタン  
決定…Bボタン

自動更新で行われる事は以下の通りです。

- ・アップデートの有無の確認  
(アップデートがある場合、アップデートメニューの上に「NEW!」と表示されますので手動でアップデートを行ってください)
- ・おしらせの受信(アップデートがある場合、アップデートメニューの上に「NEW!」と表示されます)
- ・DLCリストの更新
- ・たまバースのたまごっち達・たまファッショングのアイテム更新



NEW!マーク  
アップデート:新しいアップデートがあるときに表示  
おしらせ:未読のお知らせがあるときに表示

## +(機内)モード



機内モードをオンになるとWi-Fi機能がOFFになります。  
(電波の送信を停止します)

※飛行機内など、無線通信の使用が制限されている場所では機内モードを  
オンにしてください。

ON/OFF切り替え…Aボタン  
決定…Bボタン

## ペアレンタルコントロール

ペアレンタルコントロールをオンにすると、設定した一部のメニューを選んだときにパスワード入力が必要になります。  
お子様にWi-Fi設定を変更されたくない場合など、機能に制限をかけたい場合にご使用ください。




ペアレンタルコントロールのON/OFFやパスワードを設定します。  
オンになると、パスワード入力画面になります。

ON/OFF切り替え…Aボタン  
決定…Bボタン



ペアレンタルコントロールに使用するパスワードを入力してください。  
確認のためもう一度同じパスワードを入力し、正しい場合はペアレンタルコントロールがONになります。

## <せいてい>

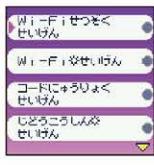


ペアレンタルコントロールで制限する項目を選んで決定し、制限する内容の説明を表  
示します。

ON/OFFを切り替えて決定すると項目のリストに戻ります。

ON/OFF切り替え…Aボタン  
決定…Bボタン

## <せいいけんないようせってい>

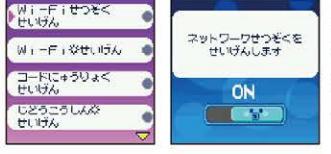


ペアレンタルコントロールで制限する項目を選んで決定します。  
制限したい項目を選んで決定し、制限する内容の説明を表  
示します。

ON/OFFを切り替えて決定すると項目のリストに戻ります。

※パスワードを忘れないようにご注意ください

ペアレンタルコントロールのパスワードを忘れた場合、本体のデータを消去して設定をやり直す必要があります。

## きやく&ポリシー

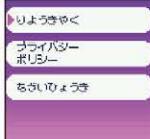

「りようきやく」…利用規約を表示します。スマートフォンで二次元コードを読み込んでご確認ください。  
「プライバシーポリシー」…プライバシーポリシーを表示します。スマートフォンで二次元コードを読み込んでご確認ください。  
「ちざいひょうき」…知財表記を表示します。

### ●利用規約



<https://tmgc.tyb.jp/UNI/AGREEMENTS/>

### ●プライバシーポリシー



<https://tmgc.tyb.jp/UNI/PRIVACYPOLICY/>

### ●知財表記



<https://tmgc.tyb.jp/UNI/LEGALINFO/>

## ダウンロード

たまバースのエリアやアイテムをダウンロードできるよ！



おこな  
きら  
けつてい  
行いたいことを選んで決定してね。


### <コードにゅうりょく>



商品付属・キャンペーンなどで入手できるダウンロードコードを本体に入力しよう！

- コード入力が成功すると本体に登録され、ダウンロードできるよ！
- ダウンロードしたアイテムは「もちもの」に入るよ。


### <DLエリアいれかえ>

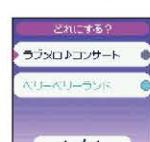

本体に一度ダウンロードしたことのあるダウンロードエリアを入れ替えることができるよ！

- 遊びに行きたいダウンロードエリアを選んで決定してね。
- ダウンロードエリアを入れ替えてもよければ「はい」を選んで決定してね。
- 入れ替えを行うと、以前のダウンロードエリアで手に入れたアイテム（DLCマークがついているもの）は全て消えるよ。
- 育てているたまごっちがダウンロードキャラの場合は入れ替えできないよ。


### <アイテムいれかえ>

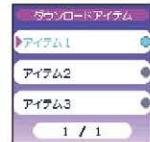

ダウンロードコードで本体にダウンロードしたことのあるアイテムの一覧だよ。

- 青い丸がついているアイテムが、本体にダウンロード済みで遊べるアイテムだよ。
- 「ダウンロード」が表示されているものはダウンロードできるよ。  
「けす」が表示されているものは本体から消すことができるよ。
- ダウンロードアイテムは本体に8種類まで保存できるよ。
  - 本体から消したダウンロードアイテムは何度でもダウンロードできるよ！

### <リストこうしん>

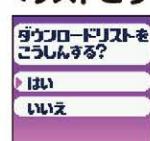

ダウンロードコンテンツのリストを更新するよ。

「はい」を選ぶとWi-Fi通信が始まり、リストが更新されるよ。

## アップデート

### Tamagotchi Uni本体の更新ができるよ！



- 「こうしんかくにん」…ネットワークに接続して本体の更新について確認するよ。更新できる場合は自動的に行われるよ。
- 「こうしんりれき」…今までに更新された内容が表示されるよ。
- ※更新中はリセットボタンを押さないでください。
- ※最大9.75MBのデータをダウンロードします。
- ※アップデート後は必ず、「にちじへんこう」(→P.7)より時刻を設定し直してください。

※アップデートをするときは

- ・十分な充電がある状態 or 充電しながら
- ・Wi-Fiの通信が安定している場所

で行ってください。

アップデート中に電源が切れたり、接続が切れるなどアップデートが正常に行われなかつたりプレイデータが消えてしまう可能性があります。

## おしらせ

### Tamagotchi Uniに関するお知らせをチェックしよう！プレゼントがあるかも…！？



- 「てがみ」…Tamagotchi Uniに関するお知らせが表示されるよ。読みたいものを選んで決定してね。
- 「プレゼント」…プレゼントがもらえるかも！？送られたら画面の指示に従って受け取ってね！
- 「おしらせこうしん」…新しい手紙やプレゼントがあるか、ネットワークに接続して確認するよ。

## こんなときは

### ●たまごっち同士の通信ができない！

→[ツーしん]を参照してください。(→P.21)

### ●液晶の画面が見づらい！

→画面の明るさを調節してみてください。(→P.12)

### ●音がしなくなった！

→「サウンドせってい」を確認して「オン」にしてください。(→P.12)

### ●画面が真っ暗（真っ白）になる、もしくは音が出なくななりホームボタンを押しても反応しない、またはリセットボタンを押しても動かない！

→電池がなくなっている可能性があります。（低電圧画面(→P.3)が表示されずに電池がなくなってしまうことがあります。）

[本体充電のしかた](→P.3)を参考に、電池を充電してください。

### ●たまごっちが起きない！寝ない！

→たまごっちは決まった時間になると自分で寝起きします。

時計設定が間違っていないか時計画面で確認してください。(→P.7)

AM(午前)/PM(午後)が間違っていると、たまごっちの生活も昼夜が逆転してしまいます。

## こんなときはリセットボタンを押してください

### ●本体が強いショックを受けるなどで全ての機能が働かなくなったり、画面の状態がおかしいとき。

リセットボタンを押すと、つづきから/データをけす選択画面が表示されます。

### ●育成中のたまごっちはお世話を続けたい場合は、「つづきから」を選んで決定します。通常画面に戻った後「にちじへんこう」(→P.7)の方法で現在の日付と時間に修正してください。

### ●新しいたまごっちから育てたい場合は、「データをけす」を選んで決定します。その後、各種登録をすると新しいたまごが現れて、少しつとたまごっちが誕生します。

※「データをけす」を選択・決定すると、全てのアイテムデータや各種の設定が消えて初期状態に戻りますので注意してください。

※「つづきから/データをけす」選択画面のまま時間切れになって画面が消灯すると、自動で「つづきから」でのスタートとなります。

### ●「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。

※2024年7月時点、本体バージョンVer.2.0.1時点での情報です。